

HP Photosmart M305/M307 digitális fényképezőgép HP Instant Share

Felhasználói kézikönyv



Szerzőjogi megjegyzések

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Az itt közölt információk előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A HP termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos jótállások a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt kifejezett jótállási nyilatkozatokban találhatók. Semmi más nem képezheti alapját további jótállásnak. A HP nem felelős technikai vagy szerkesztői hibákért vagy kihagyott részekért.

A Windows® a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett védjegye.

Sa Az SD logó a megfelelő tulajdonos védjegye.

Kínában nyomtatva

Tartalomjegyzék

1. fejezet:
Első lépések
Üzembe helyezés
A csuklópánt felerősítése
Az elemek behelyezése
Memóriakártya behelyezése (kihagyható) 1
A készülék bekapcsolása1
A nyelv kiválasztása
Dátum és idő beállítása
A szoftver telepítése
Windows®
Macintosh
Felhasználói kézikönyv a CD-n1
A fényképezőgép részei
A fényképezőgép elő- és hátoldala 1
A fényképezőgép elülső, másik oldalsó
és alsó része2
A fényképezőgép felső része
A fényképezőgép üzemmódjai2
A fényképezőgép menüi
Á Help (Súgó) menü használata2
A fényképezőgép állapotképernyője2
Korábbi beállítások visszaállítása2
2. fejezet:
Képek és videoklipek készítése2
Állóképek készítése
Hangrögzítés állóképhez2
Videoklipek felvétele
Az Élőkép funkció használata

A tényképezőgép tókuszálása	ა∠
Áutomatikus fókuszálás használata	32
A fókuszzár használata	
A zoom (nagyítás/kicsinyítés) használata	35
Optikai zoom	.35
Digitális zoom	
A vaku beállítása	
A felvételi üzemmódok használata	39
Az önkioldó-beállítások használata	42
A sorozatkép-beállítások használata	44
A Capture (Rögzítés) menü használata	45
Súgó a menüpontokhoz	46
EV Compensation (Megvilágítási korrekció)	
Image Quality (Képminőség)	48
White Balance (Fehéregyensúly)	51
ISO Speed (ISO-érzékenység)	52
Color (Szín)	
	A
Date & Time Imprint (Dátum és idő feltüntetése) .	54
. fejezet:	
s. fejezet: Képek és videoklipek megtekintése	. 57
s. fejezet: Képek és videoklipek megtekintése	. 57 57
s. fejezet: Képek és videoklipek megtekintése A Visszajátszás funkció használata	. 57 57
s. fejezet: Képek és videoklipek megtekintése	. 57 57 60
s. fejezet: Képek és videoklipek megtekintése	. 57 57 60 60
s. fejezet: Képek és videoklipek megtekintése	. 57 57 60 60 61
s. fejezet: Képek és videoklipek megtekintése	. 57 57 60 60 61 62
A. fejezet: Képek és videoklipek megtekintése A Visszajátszás funkció használata Képek számát összegző képernyő Indexképek megtekintése Képek kinagyítása A Playback (Visszajátszás) menü használata Delete (Törlés) Record Audio (Hangfelvétel)	. 57 57 60 61 62 65
A fejezet: Képek és videoklipek megtekintése A Visszajátszás funkció használata Képek számát összegző képernyő Indexképek megtekintése Képek kinagyítása A Playback (Visszajátszás) menü használata Delete (Törlés) Record Audio (Hangfelvétel) Rotate (Elforgatás)	. 57 57 60 61 62 65
A fejezet: Képek és videoklipek megtekintése A Visszajátszás funkció használata Képek számát összegző képernyő Indexképek megtekintése Képek kinagyítása A Playback (Visszajátszás) menü használata Delete (Törlés) Record Audio (Hangfelvétel) Rotate (Elforgatás)	. 57 57 60 61 62 65 65
A fejezet: Képek és videoklipek megtekintése A Visszajátszás funkció használata Képek számát összegző képernyő Indexképek megtekintése Képek kinagyítása A Playback (Visszajátszás) menü használata Delete (Törlés) Record Audio (Hangfelvétel) Rotate (Elforgatás) Fejezet: A HP Instant Share használata	. 57 57 60 61 62 65 66
6. fejezet: Képek és videoklipek megtekintése A Visszajátszás funkció használata Képek számát összegző képernyő Indexképek megtekintése Képek kinagyítása A Playback (Visszajátszás) menü használata Delete (Törlés) Record Audio (Hangfelvétel) Rotate (Elforgatás) 6. fejezet: A HP Instant Share használata A HP Instant Share menü használata	. 57 57 60 61 62 65 66 67
A Visszajátszás funkció használata Képek és videoklipek megtekintése A Visszajátszás funkció használata Képek számát összegző képernyő Indexképek megtekintése Képek kinagyítása A Playback (Visszajátszás) menü használata Delete (Törlés) Record Audio (Hangfelvétel) Rotate (Elforgatás) I fejezet: A HP Instant Share használata A HP Instant Share menü használata Célok megadása a HP Instant Share menüben	. 57 57 60 61 62 65 66 67
6. fejezet: Képek és videoklipek megtekintése A Visszajátszás funkció használata Képek számát összegző képernyő Indexképek megtekintése Képek kinagyítása A Playback (Visszajátszás) menü használata Delete (Törlés) Record Audio (Hangfelvétel) Rotate (Elforgatás) 6. fejezet: A HP Instant Share használata A HP Instant Share menü használata	. 57 60 61 62 65 66 67

Célhelyek beállítása Macintosh rendszerű
számítógépen
Képek kiválasztása HP Instant Share célhelyekre 77
A HP Instant Share e-mail küldési módja 79
5. fejezet:
Képek áttöltése és kinyomtatása81
Képek áttöltése számítógépre81
Képek nyomtatása közvetlenül a fényképezőgépről 83
6. fejezet:
A Setup (Beállítás) menü használata 87
Kijelző fényereje
Camera Sounds (Üzemhangok)
Live View at Power On (Élőkép bekapcsoláskor) 89
Date & Time (Dátum és idő)
USB Configuration (USB-konfiguráció) 91
TV Configuration (TV-konfiguráció)92
Language (Nyelv)
Move Images to Card
(Képek áthelyezése memóriakártyára)94
7. fejezet:
Hibaelhárítás és segítségkérés95
A fényképezőgép visszaállítása alaphelyzetbe96
A fényképezőgép használata a HP Image Zone
szoftver telepítése nélkül97
Képáttöltés számítógépre a HP Image Zone
szoftver nélkül
Memóriakártya-olvasó használata 98
A fényképezőgép konfigurálása
lemezmeghajtóként 101
A fényképezőgép lencséinek tisztítása 102
Problémák és megoldásuk
Hibaüzenetek a fényképezőgép kijelzőjén116
Hibaijzenetek a számítógépen 127

Segítségkérés	129
HP kisegítő lehetőségek weboldal	
HP Photosmart weboldal	
Segítség kérése	
Telefonos támogatás az Egyesült	
Államokban és Kanadában	132
Telefonos támogatás Európában,	
Közel-Keleten és Afrikában	133
Egyéb telefonos támogatási szolgáltatások	
a világon	135
A függelék: Ö	
Az elemek kezelése	
Amit az elemekről feltétlenül tudni kell	137
Az elem élettartamának meghosszabbítása	138
A NiMH elemek használatának	
biztonsági szabályai	139
Az elemtípusok teljesítménye	140
Töltöttségiszint-jelzők	141
A NiMH elemek újratöltése	142
A NiMH elemek újratöltésének	
biztonsági szabályai	144
Energiatakarékosság az automatikus	
kikapcsolás segítségével	145
B függelék:	
Tartozékok vásárlása a fényképezőgéphez	. 147
C függelék:	
Műszaki adatok	. 149
Memóriakapacitás	155
D függelék:	
Jótállási tájékoztató	
A Hewlett-Packard korlátozott jótállási nyilatkozata .	
Alkatrészek ártalmatlanítása	161
Riztonsági előírások	161

fejezet: Első lépések

Köszönjük, hogy HP Photosmart digitális fényképezőgépet vásárolt! A fényképezőgép számos, a képek készítését segítő jellemzővel rendelkezik. Ilyen például a 7 fényképezési mód, a HP Instant Share, a közvetlen nyomtatási lehetőség, kézi és automatikus kezelőszervek, a fényképezőgép saját súgója és az opcionális fényképezőgép-dokkoló egység.

A HP Instant Share funkció segítségével a fényképezőgépen megjelölheti azokat a képeket, melyeket a készülék következő csatlakoztatásakor a számítógéphez automatikusan kedvenc célhelyeire (pl. e-mail címekre vagy online albumokba) szeretne küldeni. Barátai és családja egyszerűen kaphatják és nézhetik meg képeit e-mailen keresztül, anélkül, hogy nagyméretű csatolt fájlokkal kellene bajlódniuk. A közvetlen nyomtatási lehetőségnek köszönhetően automatikusan elindul a fényképezőgépen megjelölt képek nyomtatása, amint azt a következő alkalommal a számítógéphez vagy közvetlenül (számítógéphez való csatlakoztatás nélkül) egy HP Photosmart vagy egy PictBridge-kompatibilis nyomtatóhoz csatlakoztatája.

A készülék jobb kihasználása érdekében a HP Photosmart M-series fényképezőgép-dokkoló egységet is megvásárolhatja. A dokkolóegységgel a fényképeket egyszerűen áttöltheti a



számítógépre, nyomtatóra vagy televíziókészülékre küldheti azokat, és újratöltheti a fényképezőgép Nickel-Metál-Hidrid (NiMH) típusú akkumulátorát. A dokkolóegység a fényképezőgép kényelmes tárolására is alkalmas.

Üzembe helyezés

Ha az alábbi útmutatás követése során nem találja a fényképezőgép valamely részét (például egy gombot vagy jelzőfényt), lapozza fel a következő részt: A fényképezőgép részei, 17. oldal.

A csuklópánt felerősítése

Erősítse a csuklópántot a fényképezőgép oldalán lévő csuklópánt rögzítési ponthoz az ábra alapján.



Az elemek behelyezése

- A kamera oldalán lévő fedelet a fényképező alja felé csúsztatva nyissa ki az elem- és memóriakártya-fedelet.
- 2 A fedélen feltüntetettek szerint helyezze be az elemeket.
- 3 Ha választható memória-kártyát akar behelyezni, hagyja az elem és memóriakártya-fedelet nyitva, és ugorjon a Memóriakártya behelyezése (kihagyható) (11. oldal) szakaszra.



Azonban, ha nincs behelyezendő választható memórikártyája, zárja be az elem- és memóriakártya-fedelet a fedél becsukásával és a fényképező teteje felé történő kattanásig tolásával. Ezután ugorjon a **A készülék bekapcsolása** (12. oldal) szakaszra.

MEGJEGYZÉS: A digitális fényképezőgépek gyorsabb ütemben merítik le az akkumulátort, mint a hagyományos fényképezőgépek. A digitális fényképezőgépeknél az elem élettartama percekben és órákban mérhető, nem pedig években, mint a hagyományos készülékek esetében. Az elem élettartama felhasználónként is változhat aszerint, hogy milyen üzemmódban használják leggyakrabban a fényképezőgépet. Tanácsok az elem teljesítményének optimalizálásához: **A függelék: Az elemek kezelése**, 137. oldal.

MEGJEGYZÉS: A fényképező tápellátásához használhatja az opcionális HP hálózati tápegységet. Ha NiMH elemeket használ, újratöltheti azokat a fényképezőben az opcionális HP hálózati tápegységgel vagy az opcionális HP Photosmart M-series dokkolóval vagy a fényképezőn kívül az opcionális HP Photosmart gyorstöltővel. További tudnivalók: B függelék: Tartozékok vásárlása a fényképezőgéphez, 147. oldal.

Memóriakártya behelyezése (kihagyható)

Ha nem rendelkezik egy opcionális memóriakártyával, ugorja át ezt a részt, és lépjen tovább ide: A készülék bekapcsolása, 12. oldal.

A fényképezőgép belső memóriája alkalmas a képek és videoklipek tárolására. Emellett azonban (külön megvásárolható) memóriakártya is használható erre a célra. További tudnivalók a támogatott memóriakártyákról: **Adattárolás**, 152. oldal.

Ha memóriakártyát helyez a fényképezőgépbe, az minden új képet és videoklipet a kártyán tárol majd. A fényképező belső memóriája csak akkor használatos, amikor nincs memórikártya a fényképezőben.

- 1 Ha az elem- és memóriakártya-fedő nyitva van, tegye be a memóriakártyát az elemek alatt kis nyílásba a rovátkolt szélével előre az ábra szerint. A kártya csak egyféleképpen helyezhető be. Ne erőltesse. A kártyának a helyére kell pattannia.
- 2 Zárja be az elem- és memóriakártyafedelet a fedél becsukásával és a fényképező teteje felé történő kattanásig tolásával.



Ha el szeretné távolítani a memóriakártyát, először kapcsolja ki a fényképezőgépet. Ez után nyissa ki az elem- és memóriakártya-fedelet, nyomja le a memóriakártya felső részét, s a kártya kipattan a nyílásból.

A készülék bekapcsolása

Kapcsolja be a fényképezőgépet az NON/OFF kapcsolót jobbra tolva, majd elengedve.

Az objektív kinyílik, és a Tápellátás jelzőfény az ▶ ON/OFF kapcsolótól balra zölden világít.

A nyelv kiválasztása

A fényképezőgép első bekapcsolásakor megjelenik a nyelv kiválasztását kérő képernyő.

- 1 Emelje ki a használni kívánt nyelvet a gombok segítségével a vezérlőn .
- 2 Léptesse érvénybe a kiemelt nyelvet a Menu/OK gomb megnyomásával.



MEGJEGYZÉS: Ha később meg szeretné változtatni a nyelvbeállítást, ezt megteheti a Setup (Beállítás) menü Language (Nyelv) pontjában. Lásd: 6. fejezet: A Setup (Beállítás) menü használata, 87. oldal.

Dátum és idő beállítása

A fényképezőgép órája minden felvételnél rögzíti a annak dátumát és idejét. Ez az információ a képtulajdonságok között kerül rögzítésre, mely akkor látható, ha a számítógépen nézik meg a képet. A képen ilyenkor a dátum és az idő is megjeleníthető (ld.: Date & Time Imprint (Dátum és idő feltüntetése), 54. oldal).

A fényképezőgép első bekapcsolásakor a nyelv kiválasztása után a **Date & Time** (Dátum és idő) képernyő jelenik meg, a dátum és az idő beállítására kérve a felhasználót.

- A gombokkal állítsa be a kiemelt elemek értékét.
- 2 A gombokkal a további elemekre léphet át.



- 3 Ismételje a 1. és 2. lépést mindaddig, amíg a kívánt dátum/ idő formátumot, valamint a megfelelő dátumot és időt be nem állította.
- 4 Nyomja meg a Menu/OK gombot miután a megfelelő dátum és idő értékeket beállította. Jóváhagyást kérő képernyő jelenik meg, mely megkérdezi, hogy helyes-e a beállított dátum és idő.
- 5 Ha a dátum és az idő megfelel a valóságnak, a Menu/OK gombot megnyomva válassza a Yes (Igen) lehetőséget.

Ha a dátum és az idő nem felel meg a valóságnak, a gomb megnyomásával emelje ki a No (Nem) lehetőséget, majd nyomja meg a Menu/OK gombot. Újra megjelenik a Date & Time (Dátum és idő) képernyő. Ismételje az 1–5. lépéseket mindaddig, amíg a megfelelő dátumot és időt be nem állítja.

MEGJEGYZÉS: Ha később meg szeretné változtatni a dátum- és időbeállítást, ezt megteheti a Setup (Beállítás) menü Date & Time (Dátum és idő) pontjában. Lásd 6. fejezet: A Setup (Beállítás) menü használata, 87. oldal.

A szoftver telepítése

A HP Image Zone szoftver lehetővé teszi a képek áttöltését a fényképezőgépről, majd megtekintésüket, szerkesztésüket, nyomtatásukat és e-mailben való elküldésüket. A fényképezőgép HP Instant Share menüje is konfigurálható.

MEGJEGYZÉS: Akkor is használhatja a fényképezőgépet, ha nem telepíti a HP Image Zone szoftvert, de bizonyos funkciókra hatással lesz ennek hiánya. Részletesebben lásd: A fényképezőgép használata a HP Image Zone szoftver telepítése nélkül, 97. oldal.

Windows®

A HP Image Zone szoftver sikeres telepítéséhez telepítve kell lennie a Windows 2000, XP, 98, 98 SE vagy Me alatt az Internet Explorer legalább 5.01-es Service Pack 2-es változatának. (Az Internet Explorer 6-os változata a javasolt.)

- 1 Zárjon be minden programot, és ideiglenesen tiltsa le a számítógépen futó víruskeresőket.
- 2 Helyezze a HP Image Zone szoftvert tartalmazó CD lemezt a számítógép CD-meghajtójába. Kövesse az automatikusan megjelenő telepítési képernyőn olvasható útmutatást.
- MEGJEGYZÉS: Ha a telepítő képernyő nem jelenik, meg kattintson a Start menüben a Futtatás pontra, írja be, hogy D:\Setup.exe, ahol a D a CD-meghajtója betűjele, majd kattintson az OK gombra.
- **MEGJEGYZÉS:** Ha a HP Image Zone szoftver telepítésekor vagy használatakor problémába ütközik, további tudnivalókat a HP ügyfélszolgálatának weboldalán **www.hp.com/support** találhat.

Macintosh

- 1 Zárjon be minden programot, és ideiglenesen tiltsa le a számítógépen futó víruskeresőket.
- 2 Helyezze a HP Image Zone szoftvert tartalmazó CD lemezt a számítógép CD-meghajtójába.
- 3 Kattintson duplán a CD-ikonra a számítógép asztalán.
- 4 Kattintson duplán a telepítő ikonjára, majd telepítse a szoftvert a képernyőn megjelenő útmutatás alapján.

MEGJEGYZÉS: Mielőtt a fényképezőgépről képeket tudna áttölteni Macintosh számítógépére a HP Image Zone szoftver segítségével, vagy ha ki szeretné használni a HP Instant Share nyújtotta lehetőségeket, ehhez először ki kell választani a Disk Drive (Lemezmeghajtó) lehetőséget a fényképezőgép USB Configuration (USB-konfiguració) beállításában. Lásd: 6. fejezet: A Setup (Beállítás) menü használata, 87. oldal.

MEGJEGYZÉS: Ha a HP Image Zone szoftver telepítésekor vagy használatakor problémába ütközik, további tudnivalókat a HP ügyfélszolgálatának weboldalán www.hp.com/support találhat.

Felhasználói kézikönyv a CD-n

A fényképezőgép felhasználói kézikönyve digitális formában a HP Image Zone szoftvert tartalmazó CD lemezen található (több nyelven). A felhasználói kézikönyv megjelenítése:


- Helyezze a HP Image Zone szoftvert tartalmazó CD lemezt a számítógép CD-meghajtójába.
- Windows esetén: A CD telepítési képernyőjének főoldalán a View User's Manual (Felhasználói kézikönyv megtekintése) pontra kattintva jelenítse meg a felhasználói kézikönyvet.

Macintosh esetén: A nyelvnek megfelelő Felhasználói kézikönyv helyét a HP Image Zone szoftver CD-jének docs mappájában lévő readme nevű fájl tartalmazza.

A fényképezőgép részei

Az egyes elemekről, alkatrészekről a zárójelben jelzett oldalon talál bővebb ismertetést a következő táblázatban.

A fényképezőgép elő- és hátoldala

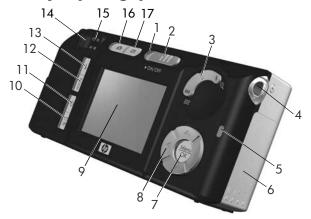

		•
#	Elnevezés	Leírás
1	Tápellátás jelzőfény	 Világít—A fényképezőgép be van kapcsolva. Gyorsan villog—A fényképezőgép kikapcsol a lemerülő elemek miatt. Lassan villog—A fényképezőgép feltölti az elemeket a HP hálózati tápadapter vagy az opcionális HP Photosmart M-series dokkolóegység segítségével. Nem világít—A fényképezőgép ki van kapcsolva.
2	➤ ON/OFF kapcsoló (12. oldal)	Ki- és bekapcsolja a fényképezőgépet.

#	Elnevezés	Leírás
3	Zoom szabályozó (35. oldal)	 ** Kicsinyítés — Állóképek készítésénél az objektívet nagy látószögű helyzetbe állítja. ** Indexképek — Visszajátszás üzemmódban megtekintheti az állóképeket és a videoklipek első kockáját, képernyőnként egy kilenc indexképes mátrixba rendezve. * Nagyítás — Állóképek készítésénél az objektívet teleobjektív helyzetbe állítja. * Kinagyítás — Visszajátszás üzemmódban kinagyíthatja az állóképet.
4	Csuklópánt rögzítési pontja (10. oldal)	Csuklópánt fényképezőgépre történő felerősítését teszi lehetővé.
5	Memória jelzőfény	 Gyorsan villog—A készülék a belső memóriába vagy a behelyzett opcionális memóriakártyára ír. Nem világít—A fényképezőgép nem ír a memóriába.
6	Elem- és memóriakártya fedél (10. és 11. old)	Ezen keresztül lehet hozzáférni az elemekhez és az opcionális memóriakártyához.
7	Menu/OK gomb (45. és 62. old)	Segítségével megjeleníthető a Capture (Rögzítés) és a Playback (Visszajátszás) menü, menüpontok választhatók ki és jóváhagyhatók bizonyos műveletek a kijelzőképernyőn.
8	© Vezérlő ✓ és () gombokkal	A menükben való mozgásra és a kijelző- képernyőn megjelenő képek közötti böngészésre szolgál.

#	Elnevezés	Leírás
9	Kijelzőképernyő (30. oldal)	Képek és videoklipek jeleníthetők meg rajta az Élőkép funkcióval, majd tekinthetők meg a Visszajátszás funkcióval. A kijelzőképernyőn valamennyi menü megjeleníthető.
10	HP Instant Share/Print gomb (69. oldal)	A kijelzőképernyőn be- és kikapcsolja a HP Instant Share menüt.
11	S Időzítő/ sorozatkép gomb (42. és 44. old)	Segítségével választhat a Normal, a Self- Timer (Önkioldó), a Self-Timer – 2 Shots (Önkioldó – 2 kép) és a Burst (Sorozatkép) üzemmódok közül.
12	Üzemmód gomb (39. oldal)	Különböző felvételi üzemmódok állíthatók be segítségével állókép-készítéshez.
13	4 Vaku gomb (37. oldal)	Különböző vakubeállítások választhatók segítségével.
14	Kereső (27. oldal)	A videoklip vagy kép tárgyának fogható be vele.

#	Elnevezés	Leírás
15	A kereső jelzőfényei	 ➡ pirosan világít — Videofelvétel folyamatban. AF zölden világít — Az Exponáló gombot félig lenyomva, ez a fény akkor vált folyamatosra, amint a fényképezőgép kép készítésére kész (az automatikus megvilágítás és az automatikus fókuszálás zárolva, a vaku üzemkész). Amikor a kép készítéséhez teljesen lenyomja az Exponáló gombot, ez a fény folyamatosá válik jelezve, hogy az automatikus megvilágítás és az automatikus fókuszbeállítás sikers volt. AF zölden villog — Amikor az Exponáló gombot félig vagy teljesen lenyomta, fókuszálási hiba lépett fel, vagy a vaku még mindig tölt, esetleg a készülék éppen egy képet dolgoz fel (ld. az alábbi megjegyzést). Mind az ➡ és az AF is villog — Olyan hiba lépett fel, mely megakadályozza, hogy a készülék felvételt készítsen (ld. az alábbi megjegyzést). MEGJEGYZÉS: Amennyiben a meghibásodás miatt nem tud felvételt készíteni, a kijelzőképernyőn hibaüzenetek a
16	© Élőkép gomb (30. oldal)	fényképezőgép kijelzőjén, 116. oldal. A kijelzőképernyőn be- és kikapcsolja az Élőkép funkciót.
17	Visszajátszás gomb (57. oldal)	A kijelzőképernyőn be- és kikapcsolja a Playback (Visszajátszás) menüt.


A fényképezőgép elülső, másik oldalsó és alsó része



#	Elnevezés	Leírás
1	Mikrofon (28. oldal)	Hangot rögzít (hang- vagy videofelvétel készítésekor).
2	Ön-kioldó jelzőfény (42. oldal)	A képkészítés vagy videofelvétel előtt visszaszámlálás közben villog, amikor a fényképező Önkioldó vagy Önkioldó - 2 kép módban van.
3	Vaku (37. oldal)	Kiegészítő megvilágítást nyújt a tökéletesebb fotózáshoz.
4	⇔ Tápegység csatlakozója	Segítségével a fényképezőgéphez csatlakoztatható a HP Hálózatitápegység, hogy a készülék elem nélkül is működjön, vagy, hogy a fényképezőben lévő, újratölthető NiMH elemeket újratöltse.

#	Elnevezés	Leírás
5	USB- csatlakozó (81. és 83. old)	Lehetővé teszi a fényképezőgép és az USB-csatlakozóval rendelkező nyomtató vagy számítógép USB-kábellel történő csatlakoztatását.
6	Háromlábú állvány rögzítőpontja	A fényképezőgép háromlábú állványra illeszthető.
7	Fényképezőgép- dokkoló egység csatlakozója (147. oldal)	Az opcionális HP Photosmart M-series dokkolóegységhez történő csatlakoztatást teszi lehetővé.

A fényképezőgép felső része

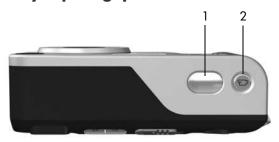

#	Name	Description
	(27. és 28. old)	Képek felvételére és hangrögzítés indítására szolgál.
2	□ Videó gomb (29. oldal)	Videoklip rögzítését indítja el és állítja meg.

A fényképezőgép üzemmódjai

A készülék két fő üzemmóddal rendelkezik, amelyek adott feladatok elvégzését teszik lehetővé. A két üzemmódhoz külön menü tartozik, amellyel a fényképezőgép beállításait szabályozhatja, vagy műveleteket végezhet az adott üzemmódban. Lásd: A fényképezőgép menüi, 23. oldal.

Rögzítés – Állóképek és videoklipek felvételét teszi lehetővé. A Rögzítés üzemmód használatával kapcsolatos tudnivalókat itt találja: 2. fejezet: Képek és videoklipek készítése, 27. oldal.

➤ Visszajátszás lehetővé teszi, hogy áttekintse az elkészített képeket és videofelvételeket. A Visszajátszás üzemmód használatával kapcsolatos tudnivalókat itt találja: 3. fejezet: Képek és videoklipek megtekintése, 57. oldal.

A fényképezőgép menüi

A készüléknek öt menüje van. A megnyitott menü a gép hátulján látható kijelzőképernyőn jelenik meg. A megnyitott menüből bármely más menübe is átléphet a képernyő tetején látható menükapcsolók segítségével. Ha egy másik menüt szeretne megjeleníteni, a

p gombok segítségével lépjen annak menükapcsolójára.

A Capture Menu (Rögzítés menü) ■ megjelenítéshez nyomja meg az Élőkép ■ gombot.
Ezzel bekapcsolja az Élőkép funkciót, majd nyomja meg a Menu/OK gombot. Rövidebb megoldásként egyszerűen nyomja meg a Menu/OK



gombot, amikor az **Élőkép** funkció ki van kapcsolva. Tudnivalók a menü használatáról: **A Capture (Rögzítés) menü** használata, 45. oldal.

A Playback (visszajátszás) Menu (menü) megjelenítéséhez nyomja le a Menu/OK gombot annyiszor, míg a Playback részhez nem jut. Ha pillanatnyilag nem Visszajátszás üzemmódban van, előbb a Visszajátszás ▶ gombot nyomja



meg, majd ez után a Menu/OK gombot. Tudnivalók a menü használatáról: A Playback (Visszajátszás) menü használata, 62. oldal.

A HP Instant Share
megjelenítéséhez nyomja meg a
HP Instant Share/Print
megyembot. Tudnivalók a menü
használatáról: A HP Instant Share
menü használata, 70. oldal.



MEGJEGYZÉS: A HP Instant

Share ☑ menüból való, nem nyomtatóra (például e-mail címre vagy más on-line szolgáltatásba) történő képküldésre esetén először be kell állítani a menüt. Lásd: Célok megadása a HP Instant Share menüben, 72. oldal.

A Setup ∜ (Beállítás) menü megjelenítéséhez nyissa meg előbb a Capture (Rögzítés), a Playback (Visszajátszás) vagy a HP Instant Share menüt, majd a ◀ p gombokkal lépjen a Setup ∜ (Beállítás) menükapcsolóra. Tudnivalók a



Setup 🐧 (Beállítás) menü használatáról: 6. fejezet: A Setup (Beállítás) menü használata, 87. oldal.

A Help ② (Súgó) menü megjelenítéséhez nyissa meg előbb a Capture (Rögzítés), a Playback (Visszajátszás) vagy a HP Instant Share menüt, majd a 🌓 gombokkal lépjen a Help ② (Súgó) menükapcsolóra. A Help ② (Súgó)



menü használatáról a következő részben olvashat.


A Help (Súgó) menü használata

A Help ? menü hasznos tájékoztatást és tanácsokat nyújt a készülék használatához.

- 1 A () gombokkal lépjen a menükapcsolókon át a Help ? menükapcsolóra. A Help ? menü megjelenik a kijelzőképernyőn.
- 3 Jelenítse meg a súgótémakört a Menu/OK gombbal.
- 4 A témakör szövegét a 🗪 🕶 gombokkal görgetheti.
- 5 A Menu/OK gombbal kiléphet a témakörből. Ekkor újra a Help ? menü jelenik meg.

A fényképezőgép állapotképernyője

Az állapotképernyő a kijelzőképernyőn jelenik meg néhány másodpercre a Vaku 4, az Üzemmód vagy az Időzítő/sorozatkép 👏 gomb megnyomásakor, ha az Élőkép funkció ki van kapcsolva.

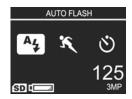

Amint azt példánk is mutatja,

megjelenik a képernyő tetején az éppen lenyomott gomb aktuális beállításának szöveges meghatározása. Ezalatt az aktuális vaku, felvételi üzemmód és időzítő/sorozatkép - beállítások láthatók úgy, hogy az éppen lenyomott gomb ikonja ki van emelve. A képernyő alsó része jelzi, hogy van-e a készülékben memóriakártya (ezt az SD ikon mutatja), kijelzi a töltöttségi szintet(az alacsony elemtöltöttségi szint jelzéséről lásd: Töltöttségiszint-jelzők (141. oldal)), a hátralévő képek mennyiségét és a képminőség beállítását (ezt a példában 3MP jelzi).

Korábbi beállítások visszaállítása

A vaku, felvételi üzemmód, időzítő/sorozatkép -beállítások, valamint a némely, az alapértelmezettől eltérő beállítás a Capture Menu (Rögzítés) menüből nem rögzül a fényképező kikapcsolásával. Azonban az utolsó bekapcsolt állapot nem alapértelmezett beállításai visszahozhatók, ha lenyomva tartja a Menu/OK gombot a fényképező ➤ ON/OFF kapcsolóval történő bekapcsolásakor. A visszaállított beállítások ikonjai megjelennek a Élőkép képernyőn.

fejezet: Képek és videoklipek készítése

Állóképek készítése

Fénykép szinte bármikor készíthető, ha a készülék bekapcsolt állapotban van, tekintet nélkül a kijelzőképernyő tartalmára. Például ha az **Exponáló** gombot menü megjelenítése közben nyomja meg, a menüt a készülék a törli, és elkészíti a képet. Állókép készítése:

- 1 Fogja be a lefényképezendő objektumot a keresőbe.
- 2 A fényképezőgépet stabilan tartva (különösen zoomolás közben), nyomja le félig az Exponáló gombot a készülék



- tetején. A fényképezőgép meghatározza, majd zárolja a fókuszt és a megvilágítást (a fókusz zárolása után a kereső AF jelzőfénye folyamatosan zölden világít, lásd: Automatikus fókuszálás használata, 32. oldal).
- 3 Készítse el a felvételt az Exponáló gombot teljesen lenyomva. A kép készítésekor hallani fogja a rekesz kattanó hangját.

Miután elkészítette a képet, az néhány másodpercig a kijelzőképernyőn látható. Ennek a funkciónak Azonnali megtekintés a neve. Azonnali megtekintés közben a képet a Menu/OK gomb megnyomásával törölheti.

Az elkészített képek a **Visszajátszás** funkcióval is megtekinthetők. Lásd: **A Visszajátszás funkció használata**, 57. oldal.

Hangrögzítés állóképhez

Hangfelvétel kétféleképpen csatolható az állóképhez:

- A hangfelvételt később csatolja a képhez (vagy újat készít a kép készítésekor rögzített hangfelvétel helyett).
 Részletek: Record Audio (Hangfelvétel), 66. oldal.
- A hangfelvételt az állókép készítése közben készíti el (leírása ebben a részben). Ez a módszer nem használható az Önkioldó és a Sorozatkép beállítások mellett.

Egy hangfelvétel tetszőlegesen hosszú lehet, illetve addig tarthat, míg bírja a fényképező memóriája.

- A kép elkészítéséhez nyomja le teljesen az Exponáló gombot.
- 2 Tartsa az Exponáló gombot továbbra is lenyomva. Elindul a hangrögzítés. A felvétel folyamán a kijelzőképernyőn egy mikrofonikon (4) és egy hangfelvételmérő jelenik meg.
- 3 A hangrögzítést az Exponáló gomb felengedésével állíthatja le.

A hangfelvétel rögzítésének leállításához engedje fel a **Exponáló** gombot. Ellenkező esetben a készülék mindaddig folytatja a rögzítést, míg meg nem telik a memóriája. A felvétel megállását követően a kép néhány másodpercig a kijelző-képernyő **Azonnali megtekintés** funkciójában látható. **Azonnali megtekintés** közben a képet és a csatolt hangfelvételt a**Menu/OK** gomb megnyomásával törölheti.

Hangfelvételek törléséhez vagy új felvételek készítéséhez a **Playback** (Visszajátszás) menü **Record Audio** (Hangfelvétel) menüpontját használja. Lásd: **Record Audio** (Hangfelvétel), 66. oldal.

MEGJEGYZÉS: Az állóképekhez kapcsolt hangfelvételek meghallgatásához számítógépet vagy televíziót (TV) kell használni. Ha rendelkezik az opcionális HP Photosmart M-series dokkolóval, a felvételek meghallgathatók úgy, hogy a fényképezőt a dokkolón keresztül egy TV-hez kapcsolja. Útmutatást a dokkolóegység felhasználói kézikönyvében talál.

Videoklipek felvétele

MEGJEGYZÉS: A zoom funkció videoklipek rögzítésekor nem használható.

A videokliphez hangfelvétel is tartozik.

- 1 Fogja be a lefilmezendő objektumot a keresőbe.
- 2 A videofelvétel rögzítésének indításához nyomja le és engedje fel a készülék tetején lévő Videó ☐ gombot. A kereső Videó ☐ jelzőfénye pirosan világítani kezd. Ha az Élőkép funkció be van kapcsolva, a kijelzőképernyőn egy videoikon ☐ a REC felirat, egy videomérő é
 - videoikon च, a REC felirat, egy videomérő és egy, a videó leállításának módját magyarázó utasítás jelenik meg. (Lásd: Az Élőkép funkció használata, 30. oldal.)
- 3 A videofelvétel rögzítésének leállításához újra nyomja le és engedje fel a Videó gombot. Ellenkező esetben a készülék mindaddig folytatja a rögzítést, míg meg nem telik a memóriája.

MEGJEGYZÉS: Ha a készüléket Self-Timer (Önkioldó) vagy Self-Timer - 2 Shots (Önkioldó – 2 kép) üzemmódba állította (ld. Az önkioldó-beállítások használata (42. oldal)), a felvétel a Videó gomb megnyomása után 10 másodperccel indul. Self-Timer - 2 Shots beállítás esetén is csak egy klip készül.

A felvétel megállását követően a videoklip utolsó képe néhány másodpercig a kijelzőképernyőn látható. Ennek a funkciónak Azonnali megtekintés a neve. Azonnali megtekintés közben a videoklipet a Menu/OK gomb megnyomásával törölheti.

A felvett videoklipek a **Visszajátszás** segítségével tekinthetők meg a fényképezőn. Lásd: **A Visszajátszás funkció használata**, 57. oldal.


MEGJEGYZÉS: A videoklipek hangrészét számítógépen vagy televízión (TV) lehet meghallgatni. Ha rendelkezik az opcionális HP Photosmart M-series dokkolóval, a videoklipek hangrésze meghallgatható úgy, hogy a fényképezőt a dokkolón keresztül egy TV-hez kapcsolja. Útmutatást a dokkolóegység felhasználói kézikönyvében talál.

Az Élőkép funkció használata

A kijelzőképernyő Élőkép funkciója képek és videoklipek irányzását teszi lehetővé. Kikapcsolt kijelzőképernyő vagy megnyitott menük esetén az Élőkép funkció az Élőkép a gomb megnyomásával aktiválható. Az Élőkép funkció a Live View (Előkép) gomb újbóli megnyomásával kapcsolható ki.

MEGJEGYZÉS: Az Élőkép funkció használata fokozottan igénybe veszi az akkumulátort. Az elem élettartama hosszabb lesz, ha inkább a keresőt használja.

Az alábbi táblázat a kijelzőképernyő Élőkép képernyőjén megjelenő információkat ismerteti alapértelmezett fényképezőgép-beállítások és behelyezett opcionális memóriakártya mellett. Ha készülék egyéb beállításait megváltoztatja, a vonatkozó ikonok ugyancsak megjelennek az Élőkép képernyőn.

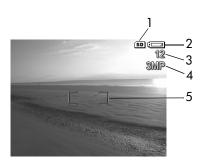

#	Ikon	Leírás
1	SD	Azt jelzi, hogy a készülékben memóriakártya van
2	4	Töltöttségiszint-jelző, mint ez az alacsony töltöttségi szint jelzője (lásd Töltöttségiszint-jelzők, 141. oldal)
3	12	A hátralévő képek számlálója (a megjelenő szám a Image Quality (Képminőség) beállítástól és attól függ, mennyi szabad hely van a memóriában)
4	3MP	Az Image Quality (Képminőség) beállítása (alapértelmezésben 3MP)
5		Fókuszkeretek (lásd: Automatikus fókuszálás használata, 32. oldal)

A fényképezőgép fókuszálása Automatikus fókuszálás használata

A fókuszkeretek az Élőkép képernyőn látható a készítendő állókép vagy rögzítendő videoklip fókuszálási területét mutatják. (Lásd: Az Élőkép funkció használata, 30. oldal.) Ha félig lenyomja az Exponáló gombot egy állókép készítéséhez, akkor a fényképezőgép e fókuszterületet használva méréseket végez, majd zárolja a fókuszt. Amikor a kép fókuszban van, és a fényképezőgép zárolhatja a fókuszt, a kereső AF jelzőfénye folyamatos zöld fénnyel világít, és zöld fókuszkeret látható az Élőkép képernyőn.

Amikor a fényképezőgép nem Macro (Makró) módban (lásd A felvételi üzemmódok használata (39. oldal)) van, a fényképező a 0,5 métertől végtelenig terjedő normál fókusztartományban próbál automatikusan állóképeket fókuszálni. Azonban, ha ezekben a felvételi módokban a fényképező a nem tud fókuszálni, a következők közül történik valami:

A kereső AF jelzőfénye zölden villog, és az Élőkép fókuszkeretei pirosak. A fényképező elkészíti a képet, de a kép
nem lesz megfelelően fókuszált. A kép fókuszba hozásához
engedje fel az Exponáló gombot, a keresőbe hozza be újra
a kép tárgyát, majd nyomja le félig újra az Exponáló gombot.

Ha a kereső AF jelzőfénye többszöri próbálkozás után is zölden villog, és a fókuszkeretek is mindig pirosra váltanak, akkor esetleg nincs elég kontraszt vagy fény a fókuszálási területen. Próbálkozzon a Fókuszzár technikával: fókuszáljon egy hozzávetőleg azonos távolságban lévő, de nagyobb kontrasztú területre, majd az Exponáló gomb felengedése nélkül irányítsa a fényképezőgépet az eredetileg fényképezni kívánt tárgyra (lásd: A fókuszzár használata, 34. oldal). A másik megoldás további fények bekapcsolása, amennyiben ez lehetséges.

A kereső AF jelzőfénye zölden villog, a fókuszkeretek pirossá válnak, és a Macro (Makró) ikon villog Élőkép képernyőn. Ebben az esetben a fényképező úgy találja, hogy a fókusz közelebb van a normál távolságnál. A fényképező elkészíti a képet, de a kép nem lesz megfelelően fókuszált. A kép fókuszba hozásához vagy menjen távolabb a fényképezendő képtől vagy állítsa a fényképezőt Macro (Makró) felvételi módba (lásd: A felvételi üzemmódok használata, 39. oldal).

Végül, ha a fényképező Macro (Makró) M módban van, de az úgy találja, hogy a fókusz kívül esik a 0,1-0,5 méteres Makró tartományon vagy nincs elégkontraszt vagy fény a fókusztartományban, mind a kereső fények villognak, mind a fókuszkeertek pirossá válnak, és a Macro (Makró) M ikon villogni kezd az Élőkép képernyőn. Ezekben az esetekben a fényképezőgép nem készít képet, ha nem tud fókuszálni.

Ha a kép tárgya nincs a Makró tartományban, vagy távolodjon el, illetve közelítsen a tárgyhoz, vagy állítsa a fényképezőt, egy a Macro (Makró) módtól eltérő módba (lásd A felvételi üzemmódok használata, 39. oldal). Ha nincs elég kontraszt, vagy fény a fókusztávolságban, próbálkozzon a Fókuszzár technikával: fókuszáljon egy hozzávetőleg azonos távolságban lévő, de nagyobb kontrasztú területre, majd az Exponáló gomb felengedése nélkül irányítsa a fényképezőgépet az eredetileg fényképezni kívánt tárgyra (lásd A fókuszzár használata, 34. oldal). A másik megoldás további fények bekapcsolása, amennyiben ez lehetséges.

A fókuszzár használata

A Fókuszzár segítségével olyan tárgyra is fókuszálhat, amely nem a kép közepén helyezkedik el. Mozgást ábrázoló képeket is gyorsabban készíthet így, mivel a készülék előre fókuszál arra a területre, ahol a mozgás történik majd. A Fókuszzár segítségével a fényképezőgép kis kontraszt és gyenge megvilágítás esetén is tud fókuszálni.

- 1 Keresse meg, és fogja be a fókuszkeretek közé a lefényképezendő objektumot.
- 2 Nyomja le félig az Exponáló gombot; ezzel zárolja a megvilágítást és a fókuszt.
- 3 Az Exponáló gombot továbbra is félig lenyomva tartva szükség szerint újra fogja be, vagy állítsa be megfelelően az objektumot.
- 4 A kép elkészítéséhez nyomja le teljesen az Exponáló gombot.

A zoom (nagyítás/kicsinyítés) használata

MEGJEGYZÉS: Minél jobban ráközelít az objektumra, annál inkább felerősödnek a fényképezőgép kis elmozdulásai (ezt hívják "rázkódásnak"). Különösen teljes nagyítás (3x) esetén kell a készüléket stabilan tartania, ellenkező esetben a kép elmosódott lesz. Amennyiben egy integető kezet ábrázoló ikon (♣) jelenik meg az Élőkép képernyőn, helyezze a készüléket háromlábú állványra vagy stabil felületre, különben nem lesz éles a kép.

Optikai zoom

MEGJEGYZÉS: Az optikai zoom funkció videoklipek rögzítésekor nem használható.

Az optikai zoom a hagyományos fényképezőgépeken megszokotthoz hasonlóan működik, az objektív mozgásának köszönhetően közelebbinek tűnik a tárgyak képe.

Az objektív a Kicsinyítés ★ és a Nagyítás ♠ gombokkal (a Zoom szabályozón) mozgatható a nagy látószögű (1x) és a teleobjektív (3x) helyzet között.



Digitális zoom

MEGJEGYZÉS: A digitális zoom funkció videoklipek rögzítésekor nem használható.

A digitális zoomhoz – az optikaival ellentétben – nincs szükség mozgó alkatrészekre. A fényképezőgép lényegében körbevágja az objektumról alkotott képet úgy, hogy az 1,1–5-ször nagyobbnak látszódjék a HP M307 fényképező esetén, a HP M305 fényképező esetén pedig 1,1-3-szor nagyobbnak.

- 1 Állítsa be a legnagyobb optikai nagyítást a Nagyítás \$\infty\$ gombbal (a Zoom szabályozón), majd engedje fel a gombot.
- 2 Nyomja meg újra, és tartsa nyomva a Nagyítás ♠ gombot, amíg el nem éri a kívánt méretet a kijelzőképernyőn. A kijelzőn sárga keret jelöli azt a részt, amely majd a felvételre kerül, és a kép a sárga keretben nagyobbodik.



A felbontást jelölő szám, melyet a képernyő jobb oldalán lát, digitális nagyítás közben csökken. Ha például 2.3MP látható a 3MP helyén, a kép felbontása 2.3 megapixelesre csökkent.

3 Ha a kép már megfelelő méretű, készítse el a felvételt az Exponáló gombbal.

Ha ki szeretné kapcsolni a digitális nagyítást, és vissza szeretne térni az optikaihoz, tartsa lenyomva a **Zoom** szabályozó Kicsinyítés *** gombját, amíg az le nem állítja a digitális zoomot. Engedje fel a Kicsinyítés *** gombot, majd nyomja le újra.

MEGJEGYZÉS: Digitális nagyítás esetén a kép felbontása csökken, így az szemcsésebb, mint ha optikai nagyítással készült volna. Amennyiben a képet e-mail üzenetben kívánja elküldeni vagy weboldalon szeretné megjelentetni, a felbontás ilyen mértékű csökkenése nem lesz észrevehető, ha azonban fontos a jó minőség (pl. nyomtatáshoz), igyekezzen a digitális nagyítást minél kisebb mértékben használni. Digitális nagyításnál javasoljuk, hogy használjon háromlábú állványt.

A vaku beállítása

A **Vaku** gombbal **5** a fényképezőgép különböző vakubeállításai közül választhat. A vakubeállítás módosításához nyomja meg a **Vaku 5** gombot annyiszor, hogy a kijelzőképernyőn megjelenjen a kívánt beállítás. Az alábbi táblázatban a fényképezőgép vakubeállításait ismertetjük.

MEGJEGYZÉS: A vaku Burst (Sorozatkép) beállítás mellett, Gyorskép üzemmódban és videoklip rögzítésekor nem működik.

Beállítás	Leírás
Auto Flash (Automatikus vaku)	A fényképezőgép megméri a fényt, és szükség szerint használja a vakut.
A 4	
Red-Eye (Vörösszem- hatás csökkentése)	A fényképezőgép megméri a fény erejét, s ha szükséges, a vakut vörösszemhatás-csökkentéssel használja (ennek leírását lásd a következő megjegyzésben).

Beállítás	Leírás
Flash On (Vaku bekapcsolva)	A készülék mindig használja a vakut. Ha az objektum mögött erős a fény, ezzel a beállítással növelheti az objektum előtti fényt. Ezt a funkciót derítővakunak hívják.
Flash Off (Vaku kikapcsolva)	A fényképező nem használja a vakut, függetlenül a fényviszonyoktól.
Night (Éjszakai)	Ha szükséges, a fényképezőgép használja a vakut és a vörösszemhatás-csökkentést az előtérben lévő objektumok megvilágítására (ennek leírását lásd a következő megjegyzésben). A fényképező ezután folytatja az exponálást, mintha a vaku nem világította volna meg a hátteret.

MEGJEGYZÉS: A vörösszem-hatást a fénykép alanyainak szeméből visszaverődő fény okozza, melynek hatására a képen látható állatok, emberek szeme vörös színűvé válik. A vörösszemhatás-csökkentés használata során a fényképező többször villantja fel a vakut, így minimalizálva a vörösszemhatást a felvett embereken vagy állatokon. A kép készítése hosszabb időt vesz igénybe, mivel a rekesz a további villanások miatt késleltetve van. Ügyeljen rá, hogy a fényképen szereplő alakok, tárgyak ne mozduljanak el a további villanások előtt.

Ha a vakubeállítás eltér az alapértelmezett Auto Flash (Automatikus) értéktől, ikonja (ld. a korábbi táblázatot) megjelenik az Élőkép képernyőn. Az új beállítás a fényképezőgép kikapcsolásáig vagy a beállítás módosításáig érvényben marad. A vakubeállítás értéke a készülék kikapcsolása után visszaáll az alapértelmezett Auto Flash (Automatikus) értékre.

MEGJEGYZÉS: Ha vissza szeretné állítani a vaku azon beállítását, mely a készülék legutóbbi kikapcsolásakor volt érvényben, akkor bekapcsoláskor tartsa lenyomva a **Menu/OK** gombot.

A felvételi üzemmódok használata

A felvételi üzemmódok előre meghatározott fényképezőgépbeállítások, melyek a jobb állókép elérését célozva bizonyos tématípusok fényképezéséhez optimalizáltak. Valamennyi felvételi üzemmódban a készülék választja ki a legjobb beállításokat, mint például az ISO-érzékenység mértékét, az F-számot (rekesz) és záridőt, az adott témához vagy helyzethez optimalizálva őket.

MEGJEGYZÉS: Videoklipek rögzítésére a felvételi üzemmód nem vonatkozik.

A felvételi üzemmód megváltoztatásához nyomja le annyiszor a készülék hátulján található Üzemmód gombot, hogy a kívánt felvételi üzemmód jelenjen meg a kijelzőképernyőn. Az alábbi táblázatban a fényképezőgép felvételi üzemmódjának beállításait mutatjuk be.

Beállítás	Leírás
Auto Mode (Automatikus mód)	A készülék automatikusan kiválasztja az adott témához legmegfelelőbb F-számot (rekesz) és záridőt. Az Auto üzemmód a szokásos helyzetekben a legtöbb kép esetében jól beválik. Akkor is hasznos lehet, ha gyorsan szeretne jó képet készíteni, de nincs ideje a készülék valamely speciális felvételi üzemmódjának kiválasztására.
Makró	Ez a mód lehetővé teszi a 0,5 méternél közelebbi objektumok közeli fotózását. Ebben a módban az automatikus fókusz 0,1-0,5 méteres távolságban működik, és a fényképező nem fényképez, ha nem talál fókuszt (lásd: A fényképezőgép fókuszálása, 32. oldal).
Gyorskép ≊∕o∕	A fényképező automatikus helyett rögzített fókusszal dolgozik, s így nagyon gyorsan készíthetők el a képek. Ez a módot nagyon fényes viszonyok mellett használja, amikor a tárgy mérsékelten távol van a fényképezőtől.
Action (Mozgás)	A fényképezőgép rövidebb záridők és nagyobb ISO-érzékenység használatát javasolja a mozgás kimerevítéséhez. Az Action üzemmódot sportesemények, mozgó gépkocsik vagy bármely olyan jelenet megörökítéséhez használhatja, ahol ki kívánja merevíteni a képet.

Beállítás	Leírás
Portrait (Portré)	A készülék a háttér elhomályosításáhozkisebb F-számot ötvöz kisebb élességgel a természetesebb hatás érdekében. A Portrait (Portré) üzemmódot olyan képek esetén használja, ahol az elsődleges fókuszpontban egy vagy több ember található.
Landscape (Tájkép)	A készülék a nagyobb mélységélesség eléréséhez nagyobb F-számot ötvöz fokozott élességgel az élénkebb kép elérése érdekében. A Landscape (Tájkép) üzemmód hegyi tájak vagy bármely más, mély perspektívájú téma fényképezésére használható.
Beach & Snow (Strand és hó)	Ez az üzemmód lehetővé teszi az erős fényű külső jelenetek rögzítését a vad megvilágítás kiegyensúlyozásával.

Ha a felvételi mód beállítás eltér az alapértelmezett Auto Mode (Automatikus) értéktől, ikonja (ld. a korábbi táblázatot) megjelenik az Élőkép képernyőn. Az új beállítás a fényképezőgép kikapcsolásáig vagy a beállítás módosításáig érvényben marad. A felvételi mód beállítás értéke a készülék kikapcsolása után visszaáll az alapértelmezett Auto (Automatikus) értékre.

MEGJEGYZÉS: Ha vissza szeretné állítani a felvételi mód azon beállítását, mely a készülék legutóbbi kikapcsolásakor volt érvényben, akkor bekapcsoláskor tartsa lenyomva a **Menu/OK** gombot.

Az önkioldó-beállítások használata

- Helyezze a fényképezőgépet háromlábú állványra vagy stabil felületre.
- Nyomja meg az Időzítő/sorozatkép S gombot annyiszor, hogy a Self-Timer S (Önkioldó) vagy a Self-Timer Shots S (Önkioldó 2 kép) lehetőség jelenjen meg a kijelzőképernyőn.
- 3 Fogja be a lefényképezendő (lefilmezendő) objektumot a keresőbe vagy az Élőkép képernyőbe. (Lásd Az Élőkép funkció használata, 30. oldal.)
- 4 A következő lépés attól függ, hogy (egy vagy két) képet vagy videoklipet készít-e.

Állókép:

- a) Az Exponáló gombot félig lenyomva aktiválja a Fókuszzár funkciót (a fényképezőgép beméri, majd zárolja a fókuszt és a megvilágítást). A készülék a kép elkészültéig tárolja a beállításokat.
- b) Nyomja le teljesen az Exponáló gombot. Ha be van kapcsolva a kijelzőképernyő, 10 másodperces visszaszámlálás jelenik meg rajta. Az önkioldó jelzőfénye a fényképezőgép elülső részén 10 másodpercig villog a kép elkészítése előtt. Self-Timer 2 Shots (Önkioldó 2 kép) beállítás esetén az önkioldó jelzőfénye még néhány másodpercig villog, míg a második felvétel is el nem készül.

- **MEGJEGYZÉS:** Ha azonnal teljesen lenyomja az **Exponáló** gombot a **Fókuszzár** használata nélkül, a fényképezőgép csak a 10 másodperces visszaszámlálás vége előtt zárolja a fókuszt és a megvilágítást. Ez abban az esetben hasznos, ha a 10-másodperces visszaszámlálás alatt további objektumok kerülnek a képbe.
- **MEGJEGYZÉS:** Self-Timer (Önkioldó) beállítások használata esetén állókép készítésekor nem készíthet hangfelvételt, de később csatolhat ilyet a képhez (lásd: **Record Audio** (**Hangfelvétel**), 66. oldal).

Videoklip:

A videofelvétel rögzítését a **Videó** 🗁 gomb lenyomásával és feleresztésével indíthatja. Ha be van kapcsolva a kijelzőképernyő, 10 másodperces visszaszámlálás jelenik meg rajta. Az önkioldó jelzőfénye a fényképezőgép elülső részén 10 másodpercig villog a rögzítés indítása előtt.

MEGJEGYZÉS: Self-Timer (Önkioldó) és Self-Timer - 2 Shots (Önkioldó – 2 kép) beállítás esetén is csak egy videofelvétel készül a 10 másodperces visszaszámlálást követően.

A videórögzítés leállításához újra nyomja meg a **Videó** \Box gombot. Ellenkező esetben a készülék mindaddig folytatja a felvétel rögzítését, míg meg nem telik a memóriája.

Ha az Self-Timer (Önkioldó) beállítás az alapértelmezett Normal (Normál) beállítástól eltér, az beállítás ikonja (Self-Timer 🌣 vagy Self-Timer - 2 Shots 🖎 (Önkioldó vagy Önkioldó 2 kép)) megjelenik az Élőkép képernyőn. A kép felvétele után a Self-Timer (Önkioldó) beállítás visszaáll a Normal (Normál) értékre.

MEGJEGYZÉS: Ha vissza szeretné állítani az Időzítő/ Sorozatkép azon beállítását, mely a készülék legutóbbi kikapcsolásakor volt érvényben, akkor bekapcsoláskor tartsa lenyomva a Menu/OK gombot.

A sorozatkép-beállítások használata

A sorozatkép lehetővé teszi 4 egymás utáni állókép készítését a lehető leghamarabb. A fényképező addig folytatja a sorozatképek készítését, amíg fel nem engedi az **Exponáló** gombot, vagy a fényképező ki nem fogy a memóriából.

- **MEGJEGYZÉS:** A Burst (Sorozatkép) funkció videoklipek rögzítésekor nem használható. Burst (Sorozatkép) beállításnál hangfelvételt sem készíthet, de később csatolhatja azt (ld.: Record Audio (Hangfelvétel), 66. oldal). E beállítás mellett a vaku sem működik.
- Nyomja meg annyiszor az Időzítő/sorozatkép ☼ gombot, hogy megjelenjen a kijelzőn a Burst ➡ (Sorozatkép).
- 2 Fogja be a kívánt objektumot, és nyomja le félig az Exponáló gombot. Ezzel zárolja a megvilágítást és a fókuszt. Ezután nyomja le teljesen, és tartsa lenyomva az Exponáló gombot. A fényképező a lehető leggyorsabban készít 4 képet, és addig folytatja a sorozatképek készítését, amíg fel nem engedi az Exponáló gombot, vagy a fényképező ki nem fogy a memóriából.

A kijelzőképernyő a sorozatképkészítés közben kikapcsolva marad. A sorozatkép elkészítését követően egymás után valamennyi kép megjelenik a kijelzőképernyőn.

Ha a Burst (Sorozatkép) beállítás eltér az alapértelmezett Normal (Normál) értéktől, a Sorozatkép ➡ ikon megjelenik az Élőkép képernyőn. A Burst (Sorozatkép) beállítás a fényképezőgép kikapcsolásáig vagy a beállítás módosításáig érvényben marad. Az időzítő/sorozatkép beállítás a készülék kikapcsolása után visszaáll az alapértelmezett Normal (Normál) értékre.

MEGJEGYZÉS: Ha vissza szeretné állítani az időzítő/ sorozatkép azon beállítását, mely a készülék legutóbbi kikapcsolásakor volt érvényben, akkor bekapcsoláskor tartsa lenyomva a Menu/OK gombot.

A Capture (Rögzítés) menü használata

A Capture menü segítségével a fényképezőgéppel készített képek és videoklipek jellegét befolyásoló beállításokat határozhatja meg.

1 A Capture menü megjelenítéséhez nyomja le az Élőkép maj, majd a Menu/OK gombot. Ha a kijelzőképernyő már ki van kapcsolva, elég megnyomni a Menu/OK gombot.





- 2 A Capture menü lehetőségei között a gombokkal mozoghat.
- 3 Válassza ki a kiemelt pontot, és jelenítse meg almenüjét a Menu/OK vagy a ♠) gombokkal módosítsa a kiemelt pont beállítását anélkül, hogy belépne annak almenüjébe.
- 4 Az almenüben a gombok és a Menu/OK gomb használatával módosíthatja a Capture menü egyes pontjainak beállításait.

5 A Capture menü többféleképpen is elhagyható. Ha közvetlenül a Capture menü megnyitása után úgy dönt, hogy semmin sem kíván változtatni, a Menu/OK gomb újbóli megnyomásával kiléphet a menüből. A Capture menü használata után átléphet más menübe a kijelzőképernyő tetején található menükapcsolók segítségével. További lehetőség az → Exit (Kilépés) menüpont kiválasztása, majd a Menu/OK gomb megnyomása. Ha egy másik üzemmóba kíván kapcsolni, nyomja meg a megfelelő gombot a készülék hátulján.

MEGJEGYZÉS: Ha vissza szeretné állítani a **Capture** menü azon beállításait, melyek a készülék legutóbbi kikapcsolásakor voltak érvényben, akkor bekapcsoláskor tartsa lenyomva a **Menu/OK** gombot.

Súgó a menüpontokhoz

A Capture menü almenüinek utolsó pontja mindig a Help... (Súgó...). A Help... lehetőség az adott Capture menüelem beállításaival és használatával kapcsolatban nyújt segítséget. Ha tehát a Menu/OK gombot akkor nyomja meg, amikor

White Balance
Generally, the Auto White Balance
setting produces the best results.
Different kinds of lighting cast different
colors. For example, sunlight is bluer,
while indoor tungsten light is more
yellow. In some lighting conditions, or
for scenes dominated by a single color,

▼ to scroll. Press OK to exit.

a Help... elem van kiemelve a White Balance (Fehéregyensúly) almenüben, a White Balance menüpont súgójának képernyője jelenik meg, az ábra szerint.

A súgó szövegét a gombokkal görgetheti. A súgó bezárásához és a Capture almenübe való visszatéréshez nyomja meg a Menu/OK gombot.

EV Compensation (Megvilágítási korrekció)

Rossz fényviszonyok között az **EV Compensation** lehetőség segítségével felülbírálhatja a fényképezőgép automatikus megvilágítási beállításait (EV = Exposure Value = megvilágítási érték).

Az EV Compensation sok világos (fehér ház havas háttér előtt) vagy sok sötét tárgyat (fekete macska sötét háttér előtt) tartalmazó jelenetek fényképezésekor hasznos. Az EV Compensation használata nélkül az ilyen felvételek elszürkülhetnek. Ha a jelenet sok világos objektumot tartalmaz, akkor növelje az EV Compensation (megvilágítási korrekció) értékét egy pozitív értékre. Így a kép világosabb lesz. Sok sötét tárgyat tartalmazó jelenet esetén csökkentse a megvilágítási korrekció értékét. Így a kép sötétebb lesz.

- Válassza a Capture menü (45. oldal) EV Compensation elemét.
- 2 Az EV Compensation almenübena pombokkal 0.5-as lépésekben módosíthatja az értéket a -2.0 +2.0 tartományban. Az új beállítás a menü hátterében, az Élőkép képernyőn életbe lép, így azonnal látható a változtatás hatása.
- 3 Mentse a beállítást a Menu/OK gombbal. Újra a Capture menü jelenik meg.

Amennyiben a beállítás értéke az alapértelmezett 0.0 értéktől eltérő, a megfelelő számérték az Élőkép képernyőn a pikon mellett látható. Az új beállítás a fényképezőgép kikapcsolásáig vagy a beállítás módosításáig érvényben marad. Az EV Compensation értéke a készülék kikapcsolása után visszaáll az alapértelmezett 0.0 értékre.

Image Quality (Képminőség)

MEGJEGYZÉS: Ez a beállítás videoklipek felvételére nem vonatkozik.

Ez a beállítás az állóképek készítéséhez használt felbontás és JPEG-tömörítés meghatározását teszi lehetővé. Az **Image Quality** almenü négy beállítással rendelkezik.

- MEGJEGYZÉS: Az Image Quality (képminőség) valamennyi beállítását, kivéve a VGA beállítást, egy felbontási viszonyszám és a MP (megapixel) rövidítés jellemzi, például 3MP vagy 1MP. Minél nagyobb a megapixelszám, annál nagyobb a felbontás. VGA beállításnál a kép 640 x 480 pixelből áll ez a legkisebb felbontás (0.31 MP).
- Válassza a Capture menü (45. oldal) Image Quality pontját.
- 2 Az Image Quality almenüben a gombokkal emeljen ki egy beállítást.
- 3 Mentse a beállítást a Menu/OK gombbal. Újra a Capture menü jelenik meg.



Az alábbi táblázatban részletesen ismertetjük az **Image Quality** (képminőség) beállításokat:

Beállítás	Leírás
3MP Best (legjobb)	A képek teljes felbontásúak lesznek, a legkisebb mértékű tömörítéssel. Ezzel a beállítással csúcsminőségű, nagyobb színpontosságú képek készíthetők – viszont ez igényli a legtöbb memóriát. Ez a beállítás akkor javasolt, ha 18 x 24 cm-nél nagyobb méretben szeretne nyomtatni.
ЗМР	A képek teljes felbontásúak lesznek, közepes tömörítéssel. Ezzel a beállítással kiváló minőségű képek készíthetők, de kevesebb memóriára van szüksége, mint a fenti 3MP Best beállításnál. Ez az alapértelmezett beállítás. Akkor javasolt, ha 13 x 18 cm-nél nem nagyobb méretben szeretne nyomtatni.
1MP	A képek 1280 x 960-as (alacsony) felbontásúak lesznek, közepes minőséggel és tömörítéssel. Ez egy memóriahatékony beállítás. Az e-mailben elküldeni vagy interneten közzétenni kívánt képek számára ideális.
VGA	A képek 640 x 480-as (legkisebb) felbontásúak lesznek, közepes tömörítéssel. Ez a beállítás memóriatakarékos, de gyengébb minőségű képeket nyújt. Az e-mailben elküldeni vagy interneten közzétenni kívánt képek számára alkalmas.

Az Image Quality beállításai nemcsak a képminőséget befolyásolják, hanem a készülék belső memóriájában vagy az opcionális memóriakártyán tárolható képek számát is. A nagyobb felbontású, kisebb tömörítésű képek több helyet foglalnak, mint a kisebb felbontásúak, illetve nagyobb tömörítésűek. Például, a legnagyobb elődefiniált beállítás, a 3MP Best kitűnő minőségű képeket eredményez, de több memóriahelyet foglal, mint az utána következő, kisebb beállítás, a 3MP. Jóval több állókép tárolható tehát a memóriában az 1MP vagy a VGA beállítás mellett, mint a 3MP beállítással. Ezek a beállítások azonban lényegesen gyengébb minőségű felvételeket eredményeznek.

A Image Quality almenü képernyő alsó részén a Pictures Remaining (Hátralévő képek száma) a minőségbeállítással együtt változik. Az Image Quality beállításának a készülék belső memóriájában tárolható képek számára vonatkozó hatásáról bővebben lásd: Memóriakapacitás, 155. oldal.

Az **Image Quality** beállítás ikonja (ld. a fenti táblázatot) megjelenik az **Élőkép** képernyőn. Az új beállítás a következő módosításáig érvényben marad (a készülék kikapcsolása után is).

MEGJEGYZÉS: Digitális zoom használatakor a felbontás is változik. Lásd: **Digitális zoom**, 36. oldal.

White Balance (Fehéregyensúly)

A különféle fényviszonyok a színek különböző árnyalatait hozzák létre. A napfény például kékesebb színű, a beltéri izzólámpás világítás inkább sárgás árnyalatú. Az egy szín által uralt témák esetében érdemes a fehéregyensúly értékét módosítani, ezzel segítve az élethűbb színvisszaadást, és biztosítva, hogy a képen a fehér szín valóban fehérnek látszódjék. A fehéregyensúly beállításával különleges hatásokat is létrehozhat. Például, a Sun (Napfény) beállítás használata melegebb hatást kölcsönözhet a képnek.

- Válassza ki a Capture menü (45. oldal) White Balance pontját.
- 2 A White Balance almenü kívánt elemét a gombokkal emelheti ki. Az új beállítás a menü hátterében, az Élőkép képernyőn életbe lép, így azonnal látható a változtatás hatása.



3 Mentse a beállítást a Menu/OK gombbal. Újra a Capture menü jelenik meg.

Az alábbi táblázatban részletesen ismertetjük a beállításokat:

Beállítás	Leírás
Auto (Automatikus)	A fényképezőgép automatikusan azonosítja és javítja a megvilágítást. Ez az alapbeállított érték.
Sun (Napfény)	A készülék kültéri, napos vagy felhős, de világos időben készülő felvételhez igazítja a színkiegyenlítést.

Beállítás	Leírás
Shade (Árnyék)	A készülék kültéri, árnyékos helyen, sötét, felhős időben vagy szürkületkor készülő felvételhez igazítja a színkiegyenlítést.
Tungsten (Volfrámszálas izzó)	Színkiegyenlítés mesterséges fény (izzószálas vagy halogén, tehát tipikus házi világítás) melletti felvételhez.
Fluorescent (Fénycső)	Színkiegyenlítés fénycsővilágítás mellett készülő felvételhez.

Ha a beállítás eltér az alapértelmezett Auto (Automatikus) értéktől, ikonja (ld. a fenti táblázatot) megjelenik az Élőkép képernyőn. Az új beállítás a fényképezőgép kikapcsolásáig vagy a beállítás módosításáig érvényben marad. A White Balance a készülék kikapcsolása után visszaáll az alapértelmezett Auto (Automatikus) beállításra.

ISO Speed (ISO-érzékenység)

MEGJEGYZÉS: Ez a beállítás nem vonatkozik videoklipek rögzítésére, sem a **Fast Shot** (gyorskép) üzemmódra.

Ezzel a beállítással a fényképezőgép fényérzékenysége módosítható. Ha az **ISO Speed** beállítása az alapértelmezés szerinti **Auto** (Automatikus), a készülék az adott jelenetnek leginkább megfelelő ISO-érzékenységet választja. Az alacsonyabb ISO-érzékenységi szintek biztosítják a legjobb minőségű, legkevésbé szemcsés (vagy zavaros) képek készítését, de hosszabb záridővel járnak. Ha ISO 100 beállítás mellett, gyenge fényviszonyok között, vaku nélkül készít felvételt, érdemes használnia a háromlábú állványt. A nagyobb ISO-érzékenységi számok ezzel szemben lerövidítik a záridőt, tehát akkor alkalmazza őket, ha a sötét helyen vaku nélkül használja a készüléket, vagy gyorsan mozgó objektumokról készít fotót. Nagyobb ISO-érzékenység esetén azonban a képek szemcsésebbek (vagy zavarosabbak) lesznek, gyengébb minőséggel.

- Válassza a Capturemenü
 (45. oldal) ISO Speed pontját.
- 2 Az ISO Speed almenüben a gombokkal emeljen ki egy beállítást.
- 3 Mentse a beállítást a Menu/OK gombbal. Újra a Capture menü ielenik mea.



Ha a beállítás eltér az alapértelmezett Auto (Automatikus) értéktől, ikonja megjelenik az Élőkép képernyőn. Az új beállítás a fényképezőgép kikapcsolásáig vagy a beállítás módosításáig érvényben marad. Az ISO Speed a készülék kikapcsolása után visszaáll az alapértelmezett Auto (Automatikus) beállításra.

Color (Szín)

E beállítás segítségével megadhatja, milyen színben kívánja rögzíteni a képet. Ha például a **Sepia** (Szépia) **Color** (szín) lehetőséget választja, a készülék barnás színben készíti a képeket, így azok réginek, ódon hangulatúnak tűnnek.

- **MEGJEGYZÉS:** A Black & White (Fekete-fehér) vagy Sepia (Szépia) beállítással készült képek esetében később nem állíthatók vissza a Full Color (Teljes színhűség) lehetőség.
- 1 Válassza a Capture menü (45. oldal) Color pontját.
- 2 A Color almenüben a gombokkal emeljen ki egy beállítást. Az új beállítás a menü hátterében, az Élőkép képernyőn életbe lép, így azonnal látható a változtatás hatása.



3 Mentse a beállítást a Menu/OK gombbal. Újra a Capture menü jelenik meg.

Az új beállítás a fényképezőgép kikapcsolásáig vagy a beállítás módosításáig érvényben marad. A **Color** a készülék kikapcsolása után visszaáll az alapértelmezett **Full Color** (Teljes színhűség) beállításra.

Date & Time Imprint (Dátum és idő feltüntetése)

MEGJEGYZÉS: Ez a beállítás videoklipek felvételére nem vonatkozik

Ezzel a beállítással a kép jobb alsó sarkában feltüntethető a felvétel rögzítésének dátuma, illetve dátuma és időpontja. A **Date & Time Imprint** valamelyik lehetőségének kiválasztása után a dátum, illetve a dátum és idő valamennyi további rögzített állóképen megjelenik, a korábban készülteken azonban nem.

MEGJEGYZÉS: A Date Only (Csak dátum) vagy Date & Time (Dátum és idő) beállítással készített felvételekről a dátum és idő később már nem távolítható el.

- **MEGJEGYZÉS:** A dátum és idő megjelenik a **Visszajátszás** során, de nem jelenik meg az Azonnali megtekintés során.
- **MEGJEGYZÉS:** Ha a **Playback** (Visszajátszás) menü **Rotate** (Elforgatás) menüpontjának segítségével elfordítja a képet (62. oldal), a dátum (és idő) megjelölés együtt fordul a képpel.
- Válassza a Capture menü (45. oldal) Date & Time Imprint pontját.
- 2 A Date & Time Imprint almenüben a gombokkal emeljen ki egy beállítást.
- ✓ Off

 □ □ □ Date Only
 □ □ Date & Time

 Help...

 No information will be imprinted on images.

Bate & Time Imprint

3 Mentse a beállítást a Menu/OK gombbal. Újra a Capture menü jelenik meg.

Az alábbi táblázatban részletesen ismertetjük a beállításokat:

Beállítás	Leírás
Off	A készülék nem jelöli meg a felvételen
(Kikapcsolva)	a rögzítés dátumát, sem időpontját.
Date Only	A fényképezőgép minden kép jobb alsó
(Csak dátum)	sarkában megjeleníti a felvétel dátumát.
Date & Time (Dátum és idő)	A fényképezőgép minden kép jobb alsó sarkában megjeleníti a felvétel dátumát és időpontját.

Ha a beállítás eltér az alapértelmezett **Off** (Kikapcsolva) értéktől, ikonja (ld. a fenti táblázatot) megjelenik az **Élőkép** képernyőn. Az új beállítás a következő módosításáig érvényben marad (a készülék kikapcsolása után is).

3. fejezet: Képek és videoklipek megtekintése

A fényképezőgépen tárolt képeket és videoklipeket a Visszajátszás funkcióval tekintheti meg. Visszajátszás közben a Zoom szabályozó segítségével indexképes megjelenítésre is válthat, vagy a képeket kinagyítva közelebbi pillantást is vethet rájuk a fényképezőgépen. Lásd: Indexképek megtekintése (60. oldal) és Képek kinagyítása, 61. oldal. Továbbá, a Visszajátszás menü lehetővé teszi, hogy képeket és videoklipeket töröljön, hangfelvételeket csatoljon állóképekhez, és elforgasson képeket. Lásd: A Playback (Visszajátszás) menü használata, 62. oldal.


A Visszajátszás funkció használata

- 1 Kétféleképpen aktiválhatja a Visszajátszás funkciót.
 - Ha a fényképezőgép be van kapcsolva, nyomja meg a Visszajátszás
 gombot.
 - Ha a fényképező ki van kapcsolva, nyomja le a
 Visszajátszás
 gombot, miközben az
 ON/OFF
 kapcsolóval bekapcsolja a fényképezőt. Ez lehetővé teszi
 a Visszajátszás aktiválását anélkül, hogy az objektív
 kinyílna.

A kijelzőképernyőn a legutóbb készített vagy megtekintett kép vagy videoklip jelenik meg.

- 2 A () gombokkal böngészhet a képek és a videoklipek között. Ha gyorsabban akar haladni, nyomja le, és tartsa lenyomva a () gombok valamelyikét.
- **MEGJEGYZÉS:** A videoklipek automatikusan elindulnak az elő képkockájuk 2 másodpercig tartó megjelenítése után.
- 3 A fényképek és videoklipek megtekintése után a Visszajátszás gomb újabb megnyomásával kikapcsolhatja a kijelzőképernyőt.
- MEGJEGYZÉS: Mivel a fényképezőn nincs hangszóró, az állóképekhez rendelt hangfelvételek és a videoklipek hangrésze nem hallgathatók meg a fényképezőn Visszajátszás módban. A hanganyagok meghallgatásához számítógépet vagy televíziót (TV) kell használni. Ha rendelkezik az opcionális HP Photosmart M-series dokkolóval, a hangfelvételek meghallgathatók úgy, hogy a fényképezőt a dokkolón keresztül egy TV-hez kapcsolja. Útmutatást a dokkolóegység felhasználói kézikönyvében talál.

A Visszajátszás folyamán a kijelzőképernyőn további adatok is megjelennek az egyes képekről, videoklipekről. Az alábbi táblázat ezeknek az adatoknak a jelentését ismerteti.

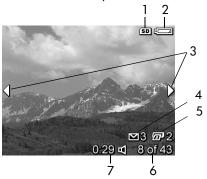

#	Ikon	Leírás
1	SD	Csak akkor jelenik meg, ha a készülékben opcionális memóriakártya van.
2	4	Töltöttségi szintjelző, mint ez az alacsony töltöttségi szint jelzője (lásd Töltöttségiszint-jelzők , 141. oldal).
3	1	Csak néhány másodpercig látható, a Visszajátszás indításakor. Azt jelzi, hogy a 🌓 gombokkal böngészhet a képek és videoklipek között.
4	⊠ 3	Azt jelzi, hogy a képet 3 célhelyre történő elküldésre jelölték ki a HP Instant Share segítségével (lásd: 4. fejezet: A HP Instant Share használata, 69. oldal).
5	2 2	Azt jelzi, hogy a képet 2 példányban történő nyomtatásra jelölték ki a HP Instant Share segítségével (lásd: 4. fejezet: A HP Instant Share használata, 69. oldal).
6	8 of 43	Az aktuális kép vagy klip számát mutatja, mellette a memóriában összesen tárolt kép, ill. klip száma látható.
7	0:29 □ vagy □ 1	 Az aktuális hang- vagy videofelvétel hosszát mutatja. Azt jelzi, hogy ehhez a képhez hangfelvétel is tartozik. Azt jelzi, hogy az adott elem videoklip.

Képek számát összegző képernyő

Ha az utolsó kép megtekintése közben lenyomja a) gombot, megjelenik egy képernyő, melyen a már elkészített, valamint a hátralévő fényképek száma látható. A HP Instant Share ' és a nyomtatásra | kiválasztott képek



száma a képernyő bal felső sarkában található. Továbbá, a jobb felső sarokban található az opcionális memóriakártyát jelző ikon, ha be van helyezve (jele az SD ikon) és a töltöttségi szint jelzője (mint az alacsony töltöttségi szint jelzője; lásd: Töltöttségiszint-jelzők, 141. oldal).

Indexképek megtekintése

Indexkép nézetben a rögzített állóképek, valamint a videoklipek első képkockái láthatók, képernyőnként háromszor hármas mátrixba rendezve.

1 Visszajátszás üzemmódban (57. oldal) nyomja meg az Indexképek gombot (azonos a Kicsinyítés ombbal) a Zoom szabályozón. A kijelzőképernyőn az kilenc (vagy kevesebb) kép és video-



- képkocka Indexkép nézete jelenik meg. Az aktuális képet vagy videoklipkockát sárga keret veszi körül.
- 2 Ha az előző vagy következő indexképre szeretne vízszintes irányban továbblépni, ezt a () gombok segítségével teheti.
- 3 A gombok lenyomásával az aktuális kép alatt, illetve fölött elhelyezkedő indexképre léphet.

4 A Menu/OK gomb lenyomásával kiléphet az Indexkép nézetből, és visszatérhet Visszajátszás üzemmódba. Az aktuális kép vagy videoklip (Indexkép nézetben sárga keretben) újra teljes nézetben jelenik meg a kijelzőképernyőn.

Az egyes indexképek alján a HP Instant Share ikon jelzi, ha az állóképet egy vagy több HP Instant Share célhelyre való küldésre jelölték ki. A nyomtatóikon azt jelenti, hogy az adott képet kiválasztották nyomtatásra; videóikon azt jelzi, hogy videoklipről van szó. A hangikon arról tájékoztat, hogy az állóképhez hangfelvétel van csatolva.

Képek kinagyítása

MEGJEGYZÉS: Ez a lehetőség csak állóképekre használható. Videoklipek nem nagyíthatók. A kinagyítás csak a megtekintés idejére lép életbe, nem változtatja meg a képet tartósan.

1 Visszajátszás üzemmódban (57. oldal) nyomja meg a Kinagyítás ⊕ gombot (azonos a Nagyítás ♠ gombbal) a Zoom szabályozón. A készülék az aktuálisan megjelenített képet automatikusan a duplájára



- nagyítja. A kinagyított képnek a középső része jelenik meg, szélein négy nyíllal, melyek azt jelzik, hogy a kinagyított kép a kijelzőn eltolható.
- 2 A kinagyított képet a és j gombokkal mozgathatja.
- 3 A nagyítás mértékét a Nagyítás és Kicsinyítés *** gombokkal módosíthatja.

4 A Menu/OK gomb lenyomásával kiléphet a Kinagyítás nézetből, és visszatérhet Visszajátszás üzemmódba. Az aktuális kép újra teljes nézetben jelenik meg a kijelzőképernyőn.

A Playback (Visszajátszás) menü használata

A **Playback Menü** (Visszajátszás menü) segítségével képeket és videoklipeket törölhet, visszavonhatja a képek törlését, formázhatja a fényképezőgép belő memóriáját vagy az opcionális memóriakártyát továbbá, állóképekhez hangfelvételeket rendelhet, és elforgathatja azokat.

- 1 A Playback menü megjelenítéséhez nyomja le a Menu/OK gombot annyiszor, míg a Playback részhez nem jut. Ha pillanatnyilag nem Visszajátszás üzemmódban van, előbb a Visszajátszás □ gombot nyomja meg, majd ez után a Menu/OK gombot.
- 2 A gombokkal jelölheti ki a Playback Menu (Visszajátszás menü) pontjait a kijelzőképernyő bal oldalán. Az alábbiakban a Playback Menu valamennyi elemét ismertetjük.
- 3 A ♠ gombokkal lépjen a kívánt képre vagy videoklipre. Ez akkor hasznos, ha több képpel vagy videoklippel ugyanazt a műveletet szeretné végrehajtani (például több kép vagy videoklip törlése).
- 4 A kiemelt Playback Menu lehetőséget a Menu/OK gomb megnyomásával választhatja ki.

5 A Playback menü többféleképpen is bezárható. Ha közvetlenül a Playback menü megnyitása után úgy dönt, hogy semmin sem kíván változtatni, a Menu/OK gomb újbóli megnyomásával kiléphet a menüből. A Playback menü használata után átléphet más menübe a kijelzőképernyő tetején található menükapcsolók segítségével. További lehetőség az → EXIT (Kilépés) pont kiválasztása és a Menu/OK gomb megnyomása. Ha Visszajátszás vagy egyéb üzemmódba kíván kapcsolni, nyomja meg a megfelelő gombot a készülék hátulján.

Az alábbi táblázat a **Playback** menü valamennyi lehetőségét bemutatja, továbbá ismerteti a menü használata során a képek vagy videoklipek jobb alsó sarkában megjelenő adatokat is.



Videoklip-képernyő:

#	Ikon	Leírás
1	10	Delete - (Törlés) Egy almenüt jelenít meg, amelyben törölhető egy adott kép vagy videoklip vagy az összes kép és videoklip, továbbá formázható a belső memória vagy az opcionális memóriakártya, és visszavonható a legutóbbi képtörlés. (Lásd: Delete (Törlés), 65. oldal.)
2	<u>\$</u>	Record Audio (Hangfelvétel): Rögzíti a képhez csatolandó audioklipet. (Lásd: Record Audio (Hangfelvétel), 66. oldal.)
3	凸	Rotate - (Elforgatás) Az éppen látható képet 90 fokkal az óramutató járásának irányába fordítja. (Lásd: Rotate (Elforgatás), 67. oldal.)
4	₽	EXIT - (KILÉPÉS) A Playback menü elhagyása.
5	3МР	Megmutatja a kép rögzítése során használt Image Quality (képminőség) beállítást.
6	0:29	Akkor látható, ha az adott képhez hangfelvétel tartozik; ennek hossza az ikon bal oldalán látható.
7	8 of 43	Az aktuális kép vagy videoklip számát mutatja, mellette a belső memóriában vagy az opcionális memóriakártyán tárolt képek, ill. videoklipek száma látható.
8	∑ 3	Azt jelzi, hogy a képet 3 célhelyre történő elküldésre jelölték ki a HP Instant Share segítségével. (Lásd: 4. fejezet: A HP Instant Share használata , 69. oldal.)
9	2 2	Azt jelzi, hogy a képet 2 példányban történő nyomtatásra jelölték ki a HP Instant Share segítségével (lásd: 4. fejezet: A HP Instant Share használata, 69. oldal).

#	Ikon	Leírás
10	3/24/ 2004	A kép, illetve a videoklip készítésének dátumát jelzi.
11	0:37 급	Videoklip esetén látható; a klip hossza az ikon bal oldalán jelenik meg.

Delete (Törlés)

Ha a Playback Menu (62. oldal) (Visszajátszás menü) Delete menüpontját választja, megjelenik a Delete almenü. A Delete almenü a következő lehetőségeket kínálja:



- Cancel—(Mégse) Az aktuális kép vagy videoklip törlése nélkül újra a Playback Menu jelenik meg.
- This Image—(Aktuális kép) Törli az éppen megjelenített képet vagy videoklipet.
- All Images (in Memory/on Card)—(Minden kép a memóriában/kártyán) Törli a belső memóriában vagy a készülékbe helyezett opcionális memóriakártyán tárolt valamennyi képet és videoklipet.
- Format (Memory/Card) (Memória/kártya formázása)
 Törli a belső memóriából vagy az opcionális memória-kártyáról az összes képet, videoklipet és fájlt, majd formázza a belső memóriát vagy a memóriakártyát.
- Undelete Last—(Utolsó visszaállítása) Visszaállítja a legutóbb törölt képet vagy képeket attól függően, hogy a This Image (Ez a kép) vagy az All Images (Minden kép) (in Memory/on Card) (a memóriában/kártyán) lehetőséget választották a Delete (Törlés) almenüben. (Ez a lehetőség csak a Delete (Törlés) használata után jelenik meg.)

MEGJEGYZÉS: A Undelete Last (Utolsó törlés visszavonása) lehetőséggel csak a legutóbb törölt képet lehet visszaállítani. Amint továbblép egy másik műveletre – például kikapcsolja a készüléket vagy készít egy képet –, a törlés tartóssá válik, és a fényképező már nem tudja visszaállítani a legutóbb törölt képeket.

A _ gombokkal emelje ki a kívánt elemet, majd válassza ki azt a Menu/OK gomb megnyomásával.

Record Audio (Hangfelvétel)

MEGJEGYZÉS: Ez a menüpont videoklipekre nem vonatkozik.

Ha hangfelvételt szeretne készíteni egy képhez, melyhez még nem tartozik audioklip, a következőképpen járjon el:

- 1 Válassza a Playback menü (62. oldal) Record Audio pontját. A hangrögzítés a menüpont kiválasztásakor azonnal elindul. A felvétel folyamán egy mikrofonikon és az eltelt időt jelző számláló látható.
- 2 A hangrögzítés leállításához nyomja meg a Menu/OK gombot; ellenkező esetben a felvétel mindaddig folytatódik, míg a készülék memóriája meg nem telik. A rögzítés leállítása után újra a Playback menü jelenik meg.

Ha a megjelenített képhez a **Record Audio** lehetőség kiválasztásakor már tartozik hangfelvétel, akkor a **Record Audio** almenü jelenik meg. A **Record Audio** almenü számos lehetőséget kínál:

- Keep Current Clip—(Jelenlegi klip megtartása) Megmarad a meglévő hangfelvétel, és újra a Playback menü jelenik meg.
- Record New Clip—(Új klip rögzítése) Az előző hangfelvételt törölve új audioklipet rögzít.
- Delete Clip—(Klip törlése) Törli a jelenlegi hangfelvételt; újra a Playback menü jelenik meg.

MEGJEGYZÉS: Mivel a fényképezőn nincs hangszóró, a hangfelvételek nem hallgathatók meg a fényképezőn Visszajátszás módban. A hanganyagok meghallgatásához televíziót (TV) vagy számítógépet kell használni. Ha rendelkezik az opcionális HP Photosmart M-series dokkolóval, az állóképekhez rendelt hang meghallgatható úgy, hogy a fényképezőt a dokkolón keresztül egy TV-hez kapcsolja. Ehhez útmutatást a dokkolóegység felhasználói kézikönyvében talál.

Rotate (Elforgatás)

MEGJEGYZÉS: Ez a menüpont videoklipekre nem vonatkozik.

Ha a **Playback** menü (62. oldal) **Rotat**e pontját választja, a készülék a megjelenített képet 90 fokkal az óramutató járásával megegyező irányba fordítja. A kép ezután új tájolásában jelenik meg. A képet a **Menu/OK** gombbal többször is elfordíthatja, míg el nem éri a kívánt tájolást. A **Rotat**e menüpont elhagyásakor a kép új tájolással mentődik.

4. fejezet: A HP Instant Share használata

Ez a fényképező egy HP Instant Share (Azonnali megosztás) nevű izgalmas jellemzővel rendelkezik. A készülékben egyszerűen kijelölt állóképeket a funkció a legközelebbi számítógépes csatlakoztatás alkalmával automatikusan különféle célhelyekre küldheti tovább. Például kiválaszthatja a kinyomtatandó képeket, majd a fényképező számítógéphez vagy nyomtatóhoz csatlakoztatása után a kiválasztott képek automatikusan kinyomtatódnak. Egy másik példa: a fényképezőben kiválaszott képek automatikusan e-mail címekre (akár csoportos címekre is), on-line albumokba vagy más on-line szolgáltatásokhoz továbbítódnak, amikor legközelebb a fényképező csatlakozik a számítógéphez.

MEGJEGYZÉS: Az igénybe vehető online szolgáltatások térségenként változhatnak. A **HP Instant Share** működés közben megtekinthető a **www.hp.com/go/instantshare** webhelyen.

A HP Instant Share menü használata

Amikor a fényképező hátulján megnyomja a HP Instant Share/Nyomtatás / gombot, a legutóbb felvett, illetve megtekintett kép megjelenik a kijelzőképernyőn úgy, hogy a kép tetejét eltakarja a HP Instant Share menü. A következő táblázat leírja az összes alapértelmezett HP Instant Share menüpontot, mint ahogy az alábbi HP Instant Share képernyő is mutatja.



#	Ikon	Leírás
1		Print 1 copy (1 példány nyomtatása) az aktuálisan megjelenített képből, amikor a készülék számítógéphez van nyomtatóhoz csatlakozik. Alapértelmezésben a kép 10 x 15 cm-es méretben jelenik meg.
2		Print 2 copies (2 példány nyomtatása) az aktuálisan megjelenített képből.

#	Ikon	Leírás
3	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	HP Instant Share Setup (Instand Share Beállítás) lehetővé teszi, hogy több e-mail és más HP Instant Share célt adjon hozzá a HP Instant Share menühöz. (Lásd: Célok megadása a HP Instant Share menüben, 72. oldal.)
4	Ð	EXIT - (KILÉPÉS) A HP Instant Share menü elhagyása.

Az alapértelmezett HP Instant Share menü segítségével képeket lehet a fényképezőben kiválasztani, s így azok automatikusan kinyomtatódnak, amikor legközelebb számítógéphez vagy nyomtatóhoz csatlakoztatja a fényképezőgépet. Ezt úgy lehet elérni, hogy vagy a Print 1 copy vagy a Print 2 copies menülehetőség segítségével kiválasztja a nyomtatandó képeket. Ehhez a részletek itt olvashatók: Képek kiválasztása HP Instant Share célhelyekre, 77. oldal.

A HP Instant Share menü más HP Instant Share célállomások, például e-mail címek (beleértve a csoportos terjesztési listákat), on-line albumok vagy más on-line szolgáltatások, használatára is beállítható. A képek automatikusan ezekre küldődnek, amikor legközelebb csatlakoztatja a készüléket a számítógéphez. Ehhez válassza a HP Instant Share Setup... menüpontot a következő részben leírtak alapján.

Célok megadása a HP Instant Share menüben

- **MEGJEGYZÉS:** Windows operációs rendszerű számítógép esetében az eljárás végrehajtásához internetkapcsolatra lesz szüksége. Macintosh-felhasználók esetén nem szükséges az internetkapcsolat.
- **MEGJEGYZÉS:** Ha opcionális memóriakártya van a fényképezőgépben, bizonyosodjon meg arról, hogy a kártya nincs lezárva, és rendelkezik valamennyi szabad hellyel.
- 1 Győződjön meg arról, hogy a HP Image Zone szoftver telepítve van a számítógépen (lásd: 14. oldal).
- 2 Kapcsolja be a fényképezőgépet, és nyomja meg a hátoldalán található HP Instant Share/Nyomtatás \(\sigmu/\varP)\) gombot. A kijelzőképernyőn megjelenik a HP Instant Share menü.
- - A HP Instant Share Setup... & kiválasztása után a kijelzőképernyőn megjelenő üzenet arra szólítja fel, hogy csatlakoztassa a fényképezőgépet a számítógéphez.
- **MEGJEGYZÉS:** Amennyiben a számítógépen Windows XP operációs rendszer fut, akkor a következő lépésben, amikor a számítógéphez csatlakoztatja a fényképezőgépet, egy párbeszédpanel jelenhet meg a **Válassza ki a művelethez indítandó programot** felszólítással. Zárja be ezt a párbeszédpanelt a **Mégse** gombra kattintva.

- 4 Csatlakoztassa a fényképezőgépet a számítógéphez az erre a célra szolgáló, speciális USB-kábellel (a fényképezőgéphez mellékelve) vagy egy opcionális HP Photosmart M-series dokkolóegység segítségével:
 - Csatlakoztassa a fényképezőgépet a számítógéphez az USBkábel segítségével úgy, hogy a kábel nagyobb csatlakozóját a számítógépbe, a kisebbiket pedig a fényképezőgép oldalsó gumiajtaja mögötti USBcsatlakozóba köti.



 Csatlakoztassa a fényképezőgépet a számítógéphez egy opcionális P Photosmart M-series dokkolóval úgy, hogy a fényképezőt a dokkolóba helyezi, és megnyomja megnyomja a dokkoló Mentés/nyomtatás @/∑ gombját.

Ha USB-kábellel vagy dokkolóval csatlakoztatja a fényképezőt a számítógéphez, az aktiválja a HP Instant Share menü beállítási varázslóját a számítógépen. A számítógépre vonatkozó útmutatást itt találja: Célhelyek beállítása Windows rendszerű számítógépen (74. oldal), illetve Célhelyek beállítása Macintosh rendszerű számítógépen, 76. oldal.

Célhelyek beállítása Windows rendszerű számítógépen

- A Welcome (Üdvözöljük!) képernyőn kattintson a Start pontra.
- 2 Megjelenik a Set Up Your HP Instant Share Destinations (Saját HP Instant Share célhelyek beállítása) képernyő. Itt valamennyi, már beállított HP Instant Share célhely szerepel. Ha új célhellyel szeretné kiegészíteni a HP Instant Share menü listáját a fényképezőgépen, kattintson a Create (Létrehozás) pontra.
- 3 A Go Online (Kapcsolódás) képernyő jelenik meg, mely felszólítja Önt, hogy kapcsolódjon internetszolgáltatójára. Ha eddig kapcsolat nélkül dolgozott, akkor most csatlakozzon az internetre, és kattintson a Next (Tovább) gombra.
- 4 Jelentkezzen be biztonságos HP Instant Share fiókjába:
 - Ha első alkalommal használja a HP Instant Share funkciót, a Region and Terms of Use (Térség és használati feltételek) képernyő jelenik meg. Válassza ki térségét, olvassa el és fogadja el a használat feltételeit, majd a folytatáshoz kattintson a Next (Tovább) gombra. Ez után az útmutatás alapján jelentkezzen be a biztonságos HP Instant Share fiókba.
 - Ha használta már a HP Instant Share funkciót, jelentkezzen be HP Instant Share fiókjába.
 - A Next (Tovább) gombra kattintva haladjon tovább.
- 5 Válasszon szolgáltatást a célhelyhez egy HP Instant Share Service (HP Instant Share szolgáltatás) kijelölésével. Kattintson a Next (Tovább) gombra, és az útmutatást követve állítsa be a szolgáltatást, melyet a célhely kiválasztáskor használni kíván.

- 6 A célhelyhez tartozó szolgáltatás beállításának végeztével visszatér a Set Up Your HP Instant Share Destinations (Saját HP Instant Share célhelyek beállítása) képernyőre, és az új célhely neve megjelenik a célhelyek jegyzékén.
- **MEGJEGYZÉS:** Legfeljebb 32 **HP Instant Share** célhelyet (ezek például egyéni e-mail címek vagy csoportos terjesztési listák lehetnek) adhat meg, melyek a fényképezőgép **HP Instant Share menü** listáján jelennek meg.
- 7 Vegyen fel további célhelyet a listára a Create (Létrehozás) lehetőségre kattintva (a fenti 2., 5. és 6. lépést megismételve), vagy válasszon egy célhelyet, és tegye az alábbiak egyikét:
 - Kattintson az Edit (Szerkesztés) gombra, ha a célhelyet módosítani szeretné.
 - Kattintson a Remove (Eltávolítás) gombra, ha a célhelyet törölni szeretné a listáról.
- 8 Ha már nem kíván több HP Instant Share célhelyet megadni, kattintson a Save to my camera (Mentés a fényképezőgépre) lehetőségre. A fényképezőgép a HP Instant Share menübe menti az új célhelyeket. Miután a számítógép megerősíti a célhelyek mentését a fényképezőgépre, megszüntetheti a számítógép és a fényképezőgép összeköttetését.

Célhelyek beállítása Macintosh rendszerű számítógépen

- 1 A Modify Share Menu (Share menü módosítása) képernyőn valamennyi, már beállított HP Instant Share célhelyét megtalálja. Ha új célhellyel szeretné kiegészíteni a HP Instant Share menü listáját a fényképezőgépen, kattintson az Add (Hozzáadás) pontra.
- 2 A New Share Menu Item (Új Share menüpont) képernyő jelenik meg. Adja meg a célhely nevét a Menu Item Name (Menüpont neve) mezőben, majd tegye a következők valamelyikét:
 - Válassza a Use my local e-mail application (Helyi e-mail alkalmazás használata) lehetőséget, ha közvetlenül az ezen a képernyőn meghatározható e-mail cím(ek)re szeretné küldeni képeit a HP Instant Share funkció használata nélkül.
 - HP Instant Share célhely létrehozásához válassza a Use HP Instant Share e-mail and services (HP Instant Share e-mail és szolgáltatások használata) lehetőséget.
- 3 Ha új célhelyet szeretne adni a fényképezőgép HP Instant Share menüjéhez, kattintson az OK gombra. Ezzel visszatér a Modify Share Menu (Share menü módosítása) képernyőre, s új célhelyének neve megjelenik a célhelyek listáján.
- **MEGJEGYZÉS:** Legfeljebb 32 HP Instant Share célhelyet (ezek például egyéni e-mail címek vagy csoportos terjesztési listák lehetnek) adhat meg, melyek a fényképezőgép HP Instant Share menü listáján jelennek meg.

- 4 Vegyen fel további célhelyet a listára az Add (Hozzáadás) lehetőségre kattintva (a fenti 2. és 3. lépést megismételve), vagy válasszon egy célhelyet, és tegye az alábbiak egyikét:
 - Kattintson az Edit (Szerkesztés) gombra, ha a célhelyet módosítani szeretné.
 - Kattintson a Remove (Eltávolítás) gombra, ha a célhelyet törölni szeretné a listáról.
- 5 Ha már nem kíván több célhelyet megadni, kattintson az Update Camera (Fényképezőgép frissítése) beállításra. A fényképezőgép a HP Instant Share menübe menti az új célhelyeket. Miután a számítógép megerősíti a célhelyek mentését a fényképezőgépre, megszüntetheti a számítógép és a fényképezőgép összeköttetését.

Képek kiválasztása HP Instant Share célhelyekre

- MEGJEGYZÉS: Valamennyi állóképet korlátlan számú
 HP Instant Share célhelyre kiválaszthat. Azonban nem
 adhat meg HP Instant Share célhelyet videoklipek esetén,
 mert jelenleg a videoklipeket nem támogatja HP Instant
 Share.
- 1 Kapcsolja be a fényképezőgépet, és nyomja meg a HP Instant Share/nyomtatás \(\sigmu/\overline{\pi}\) gombot.
- 2 A gombokkal válassza ki HP Instant Share menüben az első célhelyet, például egy e-mail célhelyet.
- 3 A gombokkal keressen meg egy állóképet, amelyhez hozzá szeretné rendelni az adott HP Instant Share célhelyet.

- 4 A célhely kiválasztásához nyomja meg a Menu/OK gombot. Ezután a célhely fölött / jelenik meg a HP Instant Share menüben. A célhely kijelölését a Menu/OK gomb újabb megnyomásával törölheti.
- 5 A képhez másik HP Instant Share célhelyet úgy választhat, hogy a gombokkal kiválasztja azt a HP Instant Share menüben, és megnyomja a Menu/OK gombot.
- 7 Ha végzett a HP Instant Share célhelyek kiválasztásával, válassza az SEXIT (KILÉPÉS) lehetőséget, és nyomja meg Menu/OK gombot.
- 8 Csatlakoztassa a fényképezőgépet a számítógéphez, majd töltse át a képeket a következők szerint: Képek áttöltése számítógépre, 81. oldal. Miután a képeket a számítógépre töltötte, a rendszer automatikusan megfelelő HP Instant Share célhelyükre továbbítja őket. Macintoshfelhasználóknak a képek elküldése előtt címzési adatokat is meg kell határozniuk HP Instant Share célhelyeikhez.

A HP Instant Share e-mail küldési módja

A **HP Instant Share** programmal végrehajtott e-mailes képküldés azonos módon zajlik Windows rendszerű és Macintosh számítógépek esetében.

A képeket a rendszer nem csatolt fájlként küldi el. Ehelyett a program egy levelet küld a HP Instant Share menüben megadott egyes e-mail címekre. Az levél az adott címzetthez rendelt képek indexképeit tartalmazza, továbbá egy weboldalhivatkozást is, ahol a címzett megtekintheti a képeket. Erről a weboldalról a címzett válaszolhat a feladónak, kinyomtathatja, számítógépre mentheti, továbbküldheti a képeket stb. Így a különféle e-mailprogrammal dolgozó felhasználók az e-mailhez csatolt fájlok átalakításánál és megnyitásánál megszokott problémák nélkül tekinthetik meg egymás képeit.

Windows rendszerben az e-mailes képküldés folyamata a HP Instant Share programban teljesen automatikus. A célhelyek kiválasztása és a számítógépbe való képáttöltés után a rendszer valamennyi címzetthez elküldi a leveleket, a képek pedig a megfelelő weboldalra töltődnek.

Macintosh rendszerben az e-mailes képküldés folyamata nem automatikus. Miután a HP Instant Share célhellyel megjelölt képeket áttölti Macintosh számítógépébe, a képek a HP Instant Share alkalmazásban jelennek meg. Leveleinek elküldéséhez és a képek a weboldalra történő feltöltéséhez kövesse a HP Instant Share alkalmazás útmutatását.

5. fejezet: Képek áttöltése és kinyomtatása

Képek áttöltése számítógépre

MEGJEGYZÉS: Erre a célra az opcionális HP Photosmart M-series dokkolóegységet is használhatja. Útmutatást a dokkolóegység felhasználói kézikönyvében talál.

- 1 Győződjön meg az alábbiakról:
 - A HP Image Zone szoftver telepítve van a számítógépen (lásd A szoftver telepítése, 14. oldal). Ha olyan számítógépre szeretne képeket áttölteni, melyen nincs telepítve a HP Image Zone, lásd: A fényképezőgép használata a HP Image Zone szoftver telepítése nélkül, 97. oldal.
 - Ha Macintosh számítógépet használ, a fényképező USB Configuration (USB konfiguráció) beállítása a Setup (Beállítás) menüben Disk Drive (Lemezmeghajtó) (lásd: USB Configuration (USB-konfiguráció), 91. oldal.)
 - Ha a fényképezőgépen nyomtatásra vagy HP Instant Share célhelyekre jelölt ki képeket, győződjön meg róla, hogy a számítógép csatlakoztatva van egy nyomtatóhoz és/vagy az internethez.
- 2 Kapcsolja ki a fényképezőgépet.

- 3 A fényképezőgéphez kapott egy különleges USB-kábelt, mellyel a számítógéphez csatlakoztathatja a készüléket. Az USB-kábel nagyobbik csatlakozóját kösse a számítógép csatlakozójába.
- 4 Nyissa ki a fényképezőgép oldalán található gumiajtót, és csatlakoztassa az USB-kábel kisebbik végét a fényképezőgép USB-csatlakozójához.
- 5 Kapcsolja be a fényképezőgépet. A számítógépen elindul a HP Képáttöltés szoftver. Ha a programot úgy állította be, hogy az automatikusan töltse át a képeket a fényképezőgépről, akkor a képek automatikusan a számítógépre töltődnek. Ellenkező esetben kattintson az Áttöltés indítása pontra a Transfer Images from Camera/Card (Képáttöltés fényképezőről/kártyáról) képernyőn. A képek áttöltődnek a számítógépre, majd, ha van még állókép, melyet előzetesen egy HP Instant Share célhelyhez választott ki (69. oldal), akkor beindulnak az ezzel kapcsolatos műveletek.
- 6 Amikor a számítógépen megjelenik az Image Action Summary (Képekkel kapcsolatos műveletek összegzése) képernyő, megszüntetheti a számítógép és a fényképezőgép összeköttetését.

Képek nyomtatása közvetlenül a fényképezőgépről

MEGJEGYZÉS: Erre a célra az opcionális HP Photosmart M-series dokkolóegységet is használhatja. Útmutatást a dokkolóegység felhasználói kézikönyvében talál.

A képek nyomtatásához a fényképezőgépet bármely HP Photosmart vagy PictBridge-kompatibilis nyomtatóhoz csatlakoztathatja. Ez után vagy valamennyi képet kinyomtatja, vagy csupán azokat, melyeket a HP Instant Share menüvel a fényképezőgépben megjelölt (lásd: Képek kiválasztása HP Instant Share célhelyekre, 77. oldal).

MEGJEGYZÉS: A HP nem támogatja más gyártók nyomtatóit. Ha a nyomtatója nem nyomtat, jelezze ezt a készülék gyártójának.

MEGJEGYZÉS: Csak állóképeket nyomtathat. Videoklipek nem nyomtathatók.

1 Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a nyomtató. Ne legyenek rajta villogó figyelmeztetőfények, és a képernyőn se legyen a nyomtatóval kapcsolatos hibaüzenet. Ha szükséges, töltsön papírt a nyomtatóba.

- Csatlakoztassa a fényképezőgépet a nyomtatóhoz.
 - Ha olyan HP nyomtatót használ, melyen nem látható PictBridge logó (a logót lásd később), akkor a HP nyomtató közvetlen csatlakoztatására szolgáló speciális USB-kábel



- segítségével csatlakoztassa a fényképezőgéphez a nyomtatót. Az USB-kábel négyzet alakú végét csatlakoztassa a HP nyomtatóhoz.
- A fényképezőgép a következőképpen csatlakoztatható PictBridge logóval (a logót lásd jobbra) ellátott HP vagy más nyomtatóhoz:



- a. Győződjön meg róla, hogy a fényképezőgép
 USB Configuration (USB-konfiguráció) beállítása
 Digital Camera (Digitális fényképezőgép) (lásd: USB Configuration (USB-konfiguráció), 91. oldal).
- b. Az egyébként a fényképezőgép és a számítógép összekötésére használatos USB-kábel nagyobbik, lapos végét csatlakoztassa a PictBridge-kompatibilis nyomtató megfelelő portjába.
- 3 Nyissa ki a fényképezőgép oldalán található gumiajtót, és csatlakoztassa az USB-kábel kisebbik végét a fényképezőgép USB-csatlakozójához.

4 A csatlakoztatás után a Print
Setup (Nyomtatási beállítások)
menü jelenik meg a fényképezőgépen. Ha már kijelölte
a nyomtatandó képeket a
fényképezőgép HP Instant Share
menüjének segítségével, megjelenik



a kijelölt képek száma. Ellenkező esetben az Images: ALL (VALAMENNYI kép) üzenet jelenik meg.

MEGJEGYZÉS: A Print Setup (Nyomtatási beállítások) menü jobb alsó sarkában nyomtatási előnézet látható, amely a képek nyomtatásánál használandó oldalelrendezést mutatja. Ez a Print Size (Nyomtatási méret) és a Paper Size (Papírméret) beállítás módosításával változik.

Csak PictBridge nyomtatók esetén: Ha a Print Size (Nyomtatási méret) vagy a Paper Size (Papírméret) értéke default (alapértelmezett), nem jelenik meg előnézet. A nyomtató autiomatikusan eldönti, hogy milyen képelrendezést használ a képek nyomtatásánál.

5 Ha minden beállítás megfelelőnek tűnik a Print Setup (Nyomtatási beállítások) menüben, indítsa el a nyomtatást a fényképezőgép Menu/OK gombjával. Ha módosítani szeretné a Print Setup menü beállításait, akkor használja a nyílgombokat, majd a nyomtatást a képernyőn megjelenő útmutatások alapján indíthatja el.

6. fejezet: A Setup (Beállítás) menü használata

A **Setup** menü számos fényképezőgép-beállítás módosítására szolgál – ilyenek például a készülék üzemhangjai, a dátum és az idő, valamint az USB- vagy a TV-csatlakozás konfigurációja.

1 A Setup menü megnyitásához először jelenítsen meg bármilyen más menüt (lásd: A fényképezőgép menüi (23. oldal)), majd a pombokkal lépjen a Setup nenükapcsolóra.





- 2 A Setup menü lehetőségei között a gombokkal mozoghat.
- 3 Válassza ki a kiemelt pontot, és jelenítse meg almenüjét a Menu/OK gombbal, vagy a ♠ pombokkal módosítsa a kiemelt pont beállítását anélkül, hogy belépne annak almenüjébe.
- 4 Az almenüben a gombokkal és a Menu/OK gombbal módosíthatja a Setup menü adott pontjának beállítását.

5 A Setup menüből többféleképpen ki lehet lépni. A Setup menü használata után átléphet más menübe a kijelzőképernyő tetején található menükapcsolók segítségével. További lehetőség az Exit (Kilépés) menüpont kiválasztása, majd a Menu/OK gomb megnyomása. Ha egy másik üzemmóba kíván kapcsolni, nyomja meg a megfelelő gombot a készülék hátulján.

Kijelző fényereje

Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy a látási viszonyoknak megfelelően változtassa meg a kijelző fényerejét. E beállítással erős fényben növelheti a fényerőt, vagy az elemkímélés céljából csökkentheti azt.

Az alapértelmezett **Display Brightness** (Kijelző fényereje) érték a **Medium** (Közepes).

- A Setup menüben (87. oldal) válassza a Display Brightness (Kijelző fényereje) pontot.
- 2 A Display Brightness (Kijelző fényereje) almenüben emelje ki a kívánt fényerőt a kijelző számára. Az új beállítás a menü hátterében, az Élökép képernyőn életbe lép, így azonnal látható a fényerőváltozás hatása.



3 Mentse a beállítást a Menu/OK gombbal. Újra a Setup menü jelenik meg.


Az új beállítás a következő módosításáig érvényben marad (a készülék kikapcsolása után is).

Camera Sounds (Üzemhangok)

A fényképezőgép üzemhangjai a készülék bekapcsolásakor, gomb megnyomásakor vagy kép készítésekor hallható hangok. Az üzemhangok nem azonosak a hangfelvétel vagy videoklip felvétele során rögzített hangokkal.

A Camera Sounds alapértelmezett beállítása az On (Be).

- 1 Válassza a Setup menü (87. oldal) Camera Sounds pontját.
- 2 A Camera Sounds almenüben emelje ki az Off (Ki) vagy a On (Be) pontot.
- 3 Mentse a beállítást a Menu/OK gombbal. Újra a Setup menü jelenik meg.

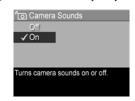

Az új beállítás a következő módosításáig érvényben marad (a készülék kikapcsolása után is).

Live View at Power On (Élőkép bekapcsoláskor)

Beállítható, hogy a fényképezőgép minden bekapcsolásnál automatikusan **Élőkép** üzemmódba kapcsolja-e a kijelzőt, vagy hagyja azt kikapcsolva.

A Live View at Power On beállítás alapértelmezése Off (Ki).

MEGJEGYZÉS: A Live View at Power On beállítás Off (Ki) állapotban kíméli az elemet.

1 Válassza a Setup menü (87. oldal) Live View Setup pontját.

- 2 A Live View at Power On almenüben emelje ki a Live View On (Élőkép bekapcsolva) vagy a Live View Off (Élőkép kikapcsolva) lehetőséget.
- 3 Mentse a beállítást a Menu/OK gombbal. Újra a Setup menü jelenik meg.



Az új beállítás a következő módosításáig érvényben marad (a készülék kikapcsolása után is).

Date & Time (Dátum és idő)

Ez a menüpont a dátum/idő formátumának és aktuális értékének beállítására szolgál. Ez a beállítás rendszerint a fényképezőgép első bekapcsolásakor megtörténik, de ha időzónákon utazik át, vagy a fényképező hosszabb ideig áramellátás nélkül volt, vagy ha a dátum vagy az idő beállítása nem pontos, szükség lehet az újraállításra.

- MEGJEGYZÉS: A választott dátum/idő formátumot használja a készülék a Visszajátszás üzemmódban alkalmazott dátumkijelzésénél. Szintén a beállításban kiválasztott formátumot alkalmazza a gép a Date & Time Imprint (dátum és idő feltüntetése) funkciónál is (lásd: Date & Time Imprint (Dátum és idő feltüntetése), 54. oldal).
- 1 Válassza a Setup menü (87. oldal) Date & Time pontját.
- 2 A Date & Time almenüben a kiemelt elem értékét a gombokkal határozhatja meg.
- 3 A **1** gombokkal a további elemekre léphet át.



- 4 Ismételje a 2. és 3. lépést mindaddig, amíg a kívánt dátum/ idő formátumot, valamint a megfelelő dátumot és időt be nem állította.
- 5 Mentse a beállítást a Menu/OK gombbal. Újra a Setup menü jelenik meg.

A dátum és időbeállítás a következő módosításáig érvényben marad, még a készülék kikapcsolása után is. A dátum- és időbeállítások helyesek maradnak, amíg a fényképezőben lévő elemekben van töltés, vagy amíg a fényképezőt az opcionális HP tápegységhez csatlakoztatják.

USB Configuration (USB-konfiguráció)

Ez a beállítás meghatározza, miként érzékelje a számítógép a csatlakoztatott fényképezőgépet.

- Válassza a Setup menü (87. oldal) USB pontját.
- 2 Az USB Configuration (USB konfiguráció) almenüben válasszon az alábbi két lehetőség közül:
 - Digital Camera (Digitális fényképezőgép) A számítógép PTP (Picture Transfer Protocol) szabványt használó digitális fényképezőgépként azonosítja a készüléket. Ez a fényképezőgép alapértelmezett beállítása.



- Disk Drive—(Lemezmeghajtó) A számítógép MSDC (Mass Storage Device Class) szabványt használó lemezmeghajtóként azonosítja a fényképezőgépet. Ezzel a beállítással olyan számítógépre is áttölthet képeket, melyen nincs telepítve a HP Image Zone (lásd: Képáttöltés számítógépre a HP Image Zone szoftver nélkül, 98. oldal). A beállítás Windows 98 operációs rendszerű számítógépen a HP Image Zone szoftver telepítése nélkül nem feltétlenül működik.
- 3 Mentse a beállítást a Menu/OK gombbal. Újra a Setup menü jelenik meg.

Az új beállítás a következő módosításáig érvényben marad (a készülék kikapcsolása után is).

TV Configuration (TV-konfiguráció)

Ezzel a menüponttal a fényképezőgép képeinek kimeneti videojel-formátumát állíthatja be a televíziós megjelenítéshez. A televíziókészülék az opcionális HP Photosmart M-series dokkolóegységen keresztül csatlakoztatható a fényképezőgéphez.

A TV Configuration alapértelmezett beállítása a fényképezőgép első bekapcsolásakor kiválasztott nyelvtől függ.

 Válassza a Setup menü (87. oldal) TV Configuration pontját.



- 2 A TV Configuration almenüben két lehetőség közül választhat:
 - NTSC—Ez a formátum főleg Észak-Amerikában és Japánban használatos. Ez a fényképezőgép alapértelmezett beállítása.
 - PAL—Ez a formátum elsősorban Európában használatos.
- 3 Mentse a beállítást a Menu/OK gombbal. Újra a Setup menü jelenik meg.

Az új beállítás a következő módosításáig érvényben marad (a készülék kikapcsolása után is).

A fényképezőgép TV-készülékhez történő csatlakoztatásáról részletesebb tájékoztatást a dokkolóegység felhasználói kézikönyvében talál.

Language (Nyelv)

Ebben a beállításban meghatározhatja a fényképezőgép illesztőfelületén (például a menükben) használt nyelvet.

- 1 Válassza a Setup menü (87. oldal) pontját.
- 2 A Language almenüben emelje ki a használni kívánt nyelvet.
- 3 Mentse a beállítást a Menu/OK gombbal. Újra a Setup menü jelenik meg.



Az új beállítás a következő módosításáig érvényben marad (a készülék kikapcsolása után is).

Move Images to Card (Képek áthelyezése memóriakártyára)

A Move Images to Card... lehetőség akkor érhető el a Setup menüben, ha a fényképezőgépben van opcionális memóriakártya, és legalább egy kép van a belső memóriában.

Ha van szabad hely a memóriakártyán, amikor a **Setup** menü (87. oldal) **Move Images to Card...** pontjának kiemelése után megnyomja a **Menu/OK** gombot, jóváhagyási képernyő jelenik meg, mely közli, hogy a memóriakártyán elegendő hely van valamennyi belső fájl áthelyezésére. Amennyiben nem lehet valamennyi képet a kártyára áthelyezni, a képernyőn a belső memóriából a kártyára ténylegesen áthelyezhető képek száma jelenik meg. Abban az esetben, ha egyetlen képet sem lehet áthelyezni a kártyára, a **CARD FULL** (KÁRTYA MEGTELT) üzenet jelenik meg.

A művelet előrehaladását folyamatjelző mutatja. A memóriakártyára áthelyezett képeket a rendszer törli a fényképezőgép belső memóriájából. A művelet befejezésekor újra a **Setup** menü jelenik meg.

7. fejezet: Hibaelhárítás és segítségkérés

A fejezet az alábbi témaköröket tárgyalja:

- A fényképezőgép visszaállítása alaphelyzetbe (96. oldal)
- A fényképezőgép használata a HP Image Zone szoftver telepítése nélkül (97. oldal)
- A fényképezőgép lencséinek tisztítása (102. oldal)
- Lehetséges problémák, okaik és megoldásaik (103. oldal)
- Hibaüzenetek a fényképezőgép kijelzőjén (116. oldal)
- Hibaüzenetek a számítógépen (127. oldal)
- Segítség kérése a HP-től (129. oldal)

MEGJEGYZÉS: Az itt ismertetett problémák megoldásáról, valamint a fényképezőgéppel és a HP Image Zone szoftverrel kapcsolatos bármely más problémával kapcsolatban a HP vevőszolgálatának weboldalán talál további tudnivalókat: **www.hp.com/support.**

A fényképezőgép visszaállítása alaphelyzetbe

Ha a fényképezőgép egyik gomb megnyomására sem reagál, próbálja visszaállítani beállításait:

- 1 Kapcsolja ki a fényképezőgépet.
- 2 Ha van behelyezve opcionális memóriakártya, azt vegye ki. (Bár a visszaállításhoz nem szükséges az opcionális memóriakártya eltávolítása, de így kizárhatja a memóriakártyát, mint a probléma egyik lehetséges okozóját.)
- 3 A fényképezőgép visszaállítása a tápellátás alábbiak szerinti megszüntetésével:
 - Ha a fényképezőgépet csak elemről üzemelteti, nyissa ki az elem- és memóriakártya-fedelet, s vegye ki körülbelül 5 másodpercre az elemeket.
 - Ha csak az opcionális HP hálózati adapterről üzemelteti a fényképezőgépet, húzza ki azt körülbelül 5 másodpercre a fényképezőgépből.
 - Ha az elemeket és a HP hálózati adaptert is használja, távolítsa el mindkettőt legalább 5 másodpercre.
- 4 Helyezze vissza az opcionális memóriakártyát (ha van). Majd helyezze vissza az elemeket, csukja be az elemés memóriakártya-fedelet, és/vagy csatlakoztassa a HP hálózati adaptert a fényképezőgéphez. A készülék ismét működésre kész.

A fényképezőgép használata a HP Image Zone szoftver telepítése nélkül

Ha valamilyen oknál fogva nem kívánja vagy nem tudja számítógépére telepíteni a HP Image Zone szoftvert (például nincs elég RAM a gépen, vagy számítógépén nem fut támogatott operációs rendszer), fényképezőgépével akkor is készíthet képeket és videoklipeket. A fényképezőgép bizonyos funkciói azonban ebben az esetben másként működnek:

- A fényképezőgép HP Instant Share funkciója megköveteli a HP Image Zone szoftver telepítését a számítógépre, így, ha a szoftver nincs telepítve, nem tudja majd használni a HP Instant Share funkciót.
- A fényképezőgép HP Instant Share Menu (Instant Share menü) gombjával kijelölt képek nyomtatása nem indul el automatikusan, amint a fényképezőgépet a számítógéphez csatlakoztatja. Az alábbi esetekben azonban működik a funkció:
 - Ha a fényképezőgépet közvetlenül egy nyomtatóhoz csatlakoztatja.
 - Ha a fényképezőgépben memóriakártyát használ, és a nyomtató is rendelkezik memóriakártya-nyílással, akkor a kártyát egyszerűen átteheti a fényképezőgépből a nyomtató kártyanyílásába.
- Eltérő lehet a kép- és videoklip-áttöltés folyamata a számítógépre, mivel általában a HP Image Zone szoftver gondoskodik e feladat elvégzéséről. Részleteket a következő szakaszban olvashat.

Képáttöltés számítógépre a HP Image Zone szoftver nélkül

MEGJEGYZÉS: Ha Windows Me, 2000 vagy XP, illetve Mac OS X rendszert használ, nem kell elolvasnia ezt a részt. Egyszerűen csatlakoztassa a fényképezőgépet a számítógéphez az USB-kábellel, és az operációs rendszer elindít egy programot a képek áttöltésére.

Ha nem tudja vagy nem szeretné telepíteni a számítógépre a HP Image Zone szoftvert, kétféleképpen tölthet át képeket a fényképezőgépről a számítógépre: memóriakártya-olvasó segítségével, vagy lemezmeghajtóként konfigurálva a fényképezőgépet.

Memóriakártya-olvasó használata

Ha memóriakártyát használ a fényképezőgépben, egyszerűen átteheti azt a fényképezőgépből a (külön megvásárolható) memóriakártya-olvasóba. Az olvasó úgy működik, mint egy hajlékonylemezes vagy CD-ROM-meghajtó. Továbbá, bizonyos számítógépek és HP Photosmart nyomtatók beépített memóriakártya-nyílásokkal rendelkeznek, melyeket ugyanúgy használhat, mint egy rendes memóriakártya-olvasót, és a számítógépre mentheti segítségükkel a képeket.

Képáttöltés Windows rendszerű számítógépre

- 1 Vegye ki a memóriakártyát a fényképezőgépből, és illessze a memóriakártya-olvasóba (esetleg a számítógép vagy a nyomtató memóriakártya-olvasó nyílásába).
- 2 Kattintson jobb gombbal a Sajátgép ikonra az asztalon, majd válassza ki a menü Intéző elemét.

- 3 Megjelenik egy ablak a Sajátgép alatti lemezmeghajtókkal. A memóriakártya egy cserélhető lemezként jelenik meg, vagy HP_M305, vagy HP_M307 néven. Kattintson a + jelre a cserélhető lemez felirattól balra.
- 4 Két könyvtár (mappa) jelenik meg a cserélhető lemez pont alatt. Kattintson a DCIM nevű mappa melletti + jelre; megjelenik egy alkönyvtár. Ha a DCIM alatti alkönyvtár nevére kattint, az Intéző jobb oldali paneljén megjelenik a képek listája.
- 5 Jelölje ki az összes képet (kattintson a Szerkesztés menü Mindet kijelöli parancsára), és másolja őket a vágólapra (a Szerkesztés menü Másolás parancsával).
- 6 Kattintson a Sajátgép alatt a Helyi lemez pontra. Innentől kezdve a számítógép merevlemezével dolgozik.
- 7 Hozzon létre egy új mappát a Helyi lemez alatt. (Kattintson a Fájl menü Új parancsára, majd a Mappa pontra. Egy Új mappa nevű mappa jelenik meg az Intéző jobb oldali paneljén.) Amíg ez a mappanév kiemelten jelenik meg, addig átírható (például a Képek nevet adhatja az új mappának). A mappa nevét később is megváltoztathatja, ha jobb gombbal a mappa nevére kattint, a megjelenő menüből az Átnevezés parancsot választja, és beírja az új nevet.
- 8 Kattintson a frissen létrehozott mappára, majd a Szerkesztés menü Beillesztés parancsára.
- 9 Az 5. lépésben másolt képek ekkor az új mappába kerülnek a számítógép merevlemezén. Ha meg szeretne bizonyosodni az áttöltés sikerességéről, kattintson az új mappára. Ugyanannak a fájllistának kell megjelennie a mappa tartalmaként, mint a 4. lépésben, amikor a memóriakártya tartalmát jelenítette meg.

10 Ha megbizonyosodott a memóriakártyáról a számítógépre történő áttöltés sikerességéről, tegye vissza a kártyát a fényképezőgépbe. Hely felszabadításához törölheti a képeket vagy formázhatja a kártyát (a Delete (Törlés) pont alatt a fényképezőgép Playback Menu (Visszajátszás menü) részében).

Képáttöltés Macintosh számítógépre

- 1 Vegye ki a memóriakártyát a fényképezőgépből, és illessze a memóriakártya-olvasóba (esetleg a számítógép vagy a nyomtató memóriakártya-olvasó nyílásába).
- 2 Az adott Mac OS X operációs rendszer konfigurációjától és verziójától függően automatikusan elindul az Image Capture vagy az iPhoto nevű alkalmazás, és végigkalauzolja Önt a fényképezőgépről a számítógépre történő képáttöltés folyamatán.
 - Az Image Capture alkalmazásban a Download Some (Némelyik letöltése) vagy a Download All (Összes letöltése) gombra kattintva indíthatja el az áttöltést. Alapértelmezés szerint a fájlok – típusuktól függően – a Pictures (Képek) vagy a Movies (Filmek) mappába kerülnek.
 - Az iPhoto alkalmazásban az Import (Importálás) gombbal indíthatja a képek áttöltését a számítógépre. A képek az iPhoto alkalmazásban tárolódnak. Elérésükhöz futtassa az iPhoto alkalmazást.
 - Ha automatikusan nem indul el egyetlen alkalmazás sem, vagy ha a képeket manuálisan szeretné másolni, keresse meg az asztalon a memóriakártyát reprezentáló ikont, majd a képeket másolja onnan a merevlemezre.
 A fájlmásolás menetének leírását a Mac rendszer részét képező súgórendszerben találja.

A fényképezőgép konfigurálása lemezmeghajtóként

Az alábbi eljárással állítható be a fényképezőgép úgy, hogy a számítógéphez csatlakoztatva lemezmeghajtóként működjön.

MEGJEGYZÉS: Ez a módszer Windows 98 rendszer esetén nem feltétlenül érhető el.

- 1 Kapcsolja a fényképezőgépet Disk Drive (Lemezmeghajtó) üzemmódba (ezt a lépést csak egyszer kell végrehajtani):
 - a) Kapcsolja be a fényképezőgépet, majd nyomja meg a Menu/OK (Menü/OK) gombot. Megjelenik a Capture (Rögzítés) menü.
 - b) A 🄰 gombbal lépjen a Setup 🕄 (Beállítás) menübe.
- 2 Ha a fényképezőgépet a Disk Drive (Lemezmeghajtó) üzemmódba kapcsolta, csatlakoztassa az USB-kábel segítségével a számítógéphez.
- 3 Innentől kezdve a képáttöltés menete megegyezik a következő részben leírt eljárással: Memóriakártya-olvasó használata, 98. oldal. Windows rendszerben a fényképezőgép cserélhető lemez formájában jelenik meg a Windows Intéző ablakában. Macintosh számítógépen automatikusan elindul az Image Capture vagy az iPhoto alkalmazás.

- 4 Miután áttöltötte a képeket a fényképezőgépről a számítógépre, csatolja le a készüléket a számítógépről. Ha a számítógépen Windows 2000 vagy XP rendszer fut, a fényképezőgép lecsatolása után nem biztonságos eltávolításról tájékoztató üzenet jelenhet meg. Ezt figyelmen kívül hagyhatja.
- MEGJEGYZÉS: Ha a Macintosh gépen sem az Image Capture, sem az iPhoto alkalmazás nem indul el automatikusan, keresse meg az asztalon a HP_M305 vagy a HP_M307 megjelölésű lemezmeghajtó-ikont. A fájlmásolás menetének leírását a Mac rendszer részét képező súgórendszerben találja.

A fényképezőgép lencséinek tisztítása

Tegye a következőket, hogy eltávolíthassa a lencse mechanikájának kiszivárgó kenőanyagát, valamint a lencsén lévő ujjlenyomatokat, port és egyéb szennyezőanyagokat. A lencsék tisztításához szüksége lesz a fotóüzletekben kapható általános lencsetisztító papírra, valamint vattapálcikára.

- A lencsét takaró mechanika kinyitásához és a lencse kitolásához kapcsolja be a fényképezőgépet.
- 2 Hajtsa rá a lencsetisztító papírt a vattapálcikára.
- 3 Majd körkörös mozgással törölje tisztára a lencsét.

A lencsetisztítás után ügyeljen arra, hogy ne nyomja meg a lencsetakaró mechanikát, amikor a lencse visszahúzott állapotban van, mert a kenőanyag kiszivároghat a lencsére.

Problémák és megoldásuk

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A fényképe- zőgépet nem lehet bekapcsolni.	Az elemek nem megfelelően működnek, lemerültek, hiányzanak vagy nem a megfelelő típusúak.	 Az elemek lemerülőben vannak, vagy teljesen lemerültek. Helyezzen be új vagy újratöltött elemeket. Ellenőrizze, jól vannak-e behelyezve az elemek (lásd: 10. oldal). Ne használjon általános alkáli elemeket. A legjobb eredmény elérésének érdekében használjon Energizer Lithium AA vagy újratölthető NiMH AA elemeket.
	Ha egy opcionális HP hálózati tápegységet használ, akkor az nincs csatlakoztatva a fényképező- géphez vagy az elektromos hálózathoz.	Ellenőrizze, csatlakoztatva van-e a HP hálózati tápegység a fényké- pezőgéphez és egy működő hálózati aljzathoz.
	Az opcionális HP hálózati tápegység nem működik megfelelően.	Ellenőrizze, nem sérült vagy hibás-e a HP hálózati tápegység, és csatlakoztatva van-e működő hálózati aljzathoz.

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A fényképe- zőgépet nem lehet bekapcsolni (folytatás).	Az opcionális memóriakártya nincs támogatva vagy sérült.	Győződjön meg róla, hogy a memóriakártya a fényképezőgéphez való (lásd: Adattárolás, 152. oldal). Ha a memóriakártya megfelelő, vegye ki, s nézze meg, hogy be tudja-e kapcsolni a fényképezőgépet. Ha memóriakártya nélkül be tudja kapcsolni a fényképezőgépet, a kártya valószínűleg sérült. Cserélje ki a memóriakártyát.
	A fényképezőgép működött, de leállt.	Indítsa újra a fényképezőgépet (lásd: A fényképezőgép visszaállítása alaphelyzetbe, 96. oldal).
A Tápellátás jelzőfény világít, de úgy tűnik, hogy a fény- képezőgép "beragadt", s nem működik megfelelően.	A fényképezőgép működése közben a tápellátás egy pillanatra megszakadt.	Indítsa újra a fényképezőgépet (lásd: A fényképezőgép visszaállítása alaphelyzetbe, 96. oldal).

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
Az elemeket gyakran kell cserélni vagy újratölteni.	A Live View (Élőkép) funkció huzamosabb ideig tartó használata, videofelvétel rögzítése, a gyakori vakuhasználat és a sok nagyítás sok energiát igényel.	Lásd: Az elem élettartamának meghosszabbítása, 138. oldal.
	A NiMH elemek nem megfelelően lettek feltöltve, vagy a hosszú használaton kívüli idő alatt lemerültek.	Az új NiMH elemek nincsenek teljesen feltöltve, s lemerülnek attól függetlenül, hogy be vannak-e helyezve a fényképezőgépbe Az új és a régen töltött elemeket teljesen fel kell tölteni, hogy elérjék teljes kapacitásukat (lásd: A NiMH elemek újratöltése, 142. oldal).
A fényképe- zőgép elemeit nem lehet	Az újratölthető elemek nincsenek behelyezve.	Tegyen be NiMH elemeket. A lítium elemeket nem lehet újratölteni.
feltölteni.	Az elemek már fel vannak töltve.	Ha a NiMH elemeket nemrég töltötte fel, a töltés nem indul el. Némi merülés után kísérelje meg újra a töltést.
	Nem megfelelő hálózati tápegységet használ.	Kizárólag a fényképezőgéphez ajánlott HP hálózati tápegységet használja (lásd: B függelék: Tartozékok vásárlása a fényképezőgéphez, 147. oldal).

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A fényképe- zőgép elemeit nem lehet feltölteni (folytatás).	Túl kicsi az akkumulátorfeszül tség a töltés elindításához.	A fényképezőgép nem próbálkozik a sérült vagy túlzottan lemerült NiMH elemek töltésével. Vegye ki az elemeket a fényképezőgépből, s töltse fel őket az M-series fényképezőgépek opcionális HP Photosmart Quick Recharger (Gyors újratöltő) készülékkel (külön megvásárolható), majd próbálja ki ismét őket a fényképezőgépben. Ha ez sem vezet eredményre, valószínűleg hibás az egyik vagy mindkét elem. Vásároljon új NiMH elemeket, majd próbálja ismét.
	Az elemek sérültek vagy hibásak.	A NiMH elemek idővel tönkreme- hetnek. Ha a fényképezőgép elem- hibát észlel, a töltés nem indul el, a folyamatban lévő töltés pedig idő előtt leáll. Vásároljon új elemeket.
	Az elemek nincsenek megfelelően behelyezve.	Ellenőrizze, jól vannak-e behelyezve az elemek (lásd: 10. oldal).
A fényképe- zőgép nem reagál a gombok megnyo- mására.	A fényképezőgép ki van kapcsolva vagy leállt.	Kapcsolja be a fényképezőgépet, vagy kapcsolja ki, majd újra be.

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A fényképe- zőgép nem reagál a gombok megnyo- mására (folytatás).	A fényképezőgép számítógéphez van csatla- koztatva.	A legtöbb gomb nem működik, amikor a fényképezőgép számítógéphez van csatlakoztatva. A működő gombok csak a kijelzőképernyő bekapcsolására – és bizonyos esetekben kikapcsolására – szolgálnak.
	Az elemek lemerültek.	Cserélje ki vagy töltse fel az elemeket.
	Az opcionális memóriakártya nincs támogatva vagy sérült.	Győződjön meg róla, hogy a memóriakártya a fényképe- zőgéphez való (lásd: Adattárolás, 152. oldal). Ha a memóriakártya megfelelő, kapcsolja ki a fényké- pezőgépet, vegye ki a memória- kártyát, kapcsolja be a fényképe- zőgépet, s figyelje meg, hogy a fényképezőgép válaszol-e a gombnyomásokra. Ha igen, a memóriakártya valószínű sérült. Cserélje ki a memóriakártyát.
	A fényképezőgép működött, de leállt.	Indítsa újra a fényképezőgépet (lásd: A fényképezőgép visszaállítása alaphelyzetbe, 96. oldal).
A Shutter (Exponáló) gomb lenyomása és a kép elkészítése között hosszabb idő telik el.	A fényképe- zőgépnek a fókusz és a megvilágítás zárolásához időre van szüksége.	Alkalmazza a Focus Lock (Fókuszzár) funkciót (lásd:34. oldal).

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A Shutter (Exponáló) gomb lenyomása és a kép elkészítése között hosszabb idő telik el (folytatás).	A téma túl sötét, a fényképezőgép megvilágítási ideje túl hosszú.	 Használja a vakut. Ha a vaku nem használható, a hosszú megvilágítási idő közben használja a háromlábú állványt.
	A fényképezőgép a vörösszem- hatás csökkentése funkcióval használja a vakut.	A vörösszem-hatás csökkentése funkcióval a kép elkészítése hosszabb időt vesz igénybe. A zár a további villanások miatt késleltetve van. Ügyeljen rá, hogy a fényképen szereplő alakok, tárgyak ne mozdul- janak el a további villanások alatt.
A Shutter (Exponáló) gomb megnyo- másakor a készülék nem fényképez.	Nem nyomta meg elég erősen a Shutter (Exponáló) gombot.	Nyomja le teljesen a Shutter (Exponáló) gombot.
	A belső memória vagy a behelyezett opcionális memóriakártya megtelt.	Töltse át a képeket a fény- képezőgépről a számítógépre, majd töröljön minden képet a belső memóriából vagy a memória- kártyáról (lásd: Delete (Törlés) , 65. oldal). Új kártyát is tehet a fényképezőgépbe.
	A behelyezett opcionális memóriakártya zárolva van.	Vegye ki a memóriakártyát a kikapcsolt fényképezőgépből, és kapcsolja a kártya zároló kapcsolóját a nem zárolt állásba.
	A vaku újratölt.	A következő kép készítése előtt várja meg, amíg a vaku újra feltöltődik.

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A Shutter (Exponáló) gomb megnyo- másakor a készülék nem fényképez (folytatás).	A fényképezőgép Macro (Makró) módban van, s a fókusz beállításáig nem tud fényképezni.	 Fókuszálja újra a fényképezőgépet (próbálkozzon a Focus Lock (Fókuszzár) használatával, lásd: 34. oldal). Ügyeljen arra, hogy a kép témája a Macro (Makró) (közelkép) tartományon belül legyen (lásd: A felvételi üzemmódok használata, 39. oldal).
	A fényképezőgép még a legutóbb készített képet menti.	Mielőtt újabb képet készítene, várjon néhány másodpercet, míg a készülék befejezi az előző kép feldolgozását.
	Kevés a fény, és a vaku beállítása Flash Off ﴿ (Vaku kikapcsolva) értékű.	Rossz fényviszonyok esetén a fényképezőgépnek több időre van szüksége a kép elkészítéséhez. Használjon háromlábú állványt a fényképezőgép stabil helyzetének megtartásához, javítson a megvilágításon, vagy állítsa a vakut Flash on \$ (Vaku bekapcsolva) állásba (lásd: A vaku beállítása, 37. oldal).
	A fényképezőgépet Macro (Makró) módba kellet volna állítani.	Állítsa a fényképezőgépet Macro (Makró) módba, majd próbáljon újra fényképezni (lásd: A felvételi üzemmódok használata, 39. oldal).

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A kép életlen (folytatás).	A fénykép készítése közben elmozdította a készüléket.	A fényképezőgépet stabilan tartva nyomja le az Shutter (Exponáló) gombot, vagy használjon állványt. Figyelje az kijelzőképernyőn megjelenő Mikont (ez arra figyelmeztet, hogy a készüléket szinte lehetetlen stabilan tartani, háromlábú állványt kell használnia).
	A fényképezőgép nem a tárgyra fókuszált, vagy nem tudott fókuszálni.	 A kép elkészítése előtt feltétlenül várja meg, hogy a fókuszkeretek zöldre váltsanak (lásd: A fényké- pezőgép fókuszálása, 32. oldal). Alkalmazza a Focus Lock (fókuszzár) funkciót (lásd: 34. oldal).
A kép túlzottan világos.	A vaku túl sok fényt adott.	 Kapcsolja ki a vakut (lásd: A vaku beállítása, 37. oldal). Menjen távolabb a tárgytól, és nagyítással közelítsen rá.
	Túl erős volt a természetes vagy mesterséges megvilágítás.	 Próbálja meg a képet más szögből elkészíteni. Ne irányítsa a fényképezőgépet közvetlenül a fényforrás felé vagy a fényt erősen visszaverő felületre. Csökkentse az EV Compensation (Megvilágítási korrekció) értékét (lásd: 47. oldal).
	A téma sok sötét objektumot tartalmazott (például fekete kutya fekete ágytakarón).	Csökkentse az EV Compensation (Megvilágítási korrekció) értékét (lásd: 47. oldal).

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A kép túlzottan világos (folytatás).	A kijelzőké- pernyő kinti használatra van beállítva, a képeket túl fényesnek mutatja.	A kijelzőképernyő fényességét állítsa be pontosabb értékre a Setup Menu (Beállítás menü) Display Brightness (Kijelző fényessége) pontjában (lásd: 88. oldal).
	Szükségtelenül használta az EV Compensation (Megvilágítási korrekció) funkciót.	Állítsa az EV Compensation (Megvilágítási korrekció) értékét 0,0-ra (lásd: 47. oldal).
A kép túlzottan sötét.	Kevés volt a fény.	 Várja meg a megfelelőbb fényviszonyokat. Használjon közvetett megvilágítást. Használja a vakut (lásd: 37. oldal). Növelje az EV Compensation (Megvilágítási korrekció) beállítást (lásd: 47. oldal).
	A vaku be volt kapcsolva, de a tárgy túl messze volt.	Győződjön meg róla, hogy a tárgy a vaku működési távolságán belül van (lásd: 150. oldal). Ha igen, próbálkozzon a Flash Off (§) (Vaku kikapcsolása) beállítással (lásd:37. oldal), mely hosszabb expozíciót igényel (használjon állványt).

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A kép túlzottan sötét (folytatás).	A tárgy mögött fényforrás van.	 Alkalmazza a Flash On 4 (Vaku bekapcsolva) beállítást (lásd: 37. oldal) a tárgy megvilágításához. Növelje az EV Compensation (Megvilágítási korrekció) értékét (lásd: 47. oldal).
	Az ujja eltakarta a vakut.	Ügyeljen arra, hogy az ujjai a fényképezéskor ne takarják el a vakut.
	A téma sok világos tárgyat tartalmaz (például fehér kutya hóban).	Növelje az EV Compensation (Megvilágítási korrekció) értékét (lásd: 47. oldal).
A kép szemcsés.	A fényképezőgép túl meleg volt a kép készítésekor. A fényképezőgép túl sokáig be volt kapcsolva, vagy meleg helyen volt tárolva.	Ez a jelenség, amely minden digitális fényképezőgépnél előfordulhat, a legtöbb fénykép esetében nem érzékelhető. A fényképezőgép lehűlésével a jelenség megszűnik. A legjobb minőség elérésének érdekében ne tárolja a fényképezőgépet túl meleg helyen. Ha a fényképezőgép a hosszú használat során felmelegedett, a felmelegedés minimalizálásához kapcsolja ki a kijelzőképernyőt. Mint minden elektronikus eszköz esetén, ne hagyja a fényképezőgépet nagyon forró helyen, mint például egy autó kalaptarója a tűző napsütésben.

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A kép szemcsés (folytatás).	Az ISO Speed (ISO-érzékeny- ség) beállítása túl nagy volt.	Használjon alacsonyabb ISO Speed (ISO-érzékenység) (lásd: 52. oldal).
	Az Image Quality (Képminőség) képtömörítési beállítása (3MP, 1MP vagy VGA) túl magas volt.	Használja a 3MP Best (3MP legjobb) Image Quality (Képminőség) beállítást, aminek legkisebb a képtömörítése (lásd: 48. oldal).
	Kevés volt a fény.	 Várja meg a megfelelőbb fényviszonyokat. Használjon közvetett megvilágítást. Használja a vakut (lásd: 37. oldal).
A kijelzett dátum és/ vagy idő helytelen.	A dátumot vagy időt helytelenül állították be, esetleg megváltozott az időzóna.	A Setup (Beállítás) menü Date & Time (Dátum és idő) pontjában állítsa be újra a dátumot és az időt (lásd:90. oldal).
	Az elemek lemerültek, vagy sokáig ki voltak véve a fényképe- zőgépből.	A dátum- és időbeállítások körülbelül 10 percig tárolódnak a feltöltött elemek behelyezéséig. A Setup (Beállítás) menü Date & Time (Dátum és idő) pontjában állítsa be újra a dátumot és az időt (lásd: 90. oldal).

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
Képek megtekintése közben a fényképe- zőgép lomhán működik.	Ha az opcionális memóriakártya lassú, vagy ha túl sok képet tárol rajta, ez érződhet a képek megtekintése, nagyítása, törlése, stb. közben.	Olvassa el a memóriakártyával kapcsolatos tanácsokat: Adattárolás (152. oldal) és Memóriakapacitás, 155. oldal.
A fényképe- zőgép felme- legszik (sőt felforrósodik).	Az opcionális HP hálózati tápegységgel táplálja a fényképezőgépet vagy tölti annak elemeit, vagy túl hosszú ideig (15 percig vagy tovább) használhatta a gépet.	Ez a jelenség normális, nem számít hibának. Ha azonban bármi rendelleneset tapasztal, kapcsolja ki a fényképezőgépet, csatolja le róla a HP hálózati tápegységet, és hagyja a gépet kihűlni. Ezután nézze meg a fényképezőgépet és az elemeket, nem sérültek-e meg véletlenül.
Nem lehet áttölteni a képeket a fényképe- zőgépről a számítógépre.	A HP Image Zone szoftver nincs telepítve a számítógépen.	Telepítse a HP Image Zone szoftvert (lásd: A szoftver telepítése (14. oldal)), vagy lásd: A fényképezőgép használata a HP Image Zone szoftver telepítése nélkül, 97. oldal.

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
Nem lehet áttölteni a képeket a fényképe- zőgépről a számítógépre (folytatás).	A számítógép nem érti a Picture Transfer Protocol (PTP) (Képátvitel) szabványt.	Állítsa be a fényképezőgépet a Disk Drive (Lemezmeghajtó) módba (lásd: A fényképezőgép konfigurá- lása lemezmeghajtóként, 101. oldal).
A HP Image Zone szoftver telepítésekor vagy használatakor probléma merült fel.		Keresse fel a HP vevőszolgálatának weboldalát: www.hp.com/support.

Hibaüzenetek a fényképezőgép kijelzőjén

Üzenet	Lehetséges ok	Megoldás
BATTERY DEPLETED (AZ ELEM LEMERÜLT). Camera is shutting down (A fényképezőgép leáll).	A telep töltöttségi szintje nem elegendő a fényképezőgép további működéséhez.	Cserélje ki vagy töltse fel az elemeket, vagy használja az opcionális HP hálózati tápegységet.
Batteries are defective (Az elemek meghibásodtak)	Az elemek zárlatosak, vagy annyira lemerültek, hogy ez kárt tett bennük.	Vásároljon új elemeket. (Lásd: B függelék: Tartozékok vásárlása a fényképezőgéphez, 147. oldal.)
Batteries cannot be charged (Az elemek nem tölthetők újra)	Hiba vagy áramkimaradás történt a töltés közben, nem megfelelő hálózati tápegységet használ, az elemek túl lettek töltve, hibásak, vagy nincs elem a fényképezőgépben.	Próbálkozzon még néhányszor az elemek feltöltésével. Ha nem sikerül, próbálja egy külső töltővel feltölteni az elemeket. Ha az elemeket továbbra sem lehet feltölteni, vásároljon új elemeket, s próbálja újra. (Lásd: B függelék: Tartozékok vásárlása a fényképezőgéphez, 147. oldal.)
UNSUPPORTED CARD (NEM TÁMOGATO TT KÁRTYA)	A memória- nyílásban lévő opcionális memóriakártya nem támogatott típusú.	Biztosítsa, hogy a fényképezőgépbe megfelelő memóriakártya legyen behelyezve. (Lásd: Adattárolás, 152. oldal.)

Üzenet	Lehetséges ok	Megoldás
CARD IS UNFORMATTED (A KÁRTYA NINCS FORMÁZVA) Press OK to format card (Kártya formázásához: OK gomb)	A behelyezett opcionális memóriakártyát formázni kell.	Formázza meg a memória- kártyát a kijelzőképernyőn megjelenő útmutatás alapján (ha nem szeretné formázni, vegye ki a gépből).
CARD HAS WRONG FORMAT (A KÁRTYA NEM MEGFELELŐ FORMÁZÁSÚ) Press OK to format card (Kártya formázásához: OK gomb)	A behelyezett opcionális memóriakártya más eszközre, pl. MP3-lejátszóra van formázva.	Formázza újra a memória- kártyát a kijelzőképernyőn megjelenő útmutatás alapján (vagy, ha nem szeretné formázni, vegye ki a gépből).
Unable to format (Nem lehet formázni) Try Again (Próbálja újra)	A behelyezett opcionális memóriakártya hibás.	Cserélje ki a memória- kártyát, vagy ha van memóriakártya-olvasója, próbálja megformázni a kártyát a számítógéppel. Útmutatást a kártyaolvasó dokumentációjában talál.
The card is locked (A kártya zárolva van). Please remove the card from your camera (Vegye ki a kártyát a fényképezőgépből).	A HP Instant Share menü konfigurá- lásakor a behelyezett opcionális memóriakártya zárolva volt.	A kikapcsolt fényképező- gépből vegye ki a memóriakártyát és folytassa a HP Instant Share feladattal, vagy a folytatás előtt állítsa a zároló kapcsolót a nem zárolt állásba.

7. fejezet: Hibaelhárítás és segítségkérés

Üzenet	Lehetséges ok	Megoldás
CARD LOCKED (A KÁRTYA ZÁROLT)	A behelyezett opcionális memóriakártya zárolva van.	Vegye ki a memóriakártyát a kikapcsolt fényképező- gépből, és állítsa a kártya zároló kapcsolóját a nem zárolt állásba.
MEMORY FULL (A MEMÓRIA MEGTELT) vagy CARD FULL (A KÁRTYA MEGTELT)	Nincs elég hely további képek mentésére a belső memóriában vagy a behelyezett opcionális memóriakártyán.	Töltse át a képeket a fény- képezőgépről a számító- gépre, majd töröljön minden képet a belső memóriából vagy a memóriakártyáról (lásd: Delete (Törlés), 65. oldal). Új kártyát is tehet a fényképezőgépbe.
Memory full (A memória megtelt) vagy Card full (A kártya megtelt). Camera cannot save Share selections (A fényképezőgép nem tudja menteni a Share kijelöléseket).	A belső memória vagy az opcionális memóriakártya megtelt, meggátolva ezzel a HP Instant Share célállomások fényképezőgépre történő mentését, vagy meggátolva a fényképek HP Instant Share számára történő megjelölését.	Töltse át a képeket a fényképezőgépről a számítógépre, majd töröljön minden képet a belső memóriából vagy a memóriakártyáról (lásd: Delete (Törlés), 65. oldal). Majd állítsa be ismét a HP Instant Share célállomásokat (lásd: Célok megadása a HP Instant Share menüben, 72. oldal).

Üzenet	Lehetséges ok	Megoldás
Memory/card too full to record audio (Nincs hely hang rögzítéséhez a memóriában/ kártyán).	Nincs elég hely 3 másodpercnél hosszabb hang rögzítéséhez.	Töltse át a képeket a fényképezőgépről a számítógépre, majd töröljön minden képet a belső memóriából vagy a memóriakártyáról (lásd: Delete (Törlés), 65. oldal). Új kártyát is tehet a fényképezőgépbe.
Insufficient space on card to complete request (A kérés teljesítéséhez nincs elég hely a kártyán).	A fénykép forgatásához nincs elég hely a belső memóriában vagy az opcionális memóriakártyán.	Töltse át a képeket a fényképezőgépről a számítógépre, majd töröljön minden képet a belső memóriából vagy a memóriakártyáról (lásd: Delete (Törlés), 65. oldal). Majd a számítógép segítségével forgassa a képet.
	A kép túl nagy ahhoz, hogy forgatni vagy nagyítani lehessen.	A kép valószínű másik fényképezőgépből származik. Töltse át a képeket a számítógépre, majd annak segítségével forgassa vagy nagyítsa a képet.

Üzenet	Lehetséges ok	Megoldás
CARD IS UNREADABLE (A KÁRTYA NEM OLVASHATÓ)	A fényképezőgép nem tud olvasni a behelyezett opcionális memóriakártyáról. A kártya hibás lehet, vagy típusa nem támogatott.	 Kapcsolja ki, majd újra be a fényképezőgépet. Győződjön meg róla, hogy a memóriakártya a fényképezőgéphez való (lásd: Adattárolás, 152. oldal). Ha a memóriakártya a megfelelő típusú, próbálja újraformázni azt a Playback Menu (Visszajátszás menü) Delete (Törlés) almenüjének) Format (Formázás) pontjával (lásd: Delete (Törlés), 65. oldal). Ha nem tudja formázni, a kártya valószínűleg hibás. Cserélje ki a memóriakártyát.
PROCESSING (FELDOLGOZÁS)	A fényképezőgép adatokat dolgoz fel, pl. menti a legutóbb készített képet.	Mielőtt újabb képet készítene vagy gombot nyomna meg, várjon néhány másodpercet, míg a készülék befejezi az előző kép feldolgozását.
CHARGING FLASH (VAKU TÖLTÉSE)	A fényképezőgép tölti a vakut.	Ha a telep töltöttségi szintje alacsony, a vaku töltése hosszabb időt igényel. Ha gyakran jelenik meg ez az üzenet, a telep valószínűleg cserére vagy feltöltésre szorul.

Üzenet	Lehetséges ok	Megoldás
FOCUS TOO FAR and blinking (FÓKUSZ TÚL TÁVOL, és villog a) 🕏	A fókusz messzebb van annál a távolságnál, amelyre a készülék Macro (Makró) üzemmódban fókuszálni tud.	 Változtassa meg a fényképezési módot (lásd: A felvételi üzemmódok használata, 39. oldal). Menjen közelebb a tárgyhoz, hogy a Macro (Makró) mód tartományán belül legyen (lásd: A felvételi üzemmódok használata, 39. oldal).
FOCUS TOO CLOSE (FÓKUSZÁLÁS TÚL KÖZEL)	A fókusz közelebb van annál a távolságnál, amelyre a készülék Macro (Makró) üzemmódban fókuszálni tud.	Menjen távolabb a tárgytól, hogy a Macro (Makró) mód tartományán belül legyen (lásd: 39. oldal).
Villogó 🖫	A fókusz közelebb van annál a távolságnál, amelyre a készülék Macro (Makró) üzemmód nélkül fókuszálni tud.	Állítsa a fényképezőgépet Macro (Makró) módba, vagy menjen távolabb.
UNABLE TO FOCUS and blinking (NEM LEHET FÓKUSZÁLNI és villog a)	A fényképezőgép Macro (Makró) módban nem tud fókuszálni, valószínűleg a gyenge kontraszt miatt.	 Alkalmazza a Focus Lock (Fókuszzár) funkciót (lásd: 34. oldal). Célozzon a téma világosabb részére. A fényképezőgép legyen a Macro (Makró) tartományán belül (lásd: 39. oldal).

Üzenet	Lehetséges ok	Megoldás
LOW LIGHT - UNABLE TO FOCUS (KEVÉS A FÉNY - NEM LEHET FÓKUSZÁLNI)	A jelenet túl sötét, s a fényképezőgép nem tud Macro (Makró) módban fókuszálni.	 Használjon külső fényforrást. Alkalmazza a Focus Lock (Fókuszzár) funkciót (lásd: 34. oldal). Célozzon a téma világosabb részére.
(a fényképezőgép rázkódására figyelmeztető jelzés)	A gyenge megyilágításból eredő hosszú expozíciós idő miatt a kép valószínűleg elmosódott lesz.	Használjon vakut (lásd: A vaku beállítása (37. oldal)) vagy háromlábú állványt.
ERROR SAVING IMAGE (HIBA A KÉP MENTÉSEKOR) vagy ERROR SAVING VIDEO (HIBA A VIDEÓ MENTÉSEKOR)	A behelyezett opcionális memóriakártya félig zárolva volt, vagy eltávolították, még mielőtt a készülék befejezte volna a kártya írását.	 Mielőtt a kártyát kivenné a fényképezőgépből, mindig várja meg a Memória jelzőfény villo- gásának megszűnését. Vegye ki a memória- kártyát a kikapcsolt fényképezőgépből, és ellenőrizze, hogy a kártya szélén lévő zároló kapcsoló teljesen a nem zárolt állásban van-e.
Cannot display image (A kép nem jeleníthető meg)	A kép másik fényképezőgéppel lett készítve, vagy megsérült, amikor a fényképezőgép szabálytalanul lett kikapcsolva.	 A kép ettől még rendben lehet. Töltse át a számítógépére, és próbálja megnyitni a HP Image Zone szoftverrel. Ne vegye ki a készülékből a memóriakártyát, amíg a készülék nincs kikapcsolva.

Üzenet	Lehetséges ok	Megoldás
Camera has experienced an error (A fényképezőgép hibát észlelt)	Hardverhiba történt a fényképezőgépben.	Kapcsolja ki, majd be a fényképezőgépet. Ha a probléma ezzel nem szűnik meg, próbálja meg alaphelyzetbe állítani a fényképezőgépet (lásd: A fényképezőgép visszaállítása alaphelyzetbe, 96. oldal). Ha ez sem segít, akkor jegyezze fel a hiba kódját, és hívja a HP vevőszolgálatát (lásd: Segítségkérés, 129. oldal).
Unknown USB device (Ismeretlen USB-eszköz)	A fényképezőgép olyan USB- eszközhöz van csatlakoztatva, amelyet nem tud azonosítani.	Győződjön meg arról, hogy a fényképezőgép kompatibilis nyomtatóhoz vagy számítógéphez csatlakozik.
Unable to communicate with printer (Nem lehet kommunikálni a nyomtatóval)	Nincs kapcsolat a fényképezőgép és a nyomtató között.	 Ellenőrizze, be van-e kapcsolva a nyomtató. Győződjön meg róla, hogy a nyomtató és az opcionális HP Photosmart M-series dokkolóegység közötti kábel csatlakoztatva van. Ha nem működik, akkor kapcsolja ki a fényképezőgépet, és szüntesse meg a csatlakoztatást. Kapcsolja ki, majd be a nyomtatót. Csatlakoztassa újra a fényképezőgépet, és kapcsolja be.

Üzenet	Lehetséges ok	Megoldás
Unsupported printer (Nem támogatott nyomtató)	A nyomtató nem támogatott.	Csatlakoztassa a fényképezőgépet egy támogatott, például HP Photosmart vagy PictBridge-kompatibilis nyomtatóhoz. Esetleg csatlakoztassa a fényképezőgépet számítógéphez, és nyomtasson onnan.
Photo tray is engaged (A fotótálca fel van helyezve). Disengage photo tray or select smaller paper size (Csatolja le a fotótálcát, vagy válasszon kisebb papírméretet).	A kiválasztott papírméret nem használható a nyomtató fotótálcájához.	A fényképezőgép Print Setup (Nyomtatási beállítás) menüjében csatolja le a fotótálcát, vagy válasszon kisebb papírméretet.
Printer top cover is open (A nyomtató felső fedele nyitva van)	A nyomtató nyitva van.	Hajtsa le a nyomtató fedelét.
Incorrect or missing print cartridge (Hibás vagy hiányzó nyomtatópatron)	A nyomtatópatron nem megfelelő típusú, vagy nincs a készülékben.	Helyezzen be új nyomtató- patront, kapcsolja ki a nyomtatót, majd kapcsolja be ismét.

Üzenet	Lehetséges ok	Megoldás
Printer has a paper jam (Papírelakadás történt a nyomtatónál) vagy The print carriage has stalled (A patront hordozó kocsi elakadt)	Elakadt a papír vagy a patront hordozó kocsi.	Kapcsolja ki a nyomtatót. Szabadítsa ki az elakadt papírt, és kapcsolja ismét be a nyomtatót.
Printer is out of paper (A nyomtatóból kifogyott a papír)	A nyomtatóból kifogyott a papír.	Helyezzen papírt a nyomtatóba, és nyomja meg annak OK vagy Folytatás gombját.
Selected print size is larger than selected paper size (A kijelölt nyomtatási méret nagyobb, mint a kijelölt papírméret).	A választott nyomtatási méret túl nagy a választott papírmérethez.	A fényképezőgép Menu/OK (Menü/OK) gombját megnyomva térjen vissza a Print Setup (Nyomtatási beállítások) menübe, és válasszon a papírmérethez illő nyomtatási méretet. Választhat nagyobb papírméretet is, ebben az esetben azonban töltsön a nyomtatóba nagyobb méretű papírt.
Selected paper size is too big for printer (A kijelölt papírméret túl nagy a nyomtatóhoz)	A kijelölt papírméret nagyobb, mint a nyomtató által használható legnagyobb papírméret.	A fényképezőgép Menu/OK (Menü/OK) gombjának megnyomásával térjen vissza a Print Setup (Nyomtatási beállítások) menübe, és válasszon a nyomtatónak megfelelő papírméretet.

Üzenet	Lehetséges ok	Megoldás
Borderless printing is only supported on photo paper (Keret nélküli nyomtatás csak fotópapír esetében lehetséges)	Sima papírra próbált meg keret nélküli képet nyomtatni.	Válasszon kisebb nyomtatási méretet, vagy állítsa a Print Setup (Nyomtatási beállítások) menü Paper Type (Papírtípus) pontját Photo (Fotó) lehetőségre (a fényképezőgép Menu/OK (Menü/OK) gombját lenyomva térjen vissza a Print Setup (Nyomtatási beállítások) menübe, és állítsa a Paper Type (Papírtípus) beállítást Photo (Fotó) lehetőségre). Helyezzen a nyomtatóba fotópapírt.
Borderless printing is only supported on photo paper (A keret nélküli nyomtatást a nyomtató nem támogatja)	A nyomtató nem támogatja a keret nélküli nyomtatást.	A fényképezőgép Menu/OK (Menü/OK) gombjának megnyomásával térjen vissza a Print Setup (Nyomtatási beállítások) menübe, és válasszon kisebb papírméretet.
Printing canceled (Nyomtatás törölve)	A nyomtatási feladatot törölték.	Nyomja meg a fényképezőgép Menu/OK (Menü/OK) gombját. Ismételje meg a nyomtatást.

Hibaüzenetek a számítógépen

3-1		
Üzenet	Lehetséges ok	Megoldás
Cannot Connect To Product (Nem lehet csatlakozni a készülékhez)	A HP Instant Share beállítása során a számítógépnek hozzá kell férnie a memóriában tárolt fájlokhoz. De megtelt a belső memória vagy az opcionális memóriakártya.	Ha a belső memória vagy az opcionális memóriakártya megtelt, töltse át képeit a számítógépbe (lásd: Képek áttöltése számítógépre (81. oldal)), majd a képek törlésével szabadítson fel helyet a fényképezőgépben (lásd: Delete (Törlés) , 65. oldal).
	A fényképezőgép ki van kapcsolva.	Kapcsolja be a fényképezőgépet.
	A fényképezőgép nem működik megfelelően.	Csatlakoztassa a fényké- pezőgépet közvetlenül egy HP Photosmart vagy PictBridge-kompatibilis nyomtatóhoz, és nyomtasson egy képet. Ezzel ellenőriz- heti, rendben van-e a kép, az opcionális memória- kártya, az USB-csatlakozás és az USB-kábel.
	A kábel rosszul van csatlakoztatva.	Győződjön meg arról, hogy a kábel megfelelően csatlakozik a számítógéphez és a fényképezőgéphez.

Üzenet	Lehetséges ok	Megoldás
Cannot Connect To Product (Nem lehet csatlakozni a készülékhez) (folytatás)	A Setup (Beállítás) menü USB Configuration (USB-konfiguráció) pontjának beállításaDigital Camera (Digitális fényképezőgép) értékű, de a számítógép nem azonosítja a készüléket digitális fényképezőgépként.	Változtassa a Setup (Beállítás) menü USB Configuration (USB- konfiguráció) beállítását Disk Drive (Lemezmeghajtó) lehetőségre. (Lásd: 91. oldal.) Így a fényképezőgép külön meghajtóként jelenik meg a számítógépen, a készüléken lévő képeket tehát egyszerűen átmásolhatja a számítógép merevlemezére.
	A fényképezőgép nem kompatibilis USB-elosztón keresztül csatlakozik a számítógéphez.	Csatlakoztassa a fényképe- zőgépet közvetlenül a számítógép USB-portjához.
	HP Photosmart M-series dokkolóegységet használ, és elfelejtette megnyomni annak Mentés/Nyomtatás gombját.	Nyomja meg a Mentés/ Nyomtatás gombot a dokkolóegységen.
	A behelyezett opcionális memóriakártya zárolva van.	Vegye ki a memóriakártyát a kikapcsolt fényképező- gépből, és állítsa a kártya zároló kapcsolóját a nem zárolt állásba.
	Az USB-csatlakozás nem jött létre.	Indítsa újra a számítógépet.

Üzenet	Lehetséges ok	Megoldás
Could Not Send To Service (Nem lehet elküldeni a szervizbe)	A számítógép nem csatlakozik az Internetre.	Csatlakozzon a számító- géppel az Internetre.
Communication Problem (Kommunikációs hiba)	Más HP Instant Share szoftver is fut, melynek kizárólagos hozzáférése van a fényképezőgéphez.	Zárja be a másik HP Instant Share programot.

Segítségkérés

Ebben a részben a fényképezőgéppel kapcsolatos támogatási tudnivalókat talál: a támogató weboldalak ismertetését, a segítségkérés folyamatának bemutatását, valamint az vevőszolgálat telefonszámait.

HP kisegítő lehetőségek weboldal

Fogyatékkal élő vevőink a www.hp.com/hpinfo/community/accessibility/prodserv címen kaphatnak segítséget.

HP Photosmart weboldal

Látogasson el a www.photosmart.hp.com vagy www.hp.com/photosmart címre, ahol az alábbi témakörökben talál hasznos tudnivalókat:

- Hogyan használhatja a fényképezőgépet hatékonyabban, kreatívabban
- HP digitális fényképezőgépekhez tartozó illesztőprogramfrissítések és szoftverek
- A termék regisztrálása
- Előfizetés kiadványokra, illesztőprogram- és szoftverfrissítésekre és egyéb hasznos lehetőségre

Segítség kérése

A HP könnyebben tud segítséget nyújtani, ha az alábbi lépéseket a megadott sorrendben hajtja végre:

- 1 Tekintse meg ezen Felhasználói kézikönyv hibaelhárítással foglalkozó részét (lásd: Problémák és megoldásuk, 103. oldal).
- 2 Keresse fel a HP terméktámogatás weboldalát. Ha rendelkezik internethozzáféréssel, sok információt talál a weben a fényképezőgéppel kapcsolatban. A www.hp.com/support weboldalon szoftverfrissítéseket, illesztőprogramokat és egyéb hasznos tudnivalókat is talál.

A vevőszolgálat az alábbi nyelveken áll rendelkezésre: holland, angol, francia, német, olasz, portugál, spanyol, svéd, hagyományos kínai, egyszerűsített kínai, japán és koreai. (A dán, finn és norvég támogatási információk csak angol nyelven hozzáférhetők.)

- 3 Forduljon a HP e-támogatási szolgálatához. Ha rendelkezik internethozzáféréssel, a következő weboldalon e-mailben kérhet segítséget: www.hp.com/support. Üzenetére a HP vevőszolgálat szakemberétől kap választ. Az e-mail alapú támogatás a weboldalon felsorolt nyelveken érhető el.
- 4 (Az egyesült államokbeli és kanadai felhasználók hagyják ki ezt a lépést, folytassák az 5. lépéssel.) Keresse fel a helyi HP márkakereskedőt. A hardverhibás fényképezőgép javítását bízza a helyi HP márkakereskedőre. A szolgáltatás a korlátozott garancia időtartalma alatt ingyenesen igénybe vehető.
- 5 Hívja a HP vevőszolgálatát telefonon. A következő címen megtalálja az adott országban/térségben használandó telefonszámokat: www.hp.com/support. A HP folyamatosan javítja a szolgáltatás színvonalát. Javasoljuk, hogy rendszeresen ellenőrizze a HP weboldalt, hogy mindig a megfelelő telefonszámokat tárcsázhassa. Ha a fenti lépésekkel nem sikerült megoldani a problémát, számítógépe előtt ülve, fényképezőgépével a kezében hívja fel a HP vevőszolgálatot. A probléma gyorsabb megoldása érdekében készüljön fel az alábbi információk közlésére:
 - A digitális fényképezőgép típusszáma (a készülék elülső részén)
 - A digitális fényképezőgép sorozatszáma (a készülék alsó részén)
 - A számítógép operációs rendszere és RAM-ja
 - A HP szoftver verziója (a CD címkéjén)
 - A probléma felléptekor megjelenő üzenetek

A telefonos szolgáltatás feltételei bejelentés nélkül változhatnak

A telefonos támogatás a vásárlás napjától a megadott időpontig ingyenes, hacsak erre vonatkozóan más rendelkezés nem születik.

Helyek	Telefonos támogatási időszak
Afrika	30 nap
Ázsia, Csendes- óceáni terület	l év
Egyesült Államok	1 év
Európa	1 év
Kanada	1 év
Közel-Kelet	30 nap
Latin-Amerika	1 év

Telefonos támogatás az Egyesült Államokban és Kanadában

A támogatás a garancia ideje alatt és azon túl is igénybe vehető.

Garanciaidőn belül a telefonos szolgáltatás ingyenes. Hívja az 1-(800) 474-6836 (1-800-HP invent) telefonszámot.

A Total Care telefonos vevőszolgálat a hét minden napján 24 órán át hívható, angol és spanyol nyelven (a szolgáltatás rendelkezésre állásának ideje előzetes bejelentés nélkül változhat).

A garanciaidő lejárta után az 1-(800) 474-6836 (1-800-HP invent) számot tárcsázza. A hívás díjköteles, s díja a hitelkártyáját terheli. Ha úgy gondolja, hogy a HP készüléke javítást igényel, hívja a HP Total Care vevőszolgálatát, melynek szakemberei segítenek eldönteniä szervízlehetőségeket.

Telefonos támogatás Európában, Közel-Keleten és Afrikában

A HP vevőszolgálat telefonszámai és működési elvei változhatnak. A következő címen megtalálja az adott országban/térségben használandó telefonszámokat. www.hp.com/support.

Algéria +213 61 56 45 43

Ausztria +43 1 86332 1000 0810-001000 (országon belül)

Bahrein 800 171 (országon belül díjmentes)

Belgium 070 300 005 (holland) 070 300 004 (francia)

Cseh Köztársaság +420 261307310

Dánia +45 70 202 845

Dél-Afrika 086 0001030 (Dél-afrikai Köztársaság) +27 11 2589301 (nemzetközi szám)

Egyesült Arab Emírségek 800 4520 1444 (országon belül díjmentes)

Egyesült Királyság +44 (0)870 010 4320

Egyiptom +20 2 532 5222

Finnország +358 (0)203 66 767

Franciaország +33 (0)892 60 22 (0,34 euró/perc)

Görögország +30 210 6073603 (nemzetközi szám) 801-11 22 55 47 (országon belül) 800 9 2649 (díjmentes Ciprustól Athénia)

Hollandia 0900 2020 165 (0,10 euró/perc)

Izrael +972 (0) 9 830 4848

Írország 1890 923 902

Közel-Kelet +971 4 366 2020 (nemzetközi szám)

Lengyelország +48 22 5666 000

Luxemburg 900 40 006 (francia) 900 40 007 (német)

Magyarország +36 1 382 1111

Marokkó +212 22 404747

Németország +49 (0) 180 5652 180 (0,12 euró/perc)

Nigéria +234 1 3204 999

Norvégia +47 815 62 070

Nyugat-Afrika +351 213 17 63 80 (csak francia nyelvű országokban)

Olaszország 848 800 871

Orosz Föderáció +7 095 7973520 (Moszkva) +7 812 3467997 (Szentpétervár)

Portugália 808 201 492

Románia +40 (21) 315 4442

Spanyolország 902 010 059

Svájc 0848 672 672 (német, francia, olasz csúcsidőben 0,08 CHF/csúcsidőn kívül 0,04 CHF)

Svédország +46 (0)77 120 4765

Szaúd-Arábia 800 897 (országon belül díjmentes)

Szlovákia +421 2 50222444

Tunézia +216 71 89 12 22

Törökország +90 216 579 71 71

Ukrajna +7 (380 44) 4903520 (Kijev)

Egyéb telefonos támogatási szolgáltatások a világon

A HP vevőszolgálat telefonszámai és működése változhat. A következő címen megtalálja az adott országban/térségben használandó telefonszámokat. www.hp.com/support.

Argentína (54)11-4778-8380 vagy 0-810-555-5520

Ausztrália +61 (3) 8877 8000 vagy helyi (03) 8877 8000

Brazília 0800-15-7751 vagy 11-3747-7799

Chile 800-360-999

Costa Rica 0-800-011-4114 vagy 1-800-711-2884

Dominikai Köztársaság 1-800-711-2884

Ecuador 999-119 (Andinatel)

+1-800-711-2884 (Andinatel)

1-800-225-528 (Pacifitel)

+1-800-711-2884 (Pacifitel)

Egyesült Államok +1 (800) 474-6836

Fülöp-szigetek +63 (2)867 3551

Guatemala 1-800-999-5105

Hongkong SAR +852 2802 4098

India 1 600 447737

Indonézia +62 (21)350 3408

Jamaica 1-800-711-2884

Japán 0570 000 511 (Japánon belül) +81 3 3335 9800 (Japánon kívül)

Kanada 1-800-474-6836 (905-206-4663 a helyi Mississauga híváskörzetből)

Kína +86 (21) 3881 4518

Kolumbia 01-800-51-HP-INVENT

Koreai Köztársaság +82 1588-3003

Malaysia 1 800 805 405

Mexikó 01-800-472-6684 vagy (55)5258-9922

Panama 001-800-711-2884

Peru 0-800-10111

Szingapúr +65 6272 5300

Tajvan +886 0 800 010055

Thaiföld +66 (0)2 353 9000

Trinidad és Tobago 1-800-711-2884

Új-Zéland +64 (9) 356 6640

Venezuela 0-800-4746-8368

Vietnam +84 (0) 8 823 4530

A függelék: Az elemek kezelése

A fényképezőgépe két AA elemmel működik. Ne használjon hagyományos alkalikus elemeket. A legjobb teljesítmény eléréséhez Energizer Lithium AA vagy újratölthető Nickel Metal Hydride (NiMH) AA elemeket használjon.

Amit az elemekről feltétlenül tudni kell

- Egy NiMH elemkészlet első használatakor ügyeljen arra, hogy az teljesen fel legyen töltve mielőtt a fényképezőgépben használná.
- Ha a fényképezőgépet hosszabb ideig (legalább két hónapig) nem tervezi használni, akkor a HP azt ajánlja, hogy vegye ki az elemeket, hacsak nem újratölthető elemeket használ úgy, hogy a fényképezőgépet dokkoló egységen vagy a külön beszerezhető HP hálózati tápegységhez csatlakoztatva hagyja.
- Ügyeljen arra, hogy az elemeket az elemrekesz jelöléseinek megfelelően illessze be a készülékbe. Az elemek helytelen beillesztése esetén a fedél bezárható ugyan, azonban a készülék nem fog működni.
- Soha ne használjon különböző működési elvű (Lithium és NiMH), márkájú vagy használtságú elemeket együtt.
 Ez ugyanis hibás fényképezőgép működéshez és elemszivárgáshoz vezethet. Mindig két azonos működési elvű, márkájú és használtságú elemet használjon együtt.

 Az elemek teljesítménye a hőmérséklet csökkenésével romlik. Hideg környezetben a legjobb eredmény eléréséhez használjon Energizer Lithium AA elemeket. A NiMH elemek is elfogadható teljesítményt nyújtanak alacsony hőmérsékleten. Hideg környezetben az elemek teljesítményének javításához a fényképezőgépet, és/vagy elemeket tárolja egy meleg belső zsebben.

Az elem élettartamának meghosszabbítása

Néhány tanács az elem élettartamának meghosszabbításához:

- Kapcsolja ki a kijelzőképernyőt, és a képek, videók felvételekor használja a keresőt. Amikor csak lehet, tartsa kikapcsolva a kijelzőképernyőt.
- Változtassa a Setup Menu (Beállítások menü) Live View at Power On (Élőkép bekapcsoláskor) pontjának beállítását Live View Off (Élőkép kikapcsolva) értékre, hogy a készülék ne Live View (Élőkép) képernyővel kapcsoljon be (lásd: Live View at Power On (Élőkép bekapcsoláskor), 89. oldal).
- Változtassa a Setup Menu (Beállítások menü) Display Brightness (Kijelző fényesség) értékét a Low (Alacsony) lehetőségre, így a kijelzőképernyő Live View (Élőkép) üzemmódban kevesebb energiát fogyaszt (lásd: Kijelző fényereje, 88. oldal).
- Minimalizálja a vaku használatát azzal, hogy készülékét a Flash On (Vaku bekapcsolva) beállítás helyett az Auto Flash (Automatikus vaku) lehetőségre állítja (lásd: A vaku beállítása, 37. oldal).

- A zoom funkciót csak akkor használja, ha ez valóban szükséges, ezzel minimalizálja az objektív mozgását (lásd: A zoom (nagyítás/kicsinyítés) használata, 35. oldal).
- Csökkentse a feltöltési ciklusok számát, amennyire csak lehet. Ha átlagban több mint két képet készít ötpercenként, inkább hagyja bekapcsolva a fényképezőgépet kikapcsolt kijelzőképernyővel, mintsem hogy az egyes felvételek után mindig ki-, majd újra bekapcsolja. Ezzel csökkenti az objektív mozgatásának szükségességét.
- Használja a kiegészítő HP hálózati tápegységet vagy a HP Photosmart M-series dokkolóegységet amikor a fényképezőgép huzamosabb ideig be van kapcsolva, például fényképek számítógépre töltésekor vagy nyomtatáskor.

A NiMH elemek használatának biztonsági szabályai

- A fényképezőgépben, a kiegészítő HP Photosmart M-series dokkoló egységben és a kiegészítő HP Photosmart gyorstöltőben csak NiMH elemeket töltsön.
- Ne dobja tűzbe, és ne tegye meleg helyre a NiMH elemet.
- Ne kösse össze fémtárggyal (például dróttal) a NiMH elem pozitív és negatív csatlakozóját.
- Ne hordja vagy tárolja a NiMH elemet fémpénzzel, nyaklánccal, hajtűvel vagy más fémtárggyal együtt.
 Kifejezetten veszélyes Önre nézve a NiMH elem fémpénzek mellé helyezése! A sérüléseket megelőzendő, ne csúsztassa az ilyen elemet aprópénzzel teli zsebébe.
- Ne szúrjon az elembe tűt, ne üsse kalapáccsal, ne lépjen rá, és más módon se tegye ki nagy erő vagy ütés hatásának.

- Ne végezzen forrasztást közvetlenül az elemen.
- Ne tegye ki az elemet víz (vagy sós víz) hatásának, s ne hagyja, hogy benedvesedjen.
- Ne próbálkozzon az elem szétszerelésével vagy módosításával. Megsérülhetnek az elem biztonsági és védőelemei, s így az felhevülhet, felrobbanhat vagy meggyulladhat.
- Ha a használat, töltés vagy tárolás alatt az elemnek furcsa a szaga, nagyon forró (ne feledje, hogy normál állapotban is meleg), megváltozott a színe vagy alakja, esetleg egyéb rendellenességet mutat, azonnal szakítsa meg használatát.
- Ha az elemből szivárgó folyadék a szemébe kerül, ne dörzsölje meg a szemét. Öblítse ki alaposan vízzel, majd forduljon orvoshoz. Kezelés nélkül szemkárosodás léphet fel.

Az elemtípusok teljesítménye

Az alábbi táblázat tartalmazza, hogy a Lithium elemek és az újratölthető NiMH elemek hogyan teljesítenek a különböző használati szituációkban.

A használat jellege	Lithium	NiMH
Legtakarékosabb (több mint 30 kép havonta)	közepes	jó
Legtakarékosabb (kevesebb mint 30 kép havonta)	jó	közepes
Gyakori vakuhasználat, sok kép	jó	jó
Videofunkció gyakori használata	jó	jó
Az Élőkép gyakori használata	jó	jó
Az elem teljes élettartama	jó	közepes
Téli vagy alacsony hőmérséklet melletti használat	jó	közepes
Ritka használat (dokkolóegység nélkül)	jó	közepes
Ritka használat (dokkolóegységgel)	jó	jó
Az elem újratölthető-e	nem	igen

Töltöttségiszint-jelzők

Az állapotképernyőn a következő ikonok jelenhetnek meg Élőkép és Visszajátszás üzemmódban, illetve ha a fényképezőgépet számítógéphez vagy nyomtatóhoz csatlakoztatja. Ha nem jelenik meg ikon, az azt jelenti, hogy a fényképezőgép elemről működik.

Ikon	Leírás
4	Az elemek töltöttsége alacsony. A fényképezőgép hamarosan kikapcsol.
⇒,	A fényképezőgép a hálózatról működik (nem újratölthető elemek vannak benne vagy nincs behelyezve elem).
Animált elemtöltés	A fényképezőgép a hálózatról működik, és az elemek töltődnek.
	A fényképezőgép feltöltötte az elemeket, és a hálózatról működik.

MEGJEGYZÉS: Ha az elemeket eltávolítja a fényképezőgépből, a beállított dátum és idő még kb. 10 percig megőrződik. Amennyiben a fényképezőgép 10 percet meghaladó ideig marad elem nélkül, az óra a készülék utolsó használatának időpontjára és dátumára áll be. A rendszer a fényképezőgép újrabekapcsolásánál kérheti az idő és a dátum újbóli beállítását.

A NiMH elemek újratöltése

A NiMH elemek a fényképezőgépben tölthetők amikor az a kiegészítő HP hálózati tápegységhez vagy HP Photosmart M-series dokkoló egységhez csatlakozik. A NiMH elemek a kiegészítő HP Photosmart gyorstöltővel is újratölthetőek. Lásd: B függelék: Tartozékok vásárlása a fényképezőgéphez, 147. oldal.

Ha kikapcsolt fényképezőgépnél HP hálózati tápegységet használ az elemek feltöltésére, a készülék hátulján a Tápellátás jelzőfény a töltés alatt villog. Dokkolóegység használatakor a dokkolóegység lámpája villog. Gyorstöltő használatakor a gyorstöltő lámpája pirosan világít.

Az alábbi táblázat a teljesen lemerült NiMH elemek átlagos töltési időit ismerteti a töltés helye szerint. A táblázat az elemek feltöltésekor adott jelzést is feltünteti.

Az elemek töltési helye	Átlagos töltési idő	A töltés befejeződésének jelzése
HP hálózati tápegységhez csatlakoztatott fényképezőgép	12-15 óra	Kikapcsolt fényképezőgép esetén a tápellátás jelzőfénye kikapcsol és nem villog tovább. Ha a fényképezőgép és a kijelzőképernyő be van kapcsolva, akkor a kon jelenik meg.
Dokkoló egységbe helyezett fényképe- zőgépben	12-15 óra	A dokkoló egység tápellátás jelzőfénye megszűnik villogni és ezentúl folyamatosan világít.
HP gyorstöltőben	1 óra 2 elem esetén	A gyorstöltő lámpája folyamatos zöldre vált.
	Körülbelül 2 óra 4 elem esetén	

Ha fényképezőgépét nem szándékozik közvetlenül az elemek feltöltése után használni, javasoljuk, hagyja a készüléket a dokkolóegységben vagy a HP hálózati tápegységre csatlakoztatva. A fényképezőgép bizonyos időközönként feltölti az elemeket, hogy mindig készen álljon a használatra.

Néhány dolog, ami a NiMH elemek alkalmazásakor fontos lehet:

- Egy NiMH elemkészlet első használatakor ügyeljen arra, hogy az teljesen fel legyen töltve mielőtt a fényképezőgépben használná.
- A NiMH elemek első néhány használatakor az elemek használati ideje rövidebb lehet, mint ahogy azt elvárná. Miután az elemeket teljesen lemerítette és feltöltötte négy vagy öt alkalommal, az elemek teljesítménye javulni kezd és optimálissá válik. A fényképezőgépet használhatja ebben a "kondicionáló" időszakban az elemek teljes lemerítésére.
- Mindig ugyanakkor töltse újra a két NiMH elemet. Egy alacsonyabb töltöttségű elem lecsökkenti a fényképezőgép másik elemének az élettartamát
- A NiMH elemek használaton kívül is merülnek, akár be vannak helyezve a fényképezőgépbe, akár nem. Ha több mint két hétig nem voltak használva, használat előtt töltse újra őket. Élettartamuk meghosszabbítása érdekében a használaton kívüli elemeket is tanácsos félévente-évente feltölteni
- Az újratölthető elemek (köztük a NiMH) teljesítménye idővel csökken, különösen magas hőmérséklet melletti tárolás és használat esetében. Amennyiben idővel az elemek használati ideje elfogadhatatlan szintre csökken, cserélje ki őket.

- A fényképezőgép, a dokkolóegység és a gyorstöltő működés és a NiMH elemek töltése közben felmelegedhet.
 Ez a jelenség normális, nem számít hibának.
- A NiMH elemek bármilyen hosszú ideig a fényképezőgépben, a dokkolóegységben vagy a gyorstöltőben maradhatnak, ez egyik berendezésre és az elemekre nézve sem jár veszéllyel. A feltöltött elemeket mindig hűvös helyen tárolja.

A NiMH elemek újratöltésének biztonsági szabályai

- A fényképezőgépben, a dokkoló egységben és a gyorstöltőben csak NiMH elemeket töltsön.
- Ügyeljen rá, hogy a NiMH elemeket a megfelelő polaritással helyezze a fényképezőgépbe, a dokkolóegységbe vagy a gyorstöltőbe.
- A fényképezőgépet, a dokkolóegységet és a gyorstöltőt csak száraz helyen használja.
- Ne töltse a NiMH elemeket meleg helyen, például tűz közelében vagy közvetlen napfényben.
- A NiMH elemek töltésekor semmilyen módon se takarja le a fényképezőgépet, a dokkolóegységet illetve a gyorstöltőt.
- Ne használja a fényképezőgépet, a dokkolóegységet, sem pedig a gyorstöltőt, ha a NiMH elemek sérültnek tűnnek.
- Ne próbálkozzon a fényképezőgép, a dokkolóegység vagy a gyorstöltő szétszerelésével.
- Tisztítás előtt húzza ki a HP hálózati tápegység vagy a gyorstöltő kábelét a fali csatlakozóból.

A NiMH elem hosszú, megterhelő használat után felpuffadhat.
Ha nehéz a NiMH elemet betenni a fényképezőgépbe,
a dokkolóegységbe vagy a gyorstöltőbe, illetve kivenni
belőlük, akkor szerezzen be új elemet, és a régit ne
használja többé. A régi elemet az újrahasznosítási
előírásoknak megfelelően selejtezze ki.

Energiatakarékosság az automatikus kikapcsolás segítségével

Az elemek takarékos felhasználása érdekében a kijelzőképernyő automatikusan kikapcsol, ha 20 másodpercig az Élőkép üzemmódban vagy 30 másodpercig bármely más üzemmódban egy gomb sincs használva. Amikor a fényképezőgép számítógéphez van csatlakoztatva, a kijelzőképernyő automatikusan kikapcsol 10 másodperccel a kapcsolat felépülése után. Készenléti állapotban a fényképezőgép bármely gombját megnyomva a készülék ismét üzemkész. Ha a készenléti állapot során nem nyom meg gombot, a készülék további 5 perc eltelte után kikapcsol hacsak nincs számítógéphez, nyomtatóhoz vagy kiegészítő HP hálózati tápegységhez csatlakoztatva.

B függelék: Tartozékok vásárlása a fényképezőgéphez

A fényképezőgépéhez további tartozékokat vásárolhat.

A HP M305/M307 készülékével és kompatibilis tartozékaival kapcsolatban itt talál további tájékoztatást: **www.hp.com** (az egész világra érvényes)

A tartozékok beszerzésének helyére vonatkozó tudnivalókat a következő címen találja: www.hp.com/eur/hpoptions (csak Európára érvényes)

A digitális fényképezőgép megvásárolható tartozékai közé tartoznak:

 HP Photosmart M-series dokkolóegység—C8907A

Feltölti az AA NiMH elemeket a fényképezőgépében, így a fényképezőgép mindig használatra kész lesz. A lehető legegyszerűbb



módon tölti át fényképeit a számítógépbe, fényképes e-maileket küld a **HP Instant Share** segítségével, vagy fényképeket nyomtat egyetlen gombnyomással. Csatlakozik a TV készülékéhez és diavetítést készít fényképekből.

Egy dokkoló egységet, két AA NiMH elemet, egy hang/kép kábelt, egy USB kábelt és egy HP hálózati tápenységet tartalmaz HP Photosmart M-series gyorstöltő készlet—L1815A (Latin Amerikában nem elérhető)

Az AA NiMH elemek feltöltése egy óra alatt a HP Photosmart M-series fényképezőgép védelmével ötvözve. Minden benne van, amire készülékének szüksége lehet távol otthonától: egy ultrakönnyű hordozható töltő, egy fényképezőgép tok, egy utazó táska és négy nagyteljesítményű újratölthető AA NiMH elem.

 HP Photosmart 3.3V hálózati tápegység HP Photosmart M-series fényképezőgépekhez—C8912B (Latin Amerikában nem elérhető)

Az M-series fényképezőgépek egyetlen támogatott hálózati tápegysége.

• HP Photosmart M-series bőrtok—L1816A

Óvja HP Photosmart M-series fényképezőgépét ezzel a bélelt bőrtokkal. A HP digitális fényképezőgépekhez tervezett tokja memóriakártyák, tartalék elemek és egyebek számára biztosít tárolóhelyet.

C függelék: Műszaki adatok

Funkció, alkatrész	Leírás
Felbontás	Állóképek: • 3,27 MP (2096 x 1560) teljes pixelszám • 3,21 MP (2080 x 1544) használható pixelszám Videoklipek: • 288 x 216 teljes pixelszám
Érzékelő	Átlósan 6,73 mm-es (1/2,7 hüvelyk; 4:3 formátum) CCD
Színmélység	36 bit (12 bit x 3 szín)
Objektív	Fókusztávolság: Nagy látószögű — 6,25 mm Teleobjektív — 17,25 mm S5 mm-esnek megfelelő, megközelítőleg 40 mm-től 111 mm-ig terjedő F-szám: Nagy látószögű — f/2,9 – f/4,9 Teleobjektív — f/4,8 – f/8,0
Menet az objektíven	Nincs
Kereső	Optikai valós képnagyító kereső 3-szoros nagyítással, dioptriaszabályozó nélkül
Zoom	HP M307—3x optikai, 5x digitális zoom HP M305—3x optikai, 3x digitális zoom

Funkció, alkatrész	Leírás			
Fókusz	TTL automatikus fókuszálás. Fókusz távolságok: Normál (alapértelmezett) – 508 mm-től (20 hüvelyk) a végtelenig Makró – 101,6 mm-től 812,8 mm-ig (4 hüvelyktől 32 hüvelykig)			
Záridő	1/2000-2 másodperc			
Háromlábú állvány rögzítőpontja	Van			
Beépített vaku	Van, jellemzően 7,5 másodperces töltésidő			
Vaku hatótávolsága	Zoom pozíció Nagy látószögű Teleobjektív	ISO 100 2,8 m 9,2 láb 1,7 m 5,5 láb	ISO 200 4,0 m 13,1 láb 2,4 m 7,8 láb	3,4 m
Külső vaku	Nincs			
Vaku beállításai	Flash Off (Vaku kikapcsolva), Auto Flash (Automatikus vaku – alapértelmezés), Red-Eye (Vörösszem-hatás csökkentése), Flash On (Vaku bekapcsolva), Night (Éjszakai)			
Kijelzőképernyő	1,8 hüvelykes színes aktív mátrix TFT LTPS háttérvilágítással, 130,338 pixeles felbontás (557 x 234)			

Funkció, alkatrész	Leírás
Képrögzítési lehetőségek	Állókép (alapértelmezett) Idözítő — állókép vagy videoklip készítése 10 másodperces késleltetéssel Időzítő - 2 felvétellel — állókép készítése 10 másodperces késleltetéssel, majd egy második kép készítése 3 másodperccel később. Egyetlen videó rögzítése 10 másodperces késleltetéssel Sorozat — a fényképezőgép 4 felvételt készít olyan gyors sorozatban, amilyenben csak lehetséges, majd a fényképezőgép memóriájának beteléséig folyamatosan képeket készít Videó — másodpercenként 30 képkocka (hangfelvétellel), míg a fényképezőgép memóriája meg nem telik

Funkció, alkatrész	Leírás
Adattárolás	 16 MB belső flash memória Memóriakártya-nyílás A fényképezőgép támogatja a 16 MB-os és nagyobb Secure Digital (SD) és MultiMediaCard (MMC) memóriakártyákat. Csak azok az MMC kártyák támogatottak, amelyek igazoltan kompatibilisek a MultiMedia Card szabvánnyal. A kompatibilis MMC memóriakártyák csomagolásán vagy magán a kártyán IIIIIIIM MultiMediaCard logó látható. Az SD kártyák használata javasolt, mivel velük az adatok írása és olvasása gyorsabban hajtható végre, mint az MMC kártyákkal. A fényképezőgép legfeljebb 1 GB méretű memóriakártyákat támogat. A nagy tárolóképességű kártya alkalmazása önmagában nem befolyásolja a fényképezőgép teljesítményét, a fájlok nagy száma (300 felett) azonban lassítja a fényképezőgép bekapcsolási folyamatát. A memóriában tárolható képek száma az Image Quality (Képminőség) beállításaitól függ (lásd: Memóriakapacitás, 155. oldal).
Hangrögzítés	 Állóképek — a hangfelvétel hossza a rendelkezésre álló memória nagyságától függ Sorozat — a hangfelvétel nem lehetséges Videoklipek — a hangfelvétel automatikusan elkészül
Felvételi üzemmódok	Auto (Automatikus – alapértelmezett), Macro (Makro), Fast Shot (Gyorskép), Action (Mozgás), Portrait (Portré), Landscape (Tájkép), Beach & Snow (Strand & hó)

Funkció, alkatrész	Leírás
EV Compensation (Megvilágítási korrekció) beállítása	Kézzel állítható -2,0 és +2,0 EV (expozíciós érték) között, lépésenként 1/2 EV értékkel.
Képminőség beállításai	 3MP Best (legjobb) 3MP (alapértelmezett) 1MP VGA
Fehéregyensúly beállításai	Auto (Automatikus, alapértelmezett), Sun (Napfény), Shade (Árnyék), Tungsten (Volfrámszálas izzó), Fluorescent (Fénycső)
ISO- érzékenység beállításai	Auto (Automatikus, alapértelmezett),100, 200, 400
Színbeállítások	Full Color (Teljes színhűség, alapértelmezett), Black & White (Fekete-fehér), Sepia (Szépia)
Dátum és idő feltüntetésének beállításai	Off (Ki – alapértelmezett), Date Only (Csak dátum), Date & Time (Dátum és idő)
Tömörítési formátum	 JPEG (EXIF) állóképekhez EXIF2,2 beágyazott hanggal rendelkező állóképekhez MPEG1 videoklipekhez
Illesztőfelületek	 USB mini A/B csatlakozó számítógéphez vagy nyomtatóhoz DPS USB HP DeskJethez és HP Photosmart nyomtatókhoz Egyenáramú bemenet 3,3 V @ 2500 mA HP Photosmart M-series dokkolóegység
Pozícióérzékelő	Nincs

Funkció, alkatrész	Leírás
Szabványok	 PTP átvitel (15740) MSDC átvitel NTSC/PAL JPEG MPEG1 1-es szintű DPOF 1.1 EXIF 2.2 DCF 1.0 DPS
Tápellátás	Jellemző energiafelhasználás: 2,1 W (bekapcsolt kijelzőképernyővel). 4,5 W maximális energiafelhasználás.
	Tápellátási források:
	 Vagy két nem újratölthető AA Lithium elem (tartozék), vagy két újratölthető AA NiMH elem (külön beszerezhető). Az újratölthető elemek a fényképezőgépben HP hálózati tápegység vagy opcionális HP dokkolóegység segítségével tölthetők újra. Kiegészítő HP hálózati tápegység (3,3 V, 2500 mA, 8,25 W)
	Kiegészítő HP Photosmart M-series dokkolóegység
	Újratöltés a fényképezőgépben kiegészítő HP hálózati tápegységgel vagy kiegészítő HP Photosmart M-series dokkolóegységgel: 100% 15 óra alatt.
A készülékház	Méretek kikapcsolt állapotban, behúzott objektívvel:
külső méretei	107 mm (H) x 36 mm (SZ) x 53 mm (M) 4,28 inch (H) x 1,44 inch (SZ) x 2,12 inch (M)
Tömeg	146 gramm (0,32 font), elem nélkül

Funkció, alkatrész	Leírás
Hőmérséklet- tartományok	Működés: 0–50° C (32-122° F) 15-85% relatív páratartalom mellett
	Tárolás: -30–65° C (-22-149° F) 15-90% relatív páratartalom mellett
Jótállás	1 év korlátozott jótállás, a HP ügyfélszolgálat támogatásával

Memóriakapacitás

A következő táblázat a belső memóriában tárolható állóképek hozzávetőleges számát és átlagos méretét mutatja a **Capture** (Rögzítés) menü különböző **Image Quality** (Képminőség) beállításajnál

MEGJEGYZÉS: A 16 MB-os belső memória nem teljes egészében áll rendelkezésre képek tárolására – egy része foglalt a fényképezőgép belső műveletei számára. A belső memóriában vagy az opcionális memóriakártyán tárolható állóképfájlok mérete és száma a képek tartalmától függően is változhat.

3MP Best (legjobb)	8 kép (egyenként 1,6 MB)
3MP (alapértelmezett)	13 kép (egyenként 1,0 MB)
1MP	40 kép (egyenként 320 KB)
VGA	162 kép (egyenként 80 KB)

D függelék: Jótállási tájékoztató

A Hewlett-Packard korlátozott jótállási nyilatkozata

A HP photosmart M305/M307 digitális fényképezőgéphez HP Instant Share szolgáltatással egyéves korlátozott jótállás társul.

- A HP garantálja Önnek, a végfelhasználónak, hogy a HP hardver és tartozékok a vásárlás napjától számítva a fent megadott időtartamig anyag- és gyártási hibáktól mentesek lesznek. Ha a HP a jótállási időn belül ilyen jellegű meghibásodásról kap értesítést, akkor a HP saját belátása szerint vagy kijavítja, vagy kicseréli a hibásnak bizonyult termékeket. A cseretermék új vagy teljesítményét tekintve az újnak megfelelő termék lehet.
- A HP garantálja Önnek, hogy a HP szoftver megfelelő telepítés és használat esetén a vásárlás napjától a fentiekben rögzített időtartamon belül gyártási- és anyaghibák miatt nem fog hibázni programozott utasításainak végrehajtásában. Ha a HP a jótállási időn belül ilyen jellegű meghibásodásról kap értesítést, akkor alátószögűHP kicseréli azt a szoftvert, amely ilyen típusú hibák miatt nem hajtja végre a programozott utasításait.

- A HP nem garantálja, hogy a HP termékek működése megszakításoktól és hibáktól mentes lesz. Ha a HP nem képes ésszerű időn belül megjavítani vagy kicserélni valamelyik termékét úgy, hogy az megfeleljen a garantált feltételeknek, akkor a termék haladéktalan visszajuttatása esetén a vásárló jogosult a vételár visszatérítésére.
- A HP termékek tartalmazhatnak olyan újrahasznosított alkatrészeket, amelyek teljesítménye az újakéval egyenértékű, vagy korábban csak alkalmilag kerültek felhasználásra.
- A jótállás nem érvényes, ha a meghibásodás oka

 (a) helytelen vagy nem megfelelő karbantartás vagy beállítás,
 (b) nem a HP által szállított szoftver, csatolóegység,
 alkatrészek vagy kellékek, (c) illetéktelen átalakítás vagy
 nem rendeltetésszerű használat, (d) a termékhez közzétett környezeti feltételeknek nem megfelelő használat vagy
 (e) az üzemelési hely nem megfelelő előkészítése vagy karbantartása.

- A HEIYI TÖRVÉNYEK ÁITAL MEGENGEDETT MÉRTÉKBEN. A FENTI JÓTÁLLÁSOK KIZÁRÓLAGOSAK, SEMMILYEN FGYÉB – ÍROTT VAGY ÍRATLAN – JÓTÁLLÁS VAGY FELTÉTEL SINCS KIFEJEZVE VAGY HALLGATÓLAGOSAN megállapítva, és a HP kifejezetten kizár BÁRMINEMŰ, AZ ELADHATÓSÁGRA, A KIELÉGÍTŐ MINŐSÉGRE VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ TÖRVÉNYI JÓTÁLLÁST ÉS FELTÉTELT. Egyes országokban/térségekben, államokban vagy tartományokban a törvényi jótállás érvényességi idejének korlátozása nem engedélyezett, így előfordulhat, hogy a fenti korlátozás vagy kizárás Önre nem vonatkozik. Ez a jótállás meghatározott törvényes jogokkal ruházza fel Önt. Ezenfelül más, országonként/ térségenként, államonként és tartományonként változó jogokkal is rendelkezhet.
- A HP korlátozott jótállása minden olyan országban/ térségben vagy helyen érvényes, ahol a HP támogatást biztosít ehhez a termékhez és értékesíti azt. Az Önnek nyújtható jótállási szolgáltatás szintje a helyi normáktól függ. A HP nem fogja a termék alakjának, illesztésének vagy funkciójának változtatásával azt üzemeltethetővé tenni olyan országban/térségben, ahol jogi vagy szabályozási okok miatt nem szándékozta bevezetni a terméket.

- A HEIYI TÖRVÉNYEK ÁITAL MEGENGEDETT MÉRTÉKBEN AZ EBBEN A JÓTÁLLÁSI NYILATKOZATBAN LEÍRT JOGORVOSLATOK AZ ÖN ÁLTAL IGÉNYBE VEHETŐ EGYEDÜLI ÉS KIZÁRÓLAGOS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK, A FENTIEKBEN JELZETTŐL ELTEKINTVE A HP VAGY SZÁLLÍTÓL SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELŐSEK ADATVESZTÉSÉRT ÉS KÖZVETLEN, KÜLÖNLEGES, VÉLETLEN, KÖVETKEZMÉNYES (IDEÉRTVE AZ ELMARADT HASZNOT VAGY ELVESZETT ADATOKAT) VAGY BÁRMILYEN MÁS KÁRÉRT, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZ SZERZŐDÉSBEN RÖGZÍTETT KÖTELEZETTSÉGEKKEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN. MAGÁNIOGI VÉTKES CSELEKMÉNY KAPCSÁN VAGY MÁS MÓDON KÖVETKEZIK-E BE. Egyes országokban/ térségekben, államokban vagy tartományokban a véletlen vagy következményes károk kizárása vagy korlátozása nem engedélyezett, így előfordulhat, hogy a fenti korlátozás vagy kizárás Önre nem vonatkozik
- AZ EBBEN A NYILATKOZATBAN FOGLALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK (A TÖRVÉNY ÁLTAL TILTOTTAKON KÍVÜL) NEM ZÁRJÁK KI, NEM KORLÁTOZZÁK ÉS NEM MÓDOSÍTJÁK AZ E TERMÉKNEK A VÁSÁRLÓNAK TÖRTÉNŐ ELADÁSÁRA ALKALMAZHATÓ KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ, TÖRVÉNY ADTA JOGOKAT, HANEM KIFGÉSZÍTIK ŐKET.

Alkatrészek ártalmatlanítása

Ez a HP termék a következő olyan anyagokat tartalmazza, amelyek használati idejük lejártával különleges kezelést igényelnek:

- Lítiumionos újratölthető elem
- A forrasztásoknál felhasznált és egyes alkatrészekben található ólom

Ezen anyagok ártalmatlanítását környezetvédelmi okok miatt a hatóságok szabályozhatják. Ártalmatlanításukkal vagy újrahasznosításukkal kapcsolatos tudnivalókért forduljon a helyi hatóságokhoz, vagy látogasson el az Electronic Industries Alliance (EIA) honlapjára (www.eiae.org).

Biztonsági előírások

- Az áramütés veszélyének elkerülése végett ne nyissa fel a fényképezőgép házát, és ne kísérelje meg a készülék javítását. Javítás ügyében forduljon a hivatalos HP szolgáltatóközponthoz.
- A fényképezőgépet tartsa szárazon. Túlzottan nedves környezetben történő működtetés esetén a készülék meghibásodhat.
- Ha nedvesség jut a fényképezőgép belsejébe, azonnal szakítsa meg használatát. A következő használat előtt várjon, míg a fényképezőgép magától meg nem szárad.
- Ha szárazelemet használ, ne próbálja azt újrafeltölthető elemként feltölteni. Tartsa be az elemek gyártójának biztonsági előírásait.
- Amikor az elemeket ártalmatlanítja, tartsa szem előtt a gyártó ilyen esetekre vonatkozó előírásait. Az elemeket ne szúrja ki és ne égesse el.

 Az újrafeltölthető lítiumionos elemek újratölthetők a HP hálózati tápegységhez csatlakoztatott vagy HP Photosmart R-series dokkolóegységbe helyezett fényképezőgépben. Kizárólag a HP által a fényképezőgéphez jóváhagyott hálózati tápegységet vagy dokkolóegységet használja. Amennyiben nem jóváhagyott hálózati tápegységet vagy fényképezőgép-dokkoló egységet használ, ez a fényképezőgép sérülését okozhatja, és veszélyes körülményeket idézhet elő; ilyen esetben a jótállás is érvényét veszti.

Α

a NiMH elemek biztonsági	(Fényképezőgép
szabályai 139	üzemhangjai)
a NiMH elemek újratöltése 142	beállítása 89
AA elemek, használható	Capture Menu (Rögzítés menü
típusok 137	beállítások visszaállítása 46
Action (Mozgás) üzemmód 40	használat 45
akkumulátorok	menüpontok súgója 46
telepítés 10	Color (Szín) beállítása 53
alacsony töltöttségi szint	csatlakozások
jelző 141	MSDC (USB Mass Storage
állapotképernyő 26	Device Class)-
állóképek készítése 27	eszközként 92
áttöltés, képek számítógépre 81	nyomtatóhoz 83
automatikus megvilágítás	PTP (Picture Transfer
felülbírálása 39	Protocol)-eszközként 91
	számítógéphez 81
В	csatlakozók
be- és kikapcsolás 12	fényképezőgép-dokkoló
Beach & Snow (Strand és hó)	egység 22
üzemmód 41	hálózati tápegység 21
beállítások visszaállítása 26,	USB 22
39, 41, 43, 45, 46	csuklópánt felerősítése a
belső memória	fényképezőgépre 10
formázás 65	, , , , ,
hátralévő képek 26, 31, 60	D
tárolható képek száma 155	Date & Time (Dátum és idő)
belső memória kapacitása 155	beállítása 13, 90
	Dátum és idő feltüntetése,
С	beállítás 54
camera	digitális zoom 36
states 23	

Camera Sounds

E	fényképezőgép
elem, energiatakarékosság 138	be- és kikapcsolás 12
elemek	lencsék tisztítása 102
amit feltétlenül tudni kell 137	menük 23
élettartam	műszaki adatok 149
meghosszabbítása 138	tartozékok, vásárlás 147
fedél a fényképezőgépen 18	tok vásárlása 148
gyorstöltő készlet 148	visszaállítás 96
használható típusok 137	fényképezőgép részei
jelzők 141	Á fényképezőgép elő- és
NiMH újratöltése 142	hátoldala 17
teljesítmény típusonként 140	elülső, másik oldalsó és alsó
élettartam méghosszabbítása,	rész 21
elem 138	felső rész 22
Élőkép	fényképezőgép-dokkoló egység
gomb 20	csatlakozó a
használat 30	fényképezőgépen 22
energiatakarékosság az	leírás 9
elemmel 138	vásárlás 147
EV Compensation	fényképezőgép-tartozékok
(Megvilágítási korrekció)	vásárlása 147
beállítása 47	fényképezőgéptok
Exponáló gomb	vásárlása 148
leírás 22	fókusz
megvilágítás és fókusz	keretek használata 32
zárolása 32	rázkódás 35
	tartomány 150
F	zár 34
felülbírálás, automatikus	formázás
megvilágítás 39	belső memória 65
felvétel	memóriakártya 65
hangfelvételek 28, 66	
videoklipek 29	G
felvételi üzemmód	gombok a fényképezőgépen 17
beállítások 39	Gyorskép üzemmód,
beállítások visszaállítása 41	beállítás 40
gomb 19	

н	hasznalat /U
hálózati tápegység	képek kiválasztása
csatlakozó a	egyenként 77
fényképezőgépen 21	leírás 70
vásárlás 148	testreszabás 72
hangfelvételek rögzítése 28, 66	HP Instant Share/Nyomtatás
háromlábú állvány	gomb 72
rögzítőpontja, leírás 22	HP weboldalak 130
hátralévők száma	
belső memóriában tárolt	1
képek 155	ldőzítő/sorozatkép gomb 19
hátralévő képek 26, 31, 60	lmage Quality (Képminőség),
hibaelhárítás 95	beállítás 48
hibaüzenetek	Indexképek
a fényképezőgépen 116	a Zoom szabályozón 18
a számítógépen 127	megtekintés 60
HP hálózati tápegység	ISO Speed (ISO-érzékenység)
csatlakozó a	beállítása 52
fényképezőgépen 21	
vásárlás 148	J
HP Image Zone szoftver	jelzők, töltöttségi szint 141
használaton kívül 97	jótállási tájékoztató 157
telepítés 14	
HP Instant Share	K
a HP Instant Share menü	kép alulexponálása 47
használata 70	kép sötétítése 47
a HP Instant Share menü	kép túlexponálása 47
testreszabása 72	kép világosítása 47
be- és kikapcsolás 72	képek
HP Instant Share/Nyomtatás	állóképek készítése 27
gomb 19	áttöltés a fényképezőgépről
HP Instant Share/Print	a számítógépre 81
button 72	belső memóriába mentett
képek kiválasztása	képek száma 155
egyenként 77	Color (Szín) beállítása 53
leírás 9, 69	Date & Time Imprint (Dátum és
HP Instant Share menü	idő feltüntetése) 54
célok megadása 72	felvételi üzemmódok 39

hangfelvételek rögzítése 28	használat 30
hátralévők száma 26, 31, 60	leírás 19
lmage Quality (Képminőség)	Live View at Power On
beállítása 48	(Élőkép bekapcsoláskor)
indexképek megtekintése 60	beállítása 89
ISO Speed (ISO-érzékenység)	Kinagyítás
beállítása 52	a Zoom szabályozón 18
kinagyítás 61	használat 61
megosztás 69	kinagyítás, képek 61
önkioldóval 42	közvetlen nyomtatás
Rotate (Elforgatás) 67	HP Instant Share/Nyomtatás
sötétítés 47	gomb 19
túl sötét/világos 47	képnyomtatás a
világosítás 47	fényképezőgépről
White Balance	nyomtatóval vagy
(Fehéregyensúly)	számítógéppel 83
beállítása 51	
képek elforgatása 67	L
képek kiválasztása HP Instant	Landscape (Tájkép)
Share célhelyekre 77	üzemmód 41
képek megtekintése 57	Language (Nyelv)
képek száma, hátralévő 26,	beállítás módosítása 93
31, 60	kiválasztás az első
képek számát összegző	bekapcsoláskor 13
képernyő 60	LED jelzőfények a
kereső	fényképezőgépen
használat 32	AF jelzőfény 20
jelzőfények 20	Memória jelzőfény 18
leírás 19	Önkioldó jelzőfény 21
szálkereszt 32	Tápellátás jelzőfény 17
kereső AF jelzőfénye 20	Videó jelzőfény 20
kereső Videó jelzőfénye 20	lemezmeghajtóként a
keretek az Élőkép képernyőn 32	fényképezőgép 92
Kicsinyítés és Nagyítás gomb 18	lencsék tisztítása 102
Kijelző fényereje, beállítás 88	Live View at Power On
Kijelzőképernyő	(Élőkép bekapcsoláskor),
állapotképernyő 26	beállítás 89
Élőkép gomb 20	

M	nyílgombok a vezérlőn 18
Macintosh számítógép	nyomtatás, képek
csatlakoztatás 81	a HP Instant Share
fényképezőgép	használata 69
USB-beállítása 92	HP Instant Share/Nyomtatás
szoftver telepítése 15	gomb 19
Makró mód, beállítás 40	közvetlenül a nyomtatóra 83
megosztás, képek 69	ROZVENENIOI a Tryonniaiora 65
memória szabad területe 26,	
31, 60	0
memória, belső	ON/OFF kapcsoló leírása 17
formázás 65	on-line súgó
képkapacitás 155	a Capture (Rögzítés) menü
memóriakártya	elemeihez 46
fedél a fényképezőgépen 18	Help (Súgó) menü
formázás 65	használata 25
hátralévő képek 26, 31, 60	optikai zoom 35
kompatibilis típusok és	
méretek 152	Ö
telepítés 11	Önkioldó
Menu/OK gomb leírása 18	beállítások 42
menük	beállítások visszaállítása 43
áttekintés 23	jelzőfény 21
	poissony 2 :
Capture (Rögzítés) 45 Help (Súgó) 25	P
HP Instant Share 70	=
	Playback (Visszajátszás)
Playback (Visszajátszás) 62 Setup (Beállítás) 87	gomb, leírás 20
mikrofon leírása 21	Portrait (Portré) üzemmód 41
	problémák elhárítása 95
Move Images to Card (Képek	
áthelyezése	R
memóriakártyára) 94	részek, fényképezőgép
műszaki adatok 149	A fényképezőgép elő- és
N	hátoldala 17
NiMH elemek	elülső, másik oldalsó és alsó
biztonsági előírások 139	rész 21
újratöltés 142	felső rész 22
Updiolics 142	

S	tartomány
segítség a felhasználóknak 130	fókusz 150
segítség a vevőszolgálattól 130	F-szám 149
Setup (Beállítás) menü	Megvilágítási korrekció 153
használata 87	vaku 150
software	tartozékok a
installing 14	fényképezőgéphez 147
Sorozatkép	tartozékok vásárlása a
beállítás 44	fényképezőgéphez 147
beállítások visszaállítása 45	technikai támogatás 130
ldőzítő/sorozatkép gomb 19	telepítés
Súgó, on-line	csuklópánt 10
Help (Súgó) menü	elemek 10
használata 25	memóriakártya 11
súgó a Capture (Rögzítés)	szoftver 14, 15
menü elemeihez 46	teljesítmény
szálkereszt a keresőben 32	elemtípusonként 140
számítógép, fényképezőgép	terméktámogatás 130 Time & Date (ldő és dátum)
csatlakoztatása 81	beállítása 13, 90
szoftver	tömörítési formátum 153
	törlés azonnali megtekintés
fényképezőgép használata nélküle 97	közben 27, 30
	Törlés, használat 65
telepítés 15	TV-konfiguráció beállítása 92
т	72 Koringoracio Boaimasa 72
•	U
tápegység, HP hálózati 21	USB
csatlakozó a	csatlakozó a
fényképezőgépen 21	fényképezőgépen 22
vásárlás 148	konfiguráció beállítása 91
tápellátás	
be- és kikapcsolás 12	Ü
jelzőfény 17	üzemhangok,
jelzők 141	fényképezőgép 89
műszaki adatok 154	Uzemmód gomb 19
Tápellátás jelzőfény,	üzemmódok, fényképezőgép 23
leírás 17, 18	üzenetek
tápellátás ON/OFF	a fényképezőgépen 116
kapcsolójának leírása 17	a számítógépen 127

```
V
vaku
  beállítások 37
  beállítások visszaállítása 39
  használat 37
  hatótávolság 150
  leírás 21
Vaku gomb leírása 19
vaku hatótávolsága 150
vevőszolgálat 130
vezérlő nyílgombokkal,
      leírás 18
Videó gomb leírása 22
videoklipek, felvétel 29
villogó jelzőfények a
      fényképezőgépen 17,18,
      20, 21
visszaállítás alaphelyzetbe,
      fényképezőgép 96
Visszajátszás
  használat 57
  Menü, használat 62
vörösszem-hatás, leírás 38
w
White Balance (Fehéregyensúly)
      beállítása 51
Windows számítógép
  csatlakoztatás 81
  szoftver telepítése 15
Υ
záridő állítási tartománya 150
zoom (nagyítás/kicsinyítés)
  digitális 36
  műszaki adatok 149
  optikai 35
  Zoom szabályozó leírása 18
```